

# HP Officejet 7200 All-in-One series

## Guida dell'utente



HP Officejet 7200 All-in-One series



**Guida dell'utente**

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Le informazioni contenute nella presente documentazione sono soggette a modifica senza preavviso. Sono vietati la riproduzione, l'adattamento o la traduzione senza previa autorizzazione scritta, salvo nei casi previsti dalle leggi sul copyright.



Adobe e il logo Acrobat sono entrambi marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi/regioni. Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® e Windows 2000® sono marchi di Microsoft Corporation registrati negli Stati Uniti. Intel® e Pentium® sono marchi registrati di Intel Corporation. SD™ Card è un marchio di SD Card Association.

Energy Star® e il logo Energy Star® sono marchi registrati della United States Environmental Protection Agency negli Stati Uniti.

Numero di pubblicazione:  
Q5560-90112

Second edition

## Avviso

Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nessuna informazione della presente documentazione deve essere interpretata come parte costitutiva di una garanzia aggiuntiva. HP non sarà ritenuta responsabile per eventuali omissioni o errori tecnici o editoriali qui contenuti.

Hewlett-Packard Company non sarà ritenuta responsabile per danni accidentali o conseguenti, collegati oppure derivanti da strutture, prestazioni o dall'uso del presente documento e dal materiale di programmazione ivi descritto.

**Nota:** Gli avvisi normativi si trovano in [Informazioni tecniche](#).



In molti paesi/regioni non è legale fare delle copie del materiale riportato di

seguito. Nel dubbio, verificare prima con un legale.

- Documenti rilasciati da enti governativi:
  - Passaporti
  - Documenti d'immigrazione
  - Attestati di servizio selettivi
  - Distintivi, schede e tessereini di identificazione
- Bolli governativi:
  - Francobolli
  - Buoni alimentari
- Assegni o effetti utilizzati da agenzie governative
- Moneta cartacea, travellers cheque oppure ordini di pagamento
- Certificati di deposito
- Opere tutelate da copyright

## Informazioni sulla sicurezza



**Avvertenza** Per evitare incendi o scosse elettriche, non esporre il prodotto alla pioggia o all'umidità.

Per ridurre il rischio di danni alle persone, provocati da fuoco o scosse elettriche, rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza.



**Avvertenza** Possibili scosse elettriche.

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni contenute nella Guida d'installazione.
2. Per collegare l'unità a una sorgente di alimentazione, utilizzare solo una presa di corrente dotata di messa a terra. Se lo stato della presa elettrica non è noto, verificarlo con un elettricista qualificato.
3. Osservare tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.
4. Scollegare il prodotto dalla presa prima di pulirlo.
5. Non installare o usare il prodotto vicino all'acqua o con le mani umide.
6. Collocare il prodotto su una superficie stabile.
7. Installare il prodotto in una zona riparata dove nessuno possa camminare sul suo cavo di alimentazione e controllare sempre che il cavo sia integro.
8. Se il prodotto non dovesse funzionare normalmente,

consultare la Guida alla risoluzione dei problemi.

9. All'interno dell'unità non vi sono parti soggette a manutenzione da parte dell'operatore. Rivolgersi sempre a personale di assistenza qualificato.
10. Usare il prodotto in ambiente ventilato.



**Avvertenza** Il presente apparecchio non funziona se manca la corrente principale.

# Sommario

<b>1</b>	<b>Descrizione di HP All-in-One</b>	<b>8</b>
	Panoramica dell'unità HP All-in-One	8
	Descrizione del pannello di controllo	9
	Descrizione dei menu	11
	Menu Fax	11
	Menu Imposta	12
	Menu Copia	12
	Riduci/Ingrandisci	12
	Menu Foto	13
	Menu Anteprima	13
	Menu Scansione a	13
	Uso del software HP Image Zone per eseguire altre operazioni con l'unità HP All-in-One	14
	Accesso al software HP Image Zone (Windows)	15
	Accesso al software HP Image Zone (Macintosh OS 10.1.5 o successive)	16
	Accesso al software HP Image Zone (Macintosh OS 9.2.6 o precedenti)	19
<b>2</b>	<b>Ricerca di ulteriori informazioni</b>	<b>22</b>
<b>3</b>	<b>Informazioni sul collegamento</b>	<b>24</b>
	Tipi di collegamento supportati	24
	Collegamento mediante Ethernet	25
	Collegamento con cavo USB	25
	Uso della condivisione della stampante in Windows	25
	Uso della condivisione della stampante (Macintosh OS X)	25
	Utilizzo di Webscan	26
<b>4</b>	<b>Operazioni relative alle foto</b>	<b>27</b>
	Trasferimento di foto	27
	Trasferimento di foto tramite un computer Windows	27
	Trasferimento di foto mediante un PC Macintosh	28
	Modifica di foto	28
	Modifica delle foto da un computer Windows	28
	Modifica di foto mediante un PC Macintosh	29
	Condivisione di foto	30
	Condivisione di foto tramite un computer Windows	30
	Condivisione di foto mediante un PC Macintosh	30
	Stampa di foto	31
	Stampa di foto tramite un computer Windows	31
	Stampa di foto mediante un PC Macintosh	32
<b>5</b>	<b>Caricamento degli originali e della carta</b>	<b>34</b>
	Caricamento degli originali	34
	Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti	34
	Caricamento di un originale sulla superficie di scansione	35
	Scelta della carta per la stampa e la copia	36
	Tipi di carta consigliati	36
	Tipi di carta sconsigliati	36

Caricamento della carta.....	37
Caricamento di carta di formato standard.....	37
Caricamento di carta fotografica 10 x 15 cm (4 x 6 pollici).....	39
Caricamento di cartoline o schede Hagaki.....	40
Caricamento di buste.....	41
Caricamento di altri tipi di carta.....	41
Come evitare gli inceppamenti della carta.....	43
<b>6 Uso di una scheda di memoria o di una fotocamera PictBridge.....</b>	<b>45</b>
Alloggiamenti per schede di memoria e porta per la fotocamera.....	45
Trasferimento di immagini digitali sul computer.....	47
Stampa di foto da un'anteprima.....	48
Stampa di un'anteprima.....	48
Completamento dell'anteprima.....	49
Scansione di un'anteprima.....	50
Impostazione delle opzioni di stampa delle foto.....	50
Usare il menu Foto per impostare le opzioni di stampa relative alle foto.....	51
Modifica delle opzioni di stampa relative alle foto.....	52
Impostazione di nuovi valori predefiniti per le opzioni di stampa di foto.....	53
Stampa di foto direttamente da una scheda di memoria.....	53
Stampa di singole fotografie.....	53
Creazione di stampe senza bordo.....	54
Deselezione delle foto.....	54
Stampa di foto da una fotocamera digitale PictBridge compatibile.....	55
Stampa della foto corrente.....	55
Stampa di un file DPOF.....	56
<b>7 Uso delle funzioni di copia.....</b>	<b>57</b>
Impostazione del formato carta per la copia.....	57
Impostazione del tipo di carta per la copia.....	58
Aumento della velocità o della qualità di copia.....	60
Selezionare un vassoio di alimentazione per la copia.....	60
Realizzazione di più copie dello stesso originale.....	61
Copia di un documento di due pagine in bianco e nero.....	62
Esecuzione di copie fronte/retro.....	62
Creazione di una copia di una foto senza bordo.....	63
Copia di una foto su una pagina intera.....	64
Più copie di una foto su una pagina.....	65
Riduzione di un originale per adattarlo al formato Lettera o A4.....	66
Ridimensionamento di un originale tramite le impostazioni personalizzate.....	67
Copia di un documento in formato Legale su carta Lettera.....	67
Copia di un originale sbiadito.....	68
Copia di un documento inviato diverse volte come fax.....	68
Ottimizzazione delle aree di colore chiaro della copia.....	69
Creazione di un poster.....	70
Preparazione di una copia a colori per il trasferimento a caldo.....	70
Modifica delle impostazioni di copia predefinite.....	71
Interruzione della copia.....	71
<b>8 Uso delle funzioni di scansione.....</b>	<b>72</b>
Scansione in un'applicazione.....	73
Scansione di un originale (collegamento tramite USB).....	73
Scansione di un originale (collegamento in rete).....	73

Invio di una scansione a una destinazione HP Instant Share.....	74
Condivisione con amici e parenti di un'immagine acquisita tramite scansione (periferica collegata tramite USB).....	74
Condivisione con amici e parenti di un'immagine acquisita tramite scansione (periferica collegata in rete).....	75
Invio di una scansione a una scheda di memoria.....	76
Invio della scansione a una scheda di memoria caricata nell'unità HP All-in-One (collegata tramite USB).....	76
Invio della scansione a una scheda di memoria caricata nell'unità HP All-in-One (collegata in rete).....	76
Interruzione della scansione.....	76
<b>9 Stampa dal computer.....</b>	<b>77</b>
Stampa da un'applicazione.....	77
Modifica delle impostazioni di stampa.....	78
Utenti Windows.....	78
Utenti Macintosh.....	79
Interruzione di una stampa.....	79
Per interrompere una stampa dall'unità HP All-in-One.....	79
<b>10 Configurazione del fax.....</b>	<b>80</b>
Caso A: Linea fax separata (non si ricevono chiamate vocali).....	81
Caso B: Configurazione dell'unità HP All-in-One con DSL.....	82
Caso C: Configurazione dell'unità HP All-in-One con un sistema telefonico PBX o con una linea ISDN.....	83
Caso D: Trasmissione fax con un servizio di differenziazione degli squilli sulla stessa linea.....	83
Caso E: Linea condivisa per le chiamate vocali/fax.....	85
Caso F: Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con messaggeria vocale.....	86
Test della configurazione del fax.....	87
<b>11 Uso delle funzioni fax.....</b>	<b>89</b>
Impostazione dell'unità HP All-in-One per la ricezione di fax.....	89
Scelta della modalità di risposta consigliata per la configurazione.....	90
Impostazione della modalità di risposta.....	91
Invio di un fax.....	91
Invio di un fax standard.....	92
Stampa di rapporti di conferma del fax .....	92
Invio di originali in fronte-retro.....	93
Invio manuale di un fax da un telefono.....	94
Invio di un fax mediante la rielezione.....	94
Invio di un fax mediante le selezioni rapide.....	95
Programmazione di un fax.....	95
Annullamento di un fax programmato.....	96
Invio di un fax dalla memoria.....	96
Invio di un fax tramite selezione monitor.....	96
Ricezione di un fax.....	97
Impostazione del numero di squilli prima della risposta.....	97
Configurazione dell'unità HP All-in-One per stampare fax su lato singolo o in fronte-retro.....	98
Ricezione manuale di un fax.....	99
Richiesta di fax.....	99
Impostazione della data e dell'ora.....	100

Impostazione dell'intestazione del fax.....	100
Immissione di testo e di simboli.....	101
Immissione del testo tramite la tastierina numerica sul pannello di controllo.....	101
Stampa dei rapporti.....	102
Stampa dei rapporti di errore dei fax .....	102
Stampa di altri rapporti.....	103
Configurazione della selezione rapida.....	103
Creazione di voci di selezione rapida.....	103
Creazione di un gruppo di voci di selezione rapida.....	104
Aggiornamento delle voci di selezione rapida.....	105
Eliminazione delle voci di selezione rapida.....	105
Modifica delle impostazioni fax Risoluzione e Più chiaro/scuro.....	105
Modifica della risoluzione del fax.....	105
Modifica dell'impostazione Più chiaro/scuro.....	106
Impostazione nuovi predefiniti.....	107
Impostazione delle opzioni fax.....	107
Impostazione del formato carta per i fax ricevuti.....	107
Impostazione della selezione a toni o a impulsi.....	107
Regolazione del volume.....	108
Inoltro di fax a un altro numero.....	108
Annullamento dell'inoltro fax.....	109
Modifica del tipo di squillo per la risposta (differenziazione degli squilli).....	109
Riselezione automatica di un numero occupato o senza risposta.....	109
Impostazione della riduzione automatica per i fax in entrata.....	110
Impostazione della ricezione con backup dei fax.....	110
Uso della Modalità correzione errori.....	111
Impostazione della velocità fax.....	112
Ristampa o eliminazione dei fax in memoria.....	112
Invio di fax su Internet.....	113
Interruzione della trasmissione fax.....	113
<b>12 Uso di HP Instant Share.....</b>	<b>115</b>
Descrizione.....	115
Introduzione.....	116
Invio di immagini mediante l'unità HP All-in-One.....	116
Invio di foto da una scheda di memoria.....	116
Invio di un'immagine acquisita tramite scansione.....	118
Invio di immagini mediante il computer.....	120
Invio di immagini utilizzando il software HP Image Zone (Windows).....	120
Invio di immagini mediante il software dell'applicazione client HP Instant Share (utenti Macintosh OS X v10.2 e successivi).....	121
Condivisione di immagini mediante HP Image Zone (Macintosh OS precedenti a X v10.2).....	122
Condivisione di immagini mediante HP Director (Macintosh OS 9).....	123
<b>13 Configurazione della rete.....</b>	<b>124</b>
Passaggio da un collegamento USB ad un collegamento di rete.....	124
Scelta di una rete Ethernet consigliata.....	124
Collegamento Ethernet a una rete cablata con accesso ad Internet via cavo o DSL.....	125

Collegamento Ethernet ad una rete cablata con accesso ad Internet tramite modem.....	126
Collegamento Ethernet ad una rete cablata senza Internet.....	126
Collegamento Ethernet a una rete wireless.....	127
Collegamento a una rete Ethernet.....	127
Cosa serve.....	128
Collegamento dell'unità HP All-in-One.....	128
Installazione del software per un collegamento di rete.....	129
Per Windows.....	129
Per Macintosh.....	130
Collegamento di altri computer.....	131
Gestione della rete.....	131
Uso del pannello di controllo di HP All-in-One.....	131
Uso del server Web incorporato (EWS).....	133
Definizioni della pagina di configurazione.....	134
Glossario di rete.....	139
<b>14 Ordinazione dei materiali di consumo.....</b>	<b>142</b>
Ordinazione di carta, pellicole per lucidi e altri supporti.....	142
Ordinazione delle cartucce di stampa.....	142
Ordinazione degli accessori.....	143
Ordinazione di altri materiali di consumo.....	143
<b>15 Manutenzione dell'unità HP All-in-One.....</b>	<b>145</b>
Pulizia dell'unità HP All-in-One.....	145
Pulizia della superficie di scansione.....	145
Pulizia del retro del coperchio.....	146
Pulizia della superficie esterna.....	146
Controllo dei livelli di inchiostro stimati.....	147
Stampa di un rapporto di auto-test.....	148
Operazioni relative alle cartucce di stampa.....	149
Manutenzione delle cartucce di stampa.....	149
Sostituzione delle cartucce di stampa.....	150
Uso di una cartuccia di stampa fotografica.....	154
Uso di una cartuccia foto grigio.....	154
Uso della protezione delle cartucce di stampa.....	154
Allineamento delle cartucce di stampa.....	155
Pulizia delle cartucce di stampa.....	156
Pulizia dei contatti delle cartucce di stampa.....	157
Pulizia dell'area degli ugelli dell'inchiostro.....	158
Modifica delle impostazioni di stampa.....	160
Impostazione della velocità di scorrimento.....	160
Impostazione dell'ora per Power Save.....	160
Impostazione dell'intervallo del prompt.....	160
Ripristino dei valori predefiniti.....	161
Suoni per la manutenzione automatica.....	161
<b>16 Informazioni sulla risoluzione dei problemi.....</b>	<b>162</b>
Prima di contattare l'assistenza HP.....	162
Visualizza il file Leggimi.....	163
Risoluzione di problemi relativi alla configurazione.....	163
Risoluzione dei problemi relativi alla configurazione dell'hardware.....	164
Risoluzione dei problemi relativi all'installazione software.....	170



Risoluzione dei problemi di configurazione del fax.....	175
Risoluzione dei problemi di carattere operativo.....	186
Risoluzione dei problemi relativi alla carta.....	187
Risoluzione dei problemi relativi alle cartucce di stampa.....	195
Risoluzione di problemi di stampa.....	196
Problemi relativi alla scheda di memoria.....	197
Aggiornamento della periferica.....	197
Aggiornamento della periferica (Windows).....	197
Aggiornamento della periferica (Macintosh).....	198
<b>17 Assistenza HP.....</b>	<b>199</b>
Richiesta di assistenza e di ulteriori informazioni via Internet.....	199
Garanzia:.....	199
Aggiornamento della garanzia.....	199
Restituzione dell'unità HP All-in-One per l'assistenza.....	200
Assistenza clienti HP.....	200
Accesso al numero di serie e all'ID assistenza.....	200
Chiamate in Nord America durante il periodo di garanzia.....	201
Chiamate in altre parti del mondo.....	201
Chiamata in Australia con garanzia o dopo la garanzia.....	203
Assistenza clienti HP per la Corea.....	204
Chiamare l'assistenza clienti HP del Giappone.....	204
Servizio di sostituzione rapida HP (Giappone).....	205
Preparazione dell'unità HP All-in-One per la spedizione.....	205
Rimozione delle cartucce di stampa da un'unità HP All-in-One funzionante.....	205
Rimozione delle cartucce di stampa da un'unità HP All-in-One non funzionante.....	206
Rimozione della protezione del pannello di controllo ed imballaggio dell'unità HP All-in-One.....	207
<b>18 GARANZIA LIMITATA Hewlett-Packard.....</b>	<b>210</b>
Durata della garanzia limitata.....	210
Durata della garanzia limitata.....	210
Limitazione della garanzia.....	211
Limitazioni di responsabilità.....	211
Legislazione locale.....	211
Informazioni sulla garanzia limitata per i paesi/regioni dell'UE.....	211
<b>19 Informazioni tecniche.....</b>	<b>214</b>
Requisiti di sistema.....	214
Specifiche della carta.....	214
Capacità dei vassoi carta.....	214
Formati carta.....	215
Specifiche dei margini di stampa.....	215
Specifiche di stampa.....	216
Specifiche della copiatrice.....	216
Specifiche fax.....	217
Specifiche della scheda di memoria.....	217
Specifiche di scansione.....	218
Specifiche fisiche.....	218
Specifiche elettriche.....	218
Specifiche ambientali.....	218

Ulteriori specifiche.....	218
Programma per la protezione dell'ambiente.....	218
Protezione dell'ambiente.....	219
Emissione di ozono.....	219
Energy consumption.....	219
Utilizzo della carta.....	219
Plastica.....	219
Foglio con dati di sicurezza sui materiali MSDS.....	219
Programma di riciclaggio.....	219
Programma per il riciclaggio dei materiali di consumo HP a getto d'inchiostro.....	220
Informazioni sulle normative di conformità.....	220
Numero identificativo di conformità.....	220
Notice to users of the U.S. telephone network: requisiti FCC.....	220
FCC statement.....	221
Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/ notice to users of the Canadian telephone network.....	221
Avviso per gli utenti dell'area economica europea.....	222
Notice to users of the German telephone network.....	223
Geräuschemission.....	223
Notice to users in Japan (VCCI-2).....	223
Notice to users in Korea.....	223
Declaration of conformity (European Economic Area).....	224
HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of conformity.....	224
<b>Indice.....</b>	<b>225</b>

# 1 Descrizione di HP All-in-One


È possibile accedere a numerose funzioni dell'unità HP All-in-One direttamente, senza accendere il computer. Operazioni quali la creazione di una copia, l'invio di un fax o la stampa di foto da una scheda di memoria, possono essere eseguite in modo semplice e veloce sull'unità HP All-in-One.

Questo capitolo descrive le caratteristiche hardware di HP All-in-One, le funzioni del pannello di controllo e come accedere al software **HP Image Zone**.



**Suggerimento** È possibile effettuare altre operazioni con HP All-in-One utilizzando il software **HP Image Zone** installato sul computer. Il software fornisce funzioni ottimizzate di copia, fax, scansione e per le foto. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** e [Uso del software HP Image Zone per eseguire altre operazioni con l'unità HP All-in-One](#).

## Panoramica dell'unità HP All-in-One

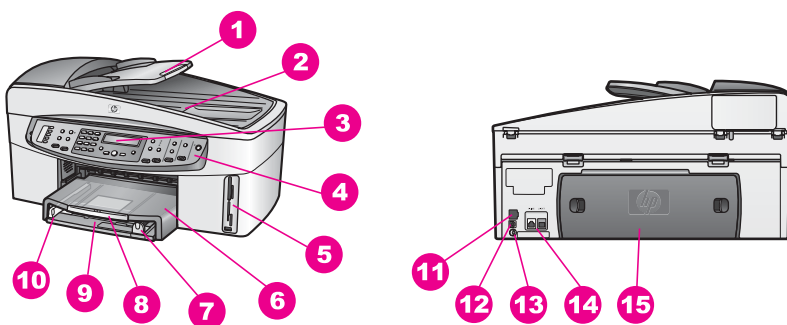


Numero	Descrizione
1	Vassoio di alimentazione della carta
2	Coperchio
3	Display del pannello di controllo
4	Pannello di controllo
5	Alloggiamenti per schede di memoria e porta per la fotocamera PictBridge
6	Vassoio di uscita
7	Guida per la lunghezza della carta
8	Estensione del vassoio di uscita
9	Vassoio di alimentazione

(continua)


Numero	Descrizione
10	Guida per la larghezza della carta
11	Porta Ethernet e spie dell'indicatore Ethernet
12	Porta USB posteriore
13	Connessione di alimentazione
14	Porte per il fax (1-LINE e 2-EXT)
15	Sportello di pulizia posteriore

## Descrizione del pannello di controllo

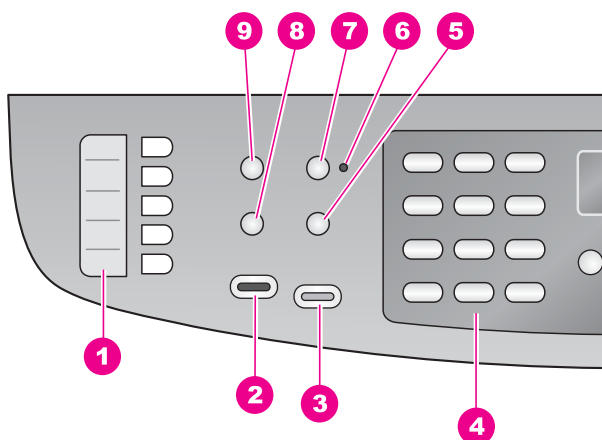

Numero	Nome e descrizione
1	<b>Pulsanti di selezione rapida:</b> Consentono di accedere ai primi cinque numeri di selezione rapida.
2	<b>Avvio fax Nero:</b> Invia un fax in bianco e nero.
3	<b>Avvio fax Colore:</b> Invia un fax a colori.
4	<b>Tastierina numerica:</b> Consente l'inserimento di numeri di fax, valori o testo.
5	<b>Richiama/Pausa:</b> Consente di inserire il numero composto più di recente o una pausa di tre secondi in un numero fax.
6	<b>Indicatore di risposta automatica:</b> Quando l'indicatore di <b>risposta automatica</b> è acceso, l'unità HP All-in-One è configurata per la ricezione automatica dei fax.
7	<b>Risposta automatica:</b> Imposta la funzione di risposta automatica delle chiamate dopo un numero di squilli specificato.

Numero	Nome e descrizione
8	<b>Menu</b> (Fax): Selezionare le opzioni fax , incluso <b>Risoluzione</b> e <b>Più chiaro/scuro</b> , tramite il pulsante <b>Menu</b> nell'area Fax.
9	<b>Selezione rapida</b> : Consente di selezionare un numero di selezione rapida.

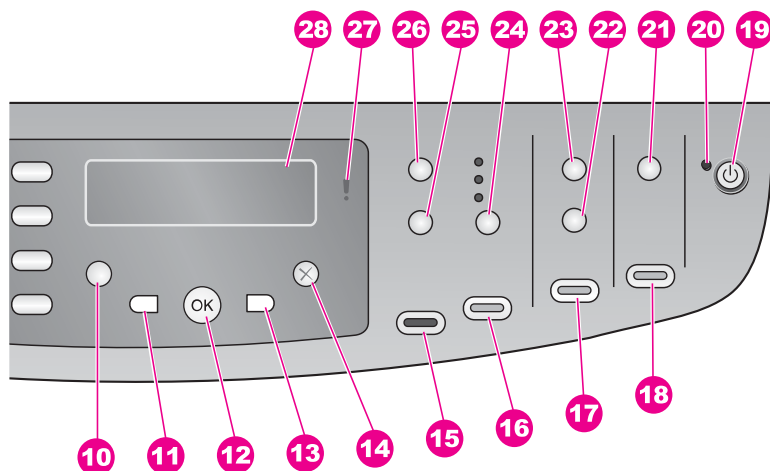

Numero	Nome e descrizione
10	<b>Imposta</b> : Consente di accedere al sistema di menu per i rapporti, le impostazioni fax, gli strumenti di manutenzione, le preferenze e le impostazioni di rete, nonché alla Guida del prodotto.
11	<b>Freccia sinistra</b> : Consente di ridurre i valori o scorrere all'indietro i nomi dei file visualizzati sul display del pannello di controllo.
12	<b>OK</b> : Consente di selezionare un menu, un'impostazione o di selezionare i nomi dei file sul display del pannello di controllo per la stampa.
13	<b>Freccia destra</b> : Consente di incrementare i valori o scorrere in avanti i nomi dei file visualizzati sul display del pannello di controllo.
14	<b>Annulla</b> : consente di interrompere un'operazione, uscire da un menu o dalle impostazioni.
15	<b>Avvio copia Nero</b> : Consente di avviare una copia in bianco e nero.
16	<b>Avvio copia Colore</b> : Consente di avviare una copia a colori.
17	<b>Stampa foto</b> : Consente di stampare la foto il cui nome del file è al momento visualizzato sul display del pannello di controllo oppure tutte le foto selezionate mediante il pulsante <b>OK</b> .
18	<b>Avvio scansione</b> : Consente di avviare una scansione e di inviarla alla destinazione selezionata utilizzando il pulsante <b>Scansione a</b> .

(continua)

Numero	Nome e descrizione
19	<b>On:</b> Consente di accendere o spegnere l'unità HP All-in-One. Quando l'unità HP All-in-One è spenta, l'alimentazione continua comunque a essere fornita alla periferica in quantità minima. Per arrestare completamente l'alimentazione dell'unità HP All-in-One, spegnere l'unità e scollegare il cavo di alimentazione.
20	<b>Spia On:</b> Quando è attivato, l'indicatore di <b>accensione</b> segnala che l'unità HP All-in-One è accesa. La spia lampeggia quando è in esecuzione un lavoro.
21	<b>Scansione a:</b> Consente di selezionare la destinazione di una scansione.
22	<b>Anteprima:</b> Consente di stampare un'anteprima se la scheda di memoria è inserita nel relativo alloggiamento. L'anteprima visualizza le miniature di tutte le foto contenute nella scheda di memoria. È possibile selezionare le foto sull'anteprima e stamparle eseguendo la scansione dell'anteprima stessa.
23	<b>Menu (Foto):</b> Consente di regolare le impostazioni in modo da stampare una foto personalizzata senza il computer mediante il pulsante <b>Menu</b> nell'area Foto.
24	<b>Qualità:</b> Consente di regolare la velocità e la qualità delle copie.
25	<b>Riduzione/Ingrandimento:</b> Consente di modificare le dimensioni della copia.
26	<b>Menu (Copia):</b> Consente di selezionare le opzioni di copia, quali <b>Numero di copie</b> , <b>Tipo carta</b> , <b>Formato carta</b> e numerose altre opzioni, tramite il pulsante <b>Menu</b> nell'area Copia.
27	<b>Spia di attenzione:</b> Quando lampeggia, l'indicatore di <b>attenzione</b> segnala che si è verificato un errore per cui è necessario un intervento da parte dell'operatore.
28	<b>Display del pannello di controllo:</b> Consente di visualizzare i menu, i nomi dei file delle foto e i messaggi.

## Descrizione dei menu

Le seguenti tabelle forniscono un riferimento rapido ai menu principali visualizzati sul display del pannello di controllo di HP All-in-One.

### Menu Fax

Il **menu Fax** consente di impostare il fax che si desidera inviare.

Numero fax  
Risoluzione  
Più chiaro/scuro  
Come inviare fax  
Fronte/retro  
Imposta nuovi predefiniti

## Menu Imposta

La selezione del **menu Guida** nel **menu Imposta** consente di accedere rapidamente ai principali argomenti della guida. La maggior parte delle informazioni vengono presentate sullo schermo di un computer collegato.



**Suggerimento** Premere il numero per passare direttamente alla voce di menu corrispondente.

1. Menu Guida
2. Stampa rapporto
3. Impostazione selezioni rapide
4. Impostazione fax base
5. Impostazione fax avanzata
6. Strumenti
7. Preferenze
8. Configurazione della rete

## Menu Copia

Le funzioni **Copia fr/rt** e **Scegli vassoio** sono disponibili solo quando un accessorio per la stampa fronte/retro di HP è installato.

- Numero di copie
- Formato copia
- Tipo copia
- Più chiaro/scuro
- Ottimizzazione
- Intensità colore
- Copia fr/rt
- Selezione vassoio
- Imposta nuovi predefiniti

## Riduci/Ingrandisci

Per usare la funzione **Legal->Ltr 72%**, è necessario caricare l'originale in formato legale nel vassoio dell'alimentatore documenti. Per usare le funzioni **Adatta a pagina**, **Riempi intera pagina**, **Formati immagine** e **Poster**, è necessario utilizzare la superficie di scansione. Per ulteriori informazioni sul caricamento degli originali nel vassoio dell'alimentatore documenti o sulla superficie di scansione, vedere [Caricamento degli originali](#).

- Dimensioni effettive
- Adatta a pagina

(continua)

Riempi intera pagina  
 Personalizzato 100%  
 Pagina completa 91%  
 Legal-Ltr 72%  
 Formato immagine  
 Poster

## Menu Foto

Quando l'unità HP All-in-One è collegata a uno o più computer in rete o quando un accessorio per la stampa fronte-retro è installato, nel **menu Foto** vengono visualizzate altre opzioni. Il seguente menu include tutte le opzioni disponibili.

Trasferisci foto  
 Seleziona foto  
 Numero di copie  
 Formato immagine  
 Selezione vassoio  
 Formato carta foto  
 Tipo carta foto  
 Stile Layout  
 Smart-Focus  
 Flash digitale  
 Imposta nuovi predefiniti

## Menu Anteprima

Il **menu Anteprima** consente di stampare un'anteprima delle foto presenti sulla scheda di memoria. È possibile riempire i cerchi corrispondenti alle foto che si desidera stampare, quindi eseguire la scansione dell'anteprima per stampare le foto selezionate.

Stampa anteprima  
 Scansione anteprima

## Menu Scansione a

Nel **menu Scansione a** vengono elencate le destinazioni di una scansione, incluse le applicazioni installate sul computer. Nel **menu Scansione a** di una stampante collegata in rete vengono elencati gli altri computer e le unità HP All-in-One sulla rete. Pertanto, il **menu Scansione a** potrebbe contenere delle destinazioni differenti da quelle indicate.

**collegamento tramite USB**

**Windows**



HP Image Zone  
 Microsoft PowerPoint  
 Adobe PhotoShop  
 Microsoft Word  
 Scheda di memoria

### collegamento tramite USB

#### Macintosh

JPEG nella Galleria HP  
 Microsoft Word  
 Apple Mail  
 Adobe PhotoShop  
 Scheda di memoria

#### Collegati in rete

Computer di Miguel  
 AltheaMac  
 iBook di Jody  
 DavidWatsonPC  
 Scheda di memoria

## Uso del software HP Image Zone per eseguire altre operazioni con l'unità HP All-in-One

Il software **HP Image Zone** viene installato nel computer durante la configurazione dell'unità HP All-in-One. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida d'installazione fornita con la periferica.

Il metodo per accedere al software **HP Image Zone** varia a seconda del sistema operativo (OS):

- Se si utilizza un PC con il sistema operativo Windows, il punto di accesso al software **HP Image Zone** è la finestra **HP Director**.
- Se si utilizza un Macintosh con OS 10.1.5 o successivi, il punto di accesso al software **HP Image Zone** è la finestra di **HP Image Zone**.
- Se si utilizza un Macintosh con OS 9.2.6 o precedenti, il punto di accesso al software **HP Image Zone** è la finestra di **HP Director**.

Il punto di accesso fornisce le informazioni di base per utilizzare il software e i servizi **HP Image Zone**.

È possibile espandere in modo rapido e veloce le funzionalità dell'unità HP All-in-One utilizzando il software **HP Image Zone**. All'interno della guida, soffermarsi sui riquadri come questo per suggerimenti specifici e informazioni utili relative ai progetti.

## Accesso al software HP Image Zone (Windows)





Aprire **HP Director** dall'icona sul desktop, dall'icona sulla barra di sistema o dal menu **Start**. Le funzioni del software **HP Image Zone** sono disponibili in **HP Director**.

### Per aprire HP Director




1. Eseguire una delle operazioni seguenti.
  - Sul desktop di Windows, fare doppio clic sull'icona **Director**.
  - Sulla barra di sistema, situata sull'estrema destra della barra delle applicazioni di Windows, fare doppio clic sull'icona **Monitor di imaging digitale HP**.
  - Sulla barra delle applicazioni, fare clic su **Start**, puntare su **Programmi** o **Tutti i programmi**, selezionare **HP**, quindi fare clic su **Director**.
2. Fare clic nella casella **Seleziona periferica** per visualizzare l'elenco delle periferiche installate.
3. Selezionare l'unità HP All-in-One.  
Le icone di alcune delle funzioni supportate da HP Officejet 7200 All-in-One series vengono mostrate nella seguente tabella. **HP Director** potrebbe includere altre icone oltre a quelle mostrate qui di seguito. È possibile personalizzare **HP Director** in modo da visualizzare le icone per le funzioni e le caratteristiche associate alla periferica selezionata. Se tale periferica non è dotata di una particolare funzione o caratteristica, la relativa icona non viene visualizzata in **HP Director**.



**Suggerimento** Se la finestra di **HP Director** visualizzata sul computer non contiene alcuna icona, potrebbe essersi verificato un errore durante l'installazione del software. Per risolvere questo problema, disinstallare e reinstallare il software utilizzando uno dei metodi descritti in [Disinstallare e reinstallare il software](#).

Pulsante	Nome e scopo
	<b>Scansione immagine:</b> esegue la scansione di una foto o di un disegno e lo visualizza nel software <b>HP Image Zone</b> .
	<b>Scansione documento:</b> consente di acquisire un documento contenente testo e grafica o solo testo e visualizzarlo nell'applicazione selezionata.
	<b>Esegui copie:</b> consente di visualizzare la finestra di dialogo Copia relativa alla periferica selezionata, dalla quale è possibile eseguire una copia stampata dell'immagine o del documento. È possibile selezionare la qualità della copia, il numero di copie e il formato.
	<b>HP Image Zone:</b> Consente di visualizzare <b>HP Image Zone</b> , nel quale è possibile effettuare le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare e modificare le immagini</li> <li>• Stampare foto in più formati</li> <li>• Realizzare e stampare un album fotografico, cartoline od opuscoli</li> </ul>

## Capitolo 1 (continua)

Pulsante	Nome e scopo
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzare CD multimediali</li> <li>Condividere immagini tramite e-mail o un sito Web</li> </ul>
	<b>Trasferimento immagini:</b> Consente di visualizzare il software Trasferimento immagini HP mediante il quale è possibile trasferire immagini dall'unità HP All-in-One e salvarle sul computer.
	<b>Visualizzatore documenti:</b> Consente di importare, trovare, modificare, visualizzare, elaborare, stampare e inviare documenti.
	<b>Invia fax:</b> Usare questa funzione per inviare un fax in bianco e nero o a colori.



**Nota** Per ulteriori informazioni su opzioni e funzioni aggiuntive quali Aggiornamento software, Idee creative e HP Shopping, consultare la **Guida HP Image Zone**.

Inoltre, sono disponibili menu e voci di elenco per facilitare la selezione della periferica da utilizzare, la verifica dello stato, la regolazione di alcune impostazioni del software e l'accesso alla Guida in linea. La tabella riportata di seguito descrive queste voci.

Funzione	Scopo
Aiuto	Utilizzare questa funzione per accedere alla <b>Guida di HP Image Zone</b> , nella quale vengono forniti una guida per il software e informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi all'unità HP All-in-One.
Selezione periferica	Utilizzare questa funzione per selezionare la periferica che si desidera utilizzare dall'elenco delle periferiche installate.
Impostazioni	Utilizzare questa funzione per visualizzare o modificare varie impostazioni dell'unità HP All-in-One, ad esempio la stampa, la scansione o la copia.
Stato	Utilizzare questa funzione per visualizzare lo stato corrente dell'unità HP All-in-One.

### Accesso al software HP Image Zone (Macintosh OS 10.1.5 o successive)



**Nota** Macintosh OS 10.0.0 - 10.1.4 **non** sono supportati.

Quando si installa il software **HP Image Zone**, l'icona di **HP Image Zone** viene visualizzata sul dock.

È possibile accedere al software **HP Image Zone** in uno dei due modi indicati di seguito:

- Mediante la finestra di **HP Image Zone**
- Mediante il menu del dock di **HP Image Zone**

### Uso della finestra HP Image Zone


La finestra di **HP Image Zone** contiene due elementi principali:

- L'area di visualizzazione delle schede **Prodotti/Servizi**
  - La scheda **Prodotti** consente di accedere a molte funzioni dei prodotti di imaging HP, ad esempio un menu a comparsa dei prodotti installati e un elenco delle funzioni disponibili per il prodotto in uso. L'elenco può includere operazioni quali copia, scansione, fax o trasferimento di immagini. Se si fa clic su un'attività, viene aperta un'applicazione come supporto per l'esecuzione dell'attività.
  - La scheda **Servizi** fornisce l'accesso alle applicazioni di imaging digitale che consentono di visualizzare, modificare, gestire e condividere le immagini.
- La casella di testo **Cerca nella Guida di HP Image Zone**  
La casella di testo **Cerca nella Guida di HP Image Zone** consente di effettuare ricerche nella **Guida di HP Image Zone** per parole chiave o frasi.




### Per aprire la finestra di HP Image Zone:

- Fare clic sull'icona di **HP Image Zone** nel dock.  
Viene visualizzata la finestra di **HP Image Zone**.  
La finestra di **HP Image Zone** visualizza solo le funzioni del software **HP Image Zone** relative alla periferica selezionata.




È possibile personalizzare la finestra di **HP Image Zone** in modo da visualizzare le funzioni e le caratteristiche associate alla periferica selezionata. Se tale periferica non è dotata di una particolare funzione o caratteristica, questa non viene visualizzata nella finestra di **HP Image Zone**. Le icone di alcune delle funzioni supportate da HP Officejet 7200 All-in-One series vengono mostrate nella seguente tabella.

Prodotti	
Icona	Funzione e scopo
	<b>Scarica immagini:</b> consente di trasferire immagini da una scheda di memoria al computer.
	<b>Scansione immagine:</b> consente di eseguire la scansione di un'immagine e visualizzarla nella Galleria HP.
	<p><b>Scansione in OCR:</b> consente di eseguire la scansione di un testo e visualizzarlo nel programma di elaborazione testi selezionato.</p> <p><b>Nota</b> La disponibilità di questa funzione varia a seconda del paese/regione di provenienza.</p>

**Prodotti**

Icona	Funzione e scopo
	<b>Scansione a PDF:</b> Usare questa funzione per acquisire e archiviare documenti in formato PDF.  <b>Nota</b> La disponibilità di questa funzione varia a seconda del paese/regione di provenienza.
	<b>Esegui copie:</b> Consente di realizzare una copia in bianco e nero o a colori.
	<b>Invia fax:</b> Usare questa funzione per inviare un fax in bianco e nero o a colori.

**Servizi**

Icona	Funzione e scopo
	<b>HP Image Edit:</b> Usare questa funzione per modificare le immagini (10.2 e successive).
	<b>Galleria HP :</b> Usare questa funzione per visualizzare le immagini (10.2 e successive). Usare questa funzione per visualizzare e modificare le immagini (solo 10.1.5)
	<b>HP Image Print:</b> Consente di stampare immagini di un album utilizzando uno dei diversi modelli disponibili.
	<b>HP Instant Share:</b> Consente di aprire l'applicazione software client <b>HP Instant Share</b> (solo 10.2 e successive)
	<b>HP Email Portal:</b> Usare questa funzione per inviare le foto tramite e-mail.

Inoltre, sono disponibili menu e voci di elenco per facilitare la selezione della periferica da utilizzare, la verifica dello stato, la regolazione di alcune impostazioni del software e l'accesso alla Guida in linea. La tabella riportata di seguito descrive queste voci.

Funzione	Scopo
Selezione periferica	Utilizzare questa funzione per selezionare la periferica che si desidera utilizzare dall'elenco delle periferiche installate.

(continua)

Funzione	Scopo
Impostazioni	Utilizzare questa funzione per visualizzare o modificare varie impostazioni dell'unità HP All-in-One, ad esempio la stampa, la scansione o la copia.
Cerca nella Guida HP Image Zone	Utilizzare questa funzione per eseguire ricerche nella <b>Guida di HP Image Zone</b> , nella quale vengono forniti una guida per il software e informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi all'unità HP All-in-One.

### Uso del menu del dock di HP Image Zone

Il menu sul dock di **HP Image Zone** fornisce un collegamento ai servizi di **HP Image Zone**. Il menu sul dock contiene automaticamente tutte le applicazioni disponibili nella finestra **HP Image Zone** all'interno della scheda **Servizi**. È anche possibile impostare le preferenze di **HP Image Zone** per aggiungere altre opzioni al menu, ad esempio le attività dall'elenco **Prodotti** o della **Guida di HP Image Zone**. Per ulteriori informazioni, consultare l'**Aiuto HP Image Zone**.

### Per visualizzare il menu sul dock di HP Image Zone:

- Premere e tenere premuto il pulsante del mouse sull'icona **HP Image Zone** sul dock.

## Accesso al software HP Image Zone (Macintosh OS 9.2.6 o precedenti)

**HP Director** è il punto di immissione del software **HP Image Zone**. A seconda delle funzioni dell'unità HP All-in-One, **HP Director** consente di avviare alcune funzioni della periferica come la scansione, la copia, l'invio di fax o lo scaricamento di immagini da una fotocamera digitale o da una scheda di memoria. Inoltre, è possibile utilizzare **HP Director** per aprire la **Galleria HP** e visualizzare, modificare e gestire le immagini memorizzate sul computer.

### Per aprire HP Director:

1. È possibile accedere al software **HP Image Zone** in uno dei due modi indicati di seguito:
  - Fare doppio clic sull'alias **HP Director** sul desktop.
  - Fare doppio clic sull'alias **HP Director** nella cartella **Applicazioni:Hewlett-Packard:Software Foto e imaging HP**.







**Nota** Se si installano più periferiche HP di tipo diverso (ad esempio, un'unità HP All-in-One, una fotocamera e uno scanner HP), sul desktop viene visualizzata un'icona **HP Director** per ogni tipo di periferica. Tuttavia, se si installano due periferiche dello stesso tipo (ad esempio, il proprio computer portatile potrebbe avere due diverse periferiche HP All-in-One collegate: una in ufficio e l'altra a casa) solo un'icona **HP Director** viene visualizzata sul desktop.

2. Viene visualizzata la finestra di **HP Director**.  
**HP Director** visualizza soltanto i pulsanti delle operazioni relative alla periferica selezionata.




**Nota** Le icone riportate nella tabella di seguito potrebbero essere visualizzate in modo differente sul computer. È possibile personalizzare **HP Director** in modo da visualizzare le icone per le funzioni e le caratteristiche associate alla periferica selezionata. Se tale periferica non è dotata di una particolare funzione, la relativa icona non viene visualizzata. Le icone delle funzioni supportate da HP Officejet 7200 All-in-One series vengono mostrate nella seguente tabella.

### Operazioni supportate dalla periferica

Icona	Scopo
	<p><b>Scarica immagini:</b> consente di trasferire immagini da una scheda di memoria al computer.</p> <p><b>Nota</b> Il trasferimento delle immagini sul computer da una scheda di memoria <b>non</b> è supportato in una rete.</p>
	<p><b>Scansione immagine:</b> consente di eseguire la scansione di un'immagine e visualizzarla nella Galleria HP.</p>
	<p><b>Scansione documento:</b> Consente di eseguire la scansione di un testo e visualizzarlo nel programma di elaborazione testi selezionato.</p> <p><b>Nota</b> La disponibilità di questa funzione varia a seconda del paese/regione di provenienza.</p>
	<p><b>Esegui copie:</b> consente di realizzare una copia in bianco e nero o a colori.</p>

### Gestisci e condividi

Icona	Scopo
	<p><b>Galleria HP :</b> Visualizza la <b>Galleria HP</b> per richiamare e modificare le immagini.</p>

Oltre alle icone visualizzate, diverse voci di menu e di elenco senza icone consentono di selezionare altre applicazioni sul computer, modificare le impostazioni delle funzioni per l'unità HP All-in-One e accedere alla Guida. La tabella riportata di seguito descrive queste voci.

### Gestisci e condividi

Funzione	Scopo
Altre applicazioni	Consente di selezionare altre applicazioni sul computer.
HP sul Web	Consente di selezionare un sito Web HP.

(continua)


## Gestisci e condividi

Funzione	Scopo
Aiuto HP	Consente di selezionare una fonte di aiuto relativa all'unità HP All-in-One.
Impostazioni	Utilizzare questa funzione per visualizzare o modificare varie impostazioni dell'unità HP All-in-One, ad esempio la stampa, la scansione o la copia.



## 2 Ricerca di ulteriori informazioni

Una varietà di risorse, sia stampate che visualizzate sullo schermo, forniscono informazioni sull'installazione e sull'utilizzo dell'unità HP All-in-One.

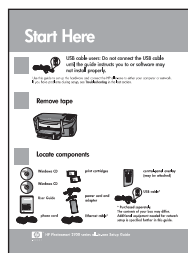

### Guida all'installazione

La Guida all'installazione fornisce istruzioni per la configurazione di HP All-in-One e l'installazione del software. Eseguire la procedura rispettando l'ordine delle diverse operazioni.

Se si verificano problemi durante l'installazione, consultare la sezione relativa alla risoluzione dei problemi nella Guida all'installazione oppure vedere [Informazioni sulla risoluzione dei problemi](#).



### Manuale dell'utente

La Guida per l'utente contiene informazioni sull'uso dell'unità HP All-in-One, inclusi suggerimenti per la risoluzione dei problemi e istruzioni dettagliate.



### HP Image Zone Presentazione

La presentazione di **HP Image Zone** rappresenta una divertente introduzione interattiva al software fornito con l'unità HP All-in-One. Grazie a questa funzione, si apprenderà ad utilizzare **HP Image Zone** per la modifica, l'organizzazione e la stampa delle foto.

Se non si è visualizzata la presentazione dopo aver installato il software **HP Image Zone**, è possibile trovarla nel menu **Start**. La presentazione è disponibile solo per Windows.



### HP Director


**HP Director** fornisce un rapido accesso alle applicazioni, alle impostazioni predefinite, allo stato ed alla Guida in linea per l'unità HP All-in-One.



### Guida di HP Image Zone

La **guida di HP Image Zone** fornisce informazioni dettagliate sull'uso del software per l'unità HP All-in-One.

- Nell'argomento relativo alle **istruzioni dettagliate** vengono fornite informazioni sull'utilizzo del software **HP Image Zone** con periferiche HP.
- L'argomento **Funzioni disponibili** fornisce ulteriori informazioni sulle attività pratiche e creative che è

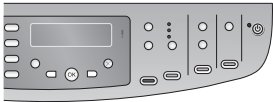	<p>possibile effettuare con il software <b>HP Image Zone</b> e le periferiche HP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se si desidera ottenere ulteriore assistenza o controllare gli aggiornamenti software HP, consultare l'argomento <b>Risoluzione dei problemi e assistenza</b>.</li> </ul>
	<p><b>Guida in linea della periferica</b></p> <p>La Guida è disponibile nella periferica in uso e contiene informazioni aggiuntive sugli argomenti selezionati. È possibile accedere alla Guida dal pannello di controllo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere <b>Imposta</b> sul pannello di controllo. Sul display del pannello di controllo viene visualizzato il menu della Guida.</li> <li>2. Premere <b>OK</b>.</li> <li>3. Premere <b>◀</b> o <b>▶</b> per scorrere le opzioni della guida disponibili.</li> <li>4. Premere <b>OK</b> per visualizzare l'argomento selezionato sullo schermo del proprio computer.</li> </ol>
	<p><b>Leggimi</b></p> <p>Il file Leggimi contiene le informazioni più recenti che potrebbero non essere presenti in altre pubblicazioni. Installare il software per accedere al file Leggimi.</p>
<p><a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a></p>	<p>Se si dispone dell'accesso a Internet, è possibile ottenere assistenza visitando il sito Web HP. Il sito Web offre assistenza tecnica e informazioni sui driver, sui prodotti e sulle modalità di ordinazione.</p>

# 3 Informazioni sul collegamento

L'unità HP All-in-One viene fornita con una porta RJ-45 Ethernet per la connessione di rete. Inoltre, è provvista di una porta USB che consente il collegamento diretto ad un computer tramite il cavo USB.

## Tipi di collegamento supportati

Descrizione	Numero consigliato di computer collegati per prestazioni ottimali	Funzioni software consigliate	Istruzioni di configurazione
Collegamento (cablato) Ethernet	Fino a cinque computer collegati a un'unità HP All-in-One tramite un hub o un router.	Sono supportate tutte le funzioni, inclusa Webscan. Per ulteriori informazioni sulla scansione Web, vedere <a href="#">Utilizzo di Webscan</a> .	Per istruzioni dettagliate, attenersi alla Guida d'installazione.
Collegamento tramite USB	Un computer collegato a un'unità HP All-in-One mediante un cavo USB.  La porta USB è situata sul retro dell'unità HP All-in-One.	Sono supportate tutte le funzioni, ad eccezione di Webscan.	Per istruzioni dettagliate, attenersi alla Guida d'installazione.
Condivisione stampante Windows	Fino a cinque computer. Il computer host deve essere sempre acceso, altrimenti gli altri computer non saranno in grado di stampare su HP All-in-One.	Tutte le funzioni disponibili sul computer host sono supportate. È supportata solo la stampa dagli altri computer.	Per istruzioni sulla configurazione, vedere <a href="#">Uso della condivisione della stampante in Windows</a> .
Condivisione stampante (Macintosh)	Fino a cinque computer. Il computer host deve essere sempre acceso, altrimenti gli	Tutte le funzioni disponibili sul computer host sono supportate. È supportata solo la	Per istruzioni sulla configurazione, vedere <a href="#">Uso della condivisione della</a>

(continua)

Descrizione	Numero consigliato di computer collegati per prestazioni ottimali	Funzioni software consigliate	Istruzioni di configurazione
	altri computer non saranno in grado di stampare su HP All-in-One.	stampa dagli altri computer.	stampante (Macintosh OS X).

## Collegamento mediante Ethernet

HP Officejet 7200 All-in-One series supporta entrambe le connessioni di rete Ethernet 10 Mbps e 100 Mbps. Istruzioni dettagliate sul collegamento dell'unità HP All-in-One ad una rete (cablata) Ethernet sono incluse nella Guida d'installazione fornita con l'unità.

## Collegamento con cavo USB

Istruzioni dettagliate per il collegamento di un computer all'unità HP All-in-One mediante un cavo USB vengono incluse nella Guida all'installazione fornita con la periferica in uso.

## Uso della condivisione della stampante in Windows

Se il computer è collegato in rete e a un altro computer in rete viene collegata un'unità HP All-in-One mediante un cavo USB, è possibile utilizzare tale periferica come la propria stampante mediante la condivisione della stampante in Windows. Il computer collegato direttamente all'unità HP All-in-One funziona come host per la stampante e dispone di funzionalità complete. Gli altri computer sulla rete, detti client, hanno accesso solo alle funzioni di stampa. Tutte le altre funzioni devono essere eseguite sul computer host.

### Per attivare la condivisione della stampante in Windows

- Consultare la Guida per l'utente fornita con il computer o la Guida in linea di Windows.

## Uso della condivisione della stampante (Macintosh OS X)

Se il computer è collegato in rete e a un altro computer in rete viene collegata un'unità HP All-in-One mediante un cavo USB, è possibile utilizzare tale periferica come la propria stampante mediante la condivisione della stampante. Gli altri computer sulla

rete, detti client, hanno accesso solo alle funzioni di stampa. Tutte le altre funzioni devono essere eseguite sul computer host.

#### Per attivare la condivisione della stampante

1. Nel computer host, selezionare **Preferenze di sistema** sul dock.  
Viene visualizzata la finestra **Preferenze di sistema**.
2. Selezionare **Condivisione**.
3. Dalla scheda **Servizi**, fare clic su **Condivisione Stampante**.

## Utilizzo di Webscan

Webscan consente di eseguire le scansioni di foto e documenti e inviarle dall'unità HP All-in-One al proprio computer mediante un browser Web. Questa funzione è disponibile anche se si è scelto di non installare il software della periferica sul proprio computer.

1. Stampare una pagina di configurazione di rete per sapere l'indirizzo IP dell'unità HP All-in-One.



**Nota** Per ulteriori informazioni, vedere [Gestione della rete](#).

2. Immettere l'indirizzo IP nel browser Web del proprio computer.  
Viene visualizzata la pagina Home del server Web nel browser.
3. Nella colonna sinistra, sotto **Applicazioni**, selezionare **Scansione**.
4. quindi attenersi alle istruzioni visualizzate.

Webscan non supporta l'invio delle scansioni a destinazioni come il software di scansione **HP Image Zone**. Poiché Webscan è dotato di una funzionalità di posta elettronica limitata, si consiglia di utilizzare il software di scansione **HP Image Zone** per tale funzione.

## 4 Operazioni relative alle foto

L'unità HP All-in-One consente di trasferire, modificare, condividere e stampare foto in modi diversi. Il presente capitolo contiene una breve descrizione dell'ampia serie di opzioni per l'esecuzione di ciascuna di queste operazioni, a seconda delle preferenze e della configurazione del computer. Informazioni più dettagliate su ciascuna operazione sono disponibili in altri capitoli di questa guida oppure nella **Guida di HP Image Zone** in linea.


### Trasferimento di foto

Sono disponibili diverse opzioni per il trasferimento di foto. È possibile trasferire le foto sull'unità HP All-in-One, sul computer o su una scheda di memoria. Vedere di seguito la sezione relativa al sistema operativo in esecuzione sul proprio computer.

#### Trasferimento di foto tramite un computer Windows

Le illustrazioni seguenti mostrano i diversi metodi per trasferire le foto sul proprio computer Windows o su una scheda di memoria.


È possibile trasferire una foto da una scheda di memoria inserita nell'unità HP All-in-One al proprio computer Windows.

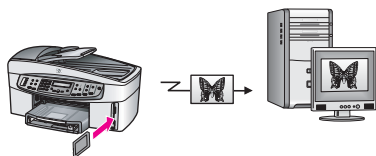

È possibile trasferire una foto da una fotocamera digitale al proprio computer Windows.




È possibile trasferire una foto eseguendone la scansione direttamente sulla scheda di memoria inserita nell'unità HP All-in-One.

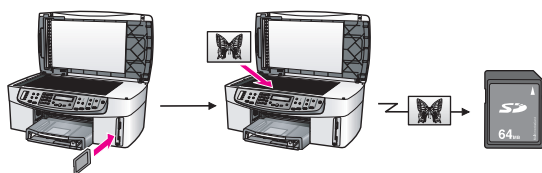


## Trasferimento di foto mediante un PC Macintosh

Le illustrazioni seguenti mostrano i diversi metodi per trasferire le foto sul proprio computer Macintosh o su una scheda di memoria.


È possibile trasferire una foto da una scheda di memoria inserita nell'unità HP All-in-One al proprio computer Macintosh.

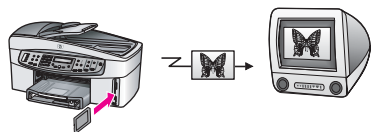

È possibile trasferire una foto da una fotocamera digitale al proprio computer Windows.



È possibile trasferire una foto eseguendone la scansione direttamente sulla scheda di memoria inserita nell'unità HP All-in-One.

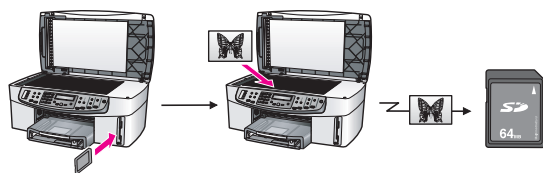


## Modifica di foto

Sono disponibili diverse opzioni per la modifica di foto. Vedere di seguito la sezione relativa al sistema operativo in esecuzione sul proprio computer.


### Modifica delle foto da un computer Windows

Le illustrazioni seguenti mostrano diversi metodi per modificare le foto su un computer Windows.

È possibile modificare una foto sul computer Windows utilizzando il software **HP Image Zone**.

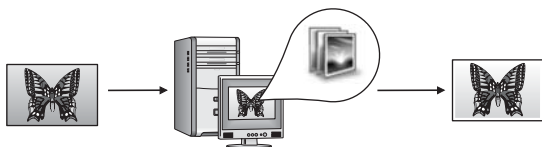

È possibile modificare una foto mediante le opzioni del pannello di controllo dell'unità HP All-in-One.

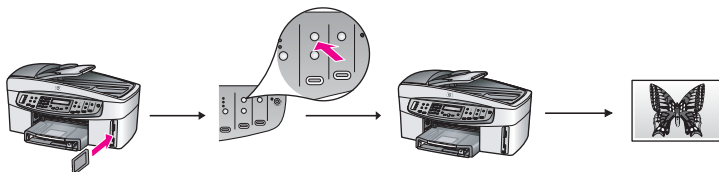

## Modifica di foto mediante un PC Macintosh

Le illustrazioni seguenti mostrano diversi metodi per modificare le foto su un computer Macintosh.


È possibile modificare una foto sul computer Macintosh utilizzando il software **HP Image Zone**.



È possibile modificare una foto sul computer Macintosh utilizzando il software iPhoto.



È possibile modificare una foto mediante le opzioni del pannello di controllo dell'unità HP All-in-One.

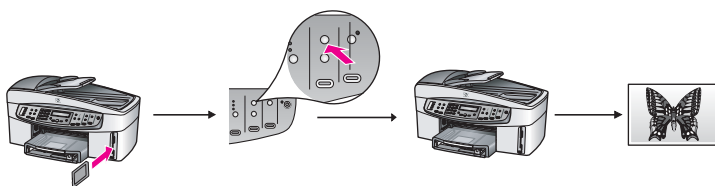




## Condivisione di foto

Sono disponibili diverse opzioni per la condivisione di foto con amici e parenti. Vedere di seguito la sezione relativa al sistema operativo in esecuzione sul proprio computer.


### Condivisione di foto tramite un computer Windows

Le illustrazioni seguenti mostrano diversi metodi per condividere le foto su un computer Windows.


È possibile condividere le foto dall'unità HP All-in-One collegata tramite USB utilizzando il servizio HP Instant Share. Se l'unità HP All-in-One è collegata tramite USB al computer Windows, è possibile trasferire le foto sul computer, quindi usare il servizio HP Instant Share per inviarle come e-mail a parenti e amici.

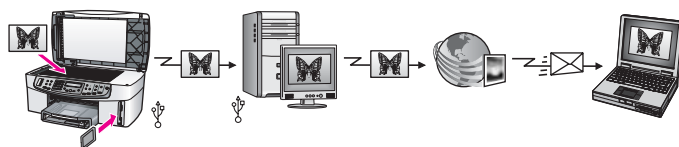

È possibile condividere le foto dall'unità HP All-in-One collegata tramite Internet al servizio HP Instant Share dove le foto sono memorizzate in album fotografico online.

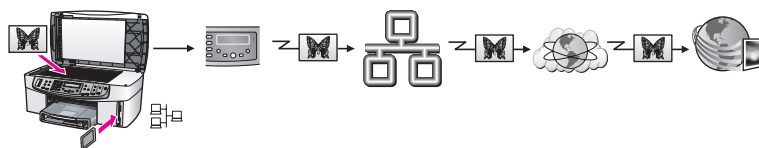


È possibile condividere le foto dall'unità HP All-in-One collegata tramite Internet al servizio HP Instant Share. Il servizio HP Instant Share consente di inviare le foto ad amici e parenti sotto forma di e-mail o ad un'altra unità HP All-in-One collegata in rete.

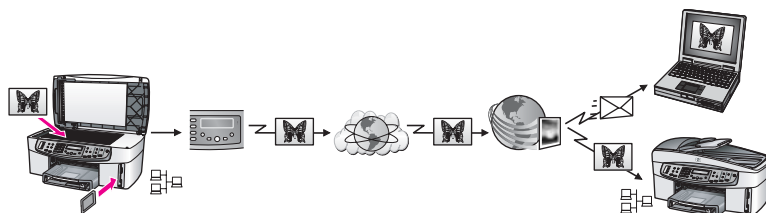


### Condivisione di foto mediante un PC Macintosh

Le illustrazioni seguenti mostrano diversi metodi per condividere le foto su un computer Macintosh.


È possibile condividere le foto dall'unità HP All-in-One collegata tramite USB utilizzando il servizio HP Instant Share. Se l'unità HP All-in-One è collegata tramite USB al computer Macintosh, è possibile trasferire le foto sul computer, quindi usare il servizio HP Instant Share per inviarle come e-mail a parenti e amici.

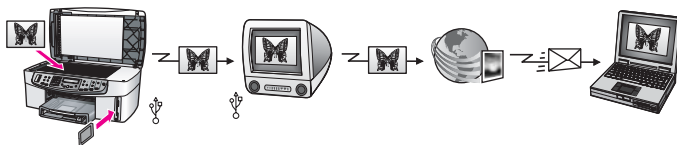

È possibile condividere le foto dall'unità HP All-in-One collegata tramite Internet al servizio HP Instant Share dove le foto sono memorizzate in album fotografico online.

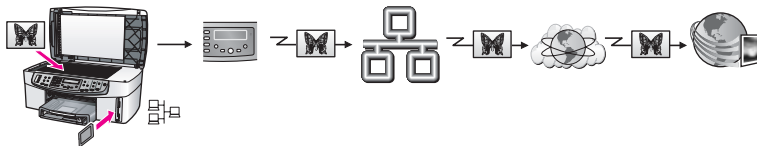

È possibile condividere le foto dall'unità HP All-in-One collegata tramite Internet al servizio HP Instant Share. Il servizio HP Instant Share consente di inviare le foto ad amici e parenti sotto forma di e-mail o ad un'altra unità HP All-in-One collegata in rete.

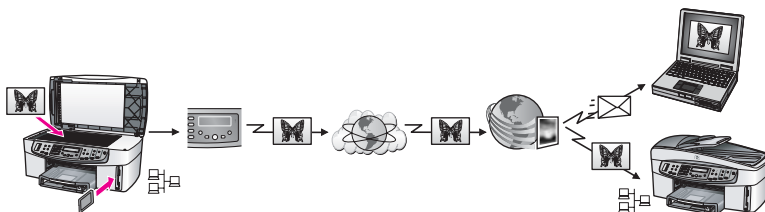


## Stampa di foto

Sono disponibili diverse opzioni per la stampa delle foto. Vedere di seguito la sezione relativa al sistema operativo in esecuzione sul proprio computer.

### Stampa di foto tramite un computer Windows

Le illustrazioni seguenti mostrano diversi metodi per stampare le foto su un computer Windows.


È possibile stampare foto da una fotocamera digitale PictBridge compatibile.

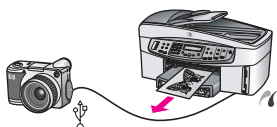

È possibile stampare le foto scattate con la propria fotocamera mediante un'applicazione software, come **HP Image Zone**, sul proprio computer.



È possibile stampare le foto da una scheda di memoria utilizzando le opzioni sul pannello di controllo dell'unità HP All-in-One.




È possibile stampare le foto da una scheda di memoria trasferendole sul computer Windows e stampandole utilizzando il software **HP Image Zone**.




## Stampa di foto mediante un PC Macintosh

Le illustrazioni seguenti mostrano diversi metodi per stampare le foto su un computer Macintosh.


È possibile stampare foto da una fotocamera digitale PictBridge compatibile.

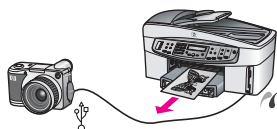


È possibile stampare le foto scattate con la propria fotocamera mediante un'applicazione software, come **HP Image Zone**, sul proprio computer.



È possibile stampare le foto da una scheda di memoria utilizzando le opzioni sul pannello di controllo dell'unità HP All-in-One.



È possibile stampare le foto da una scheda di memoria trasferendole sul computer Macintosh e stampandole utilizzando il software **Galleria HP** o iPhoto.

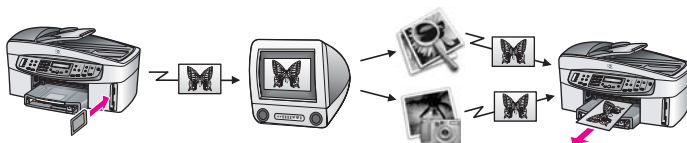

# 5 Caricamento degli originali e della carta

Il presente capitolo fornisce istruzioni per caricare gli originali nell'alimentatore automatico documenti o sulla superficie di scansione per eseguire una copia, una scansione o per inviare un fax, per la scelta del tipo di carta ottimale per il lavoro da eseguire, caricare la carta nel vassoio di alimentazione e per evitare gli inceppamenti.

## Caricamento degli originali

È possibile caricare un originale nell'alimentatore automatico documenti o sulla superficie di scansione per una operazione di copia, fax o scansione. Gli originali caricati nell'alimentatore automatico documenti vengono alimentati automaticamente nell'unità HP All-in-One.

### Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti

È possibile eseguire la copia, la scansione o inviare e ricevere fax di un documento in formato Legal, A4 o Lettera a più pagine (fino ad un massimo di 50 pagine di carta normale) caricandolo sul vassoio di alimentazione della carta.



**Avvertenza** Non caricare foto nell'alimentatore automatico documenti, in quanto ciò potrebbe danneggiare le foto.




**Nota** Alcune funzioni, ad esempio le funzioni di copia **Adatta a pagina** e **Riempi intera pagina**, non sono attive quando si caricano originali nell'alimentatore automatico documenti. Inoltre se si esegue la scansione di un'anteprima per stampare le foto da una scheda di memoria, è necessario caricare l'anteprima sulla superficie di scansione. Per ulteriori informazioni, vedere [Caricamento di un originale sulla superficie di scansione](#).

### Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti

1. Caricare l'originale sul vassoio di alimentazione della carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto e con la parte superiore della pagina rivolta verso sinistra. L'alimentatore automatico documenti può contenere un massimo di 50 fogli di carta comune.



**Suggerimento** Per ulteriori istruzioni sul caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti, fare riferimento al diagramma presente nel vassoio dell'alimentatore documenti.

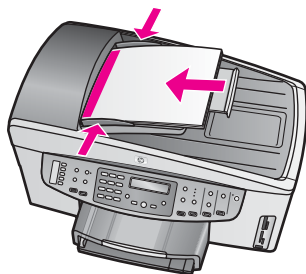

2. Far scorrere le guide della carta verso l'interno fino a toccare i bordi destro e sinistro della carta.

## Caricamento di un originale sulla superficie di scansione

È possibile copiare, eseguire scansioni o inviare e ricevere fax di originali a pagina singola con formato fino a Lettera o A4, caricandoli sulla superficie di scansione, come descritto di seguito. Se l'originale comprende più pagine di formato standard, caricarlo nell'alimentatore automatico documenti. Per ulteriori informazioni, vedere [Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti](#).

È opportuno seguire queste istruzioni quando si carica un'anteprima sulla superficie di scansione per la stampa di foto. Se l'anteprima contiene più pagine, caricare una pagina alla volta sulla superficie di scansione. Non caricare un'anteprima sull'alimentatore automatico documenti.



**Nota** Molte funzioni speciali non offrono prestazioni ottimali se la superficie di scansione e il retro del coperchio sono sporchi. Per ulteriori informazioni, vedere [Pulizia dell'unità HP All-in-One](#).


## Per caricare un originale sulla superficie di scansione

1. Rimuovere tutti gli originali dal vassoio di alimentazione della carta prima di sollevare il coperchio sull'unità HP All-in-One.
2. Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.

Se si carica un'anteprima, accertarsi che la parte superiore della stessa sia allineata al bordo destro della superficie di scansione.



**Suggerimento** Per ulteriori istruzioni sul caricamento di un originale, fare riferimento alle guide presenti sul bordo destro e sinistro della superficie di scansione.

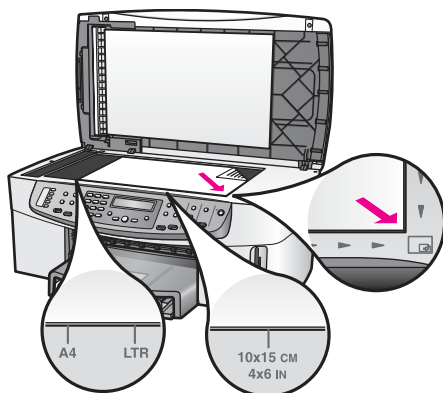

3. Chiudere il coperchio.

## Scelta della carta per la stampa e la copia

È possibile utilizzare molti tipi e formati di carta nell'unità HP All-in-One. Leggere i consigli riportati di seguito per ottimizzare la qualità delle stampe e delle copie. Quando si cambia tipo o formato di carta, accertarsi di modificare queste impostazioni.

### Tipi di carta consigliati

Per stampe di qualità ottimale, si consigliano i tipi di carta HP specifici per il tipo di progetto da stampare. Ad esempio, per la stampa di foto, si consiglia di caricare carta fotografica opaca o lucida nel vassoio di alimentazione. Per la stampa di brochure o presentazioni, utilizzare un tipo di carta appositamente ideato per tali tipi di lavoro.

Per ulteriori informazioni sui tipi di carta HP, consultare la **Guida di HP Image Zone** o visitare il sito Web di HP:

[www.hp.com/support/inkjet\\_media](http://www.hp.com/support/inkjet_media)



**Nota** Attualmente questa sezione del sito è disponibile solo in inglese.

### Tipi di carta sconsigliati

La carta troppo sottile, con una trama liscia oppure che si allunga facilmente, può provocare inceppamenti. Carta di trama spessa o che non assorbe bene l'inchiostro può causare macchie, sbavature oppure non riempire completamente immagini o testo.

#### Si sconsiglia di utilizzare i seguenti tipi di carta per la stampa:

- Carta con parti staccabili o perforazioni (salvo quella specificamente realizzata per l'uso con periferiche HP a getto d'inchiostro).
- Carta a trama grossa, ad esempio carta di lino. Questo tipo di carta potrebbe infatti non consentire una stampa uniforme e provocare sbavature di inchiostro.
- Carte molto lisce, patinate o rivestite non specificatamente realizzate per l'unità HP All-in-One. Tali tipi di carta possono provocare inceppamenti nell'unità HP All-in-One o non assorbire l'inchiostro.

- Moduli multicopia (ad esempio moduli in duplice e triplice copia). Potrebbero piegarsi o incepparsi e presentare molto probabilmente sbavature di inchiostro.
- Buste con fermagli o finestre. Potrebbero rimanere bloccate nei rulli e causare inceppamenti della carta.

A seconda del paese/regione di appartenenza, alcuni tipi di carta potrebbero non essere disponibili.

#### **Si sconsiglia di utilizzare i seguenti tipi di carta per la copia:**

- Qualsiasi formato di carta diverso da Lettera, A4, 10 x 15 cm , 13 x 18 cm , Hagaki (solo Giappone) o L (solo Giappone). A seconda del paese o della regione di appartenenza, alcuni tipi di carta potrebbero non essere disponibili.
- Carta con parti staccabili o perforazioni (salvo quella specificamente realizzata per l'uso con periferiche HP a getto d'inchiostro).
- Buste.
- Carta per striscioni continui.
- Pellicole per lucidi diverse dalla Pellicola per lucidi HP per stampanti a getto d'inchiostro alta qualità o Pellicola per lucidi HP massima qualità per stampanti a getto d'inchiostro.
- Moduli multicopia o fogli di etichette.

## **Caricamento della carta**

Questa sezione illustra la procedura di caricamento dei diversi tipi e formati di carta nell'unità HP All-in-One per l'esecuzione di copie, stampe o l'invio e la ricezione di fax.



**Suggerimento** Per evitare increspature, piegature o bordi arricciati o spiegazzati, conservare la carta riponendola orizzontalmente in un sacchetto a chiusura ermetica riutilizzabile. Se la carta non è stata conservata in modo corretto, notevoli cambiamenti di temperatura e di umidità possono provocarne l'arricciamento nell'unità HP All-in-One.


### **Caricamento di carta di formato standard**

Nel vassoio di alimentazione dell'unità HP All-in-One è possibile caricare diversi tipi di carta, quali Lettera, A4 e Legale.

#### **Per caricare carta di formato standard**

1. Rimuovere il vassoio di uscita e allargare al massimo le guide di lunghezza e larghezza della carta.




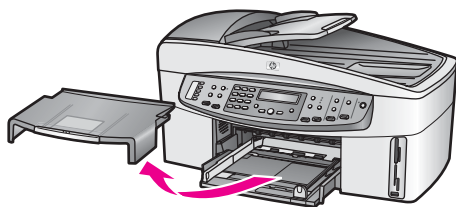


2. Battere una risma di carta su una superficie piana per allinearne i bordi, quindi effettuare i seguenti controlli:
  - Accertarsi che la carta sia priva di increspature, polvere, piegature o bordi arricciati o spiegazzati.
  - Accertarsi che la carta della risma sia dello stesso tipo e formato.
3. Inserire la risma di carta nel vassoio di alimentazione con il lato corto del foglio e il lato di stampa rivolto verso il basso. Far scorrere la risma di carta finché non si arresta.




**Suggerimento** Se si utilizza carta intestata, inserire prima l'estremità superiore della pagina con il lato di stampa rivolto verso il basso. Per ulteriori informazioni sul caricamento della carta di formato standard e della carta intestata, fare riferimento al diagramma presente sulla base del vassoio di alimentazione.

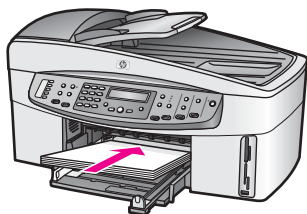

4. Far scorrere le guide di lunghezza e larghezza della carta verso l'interno fino a toccare i bordi della risma.  
Non caricare eccessivamente il cassetto di alimentazione; verificare che la risma di carta sia sistemata comodamente nel vassoio e che non superi in altezza il bordo superiore della guida per la larghezza della carta.

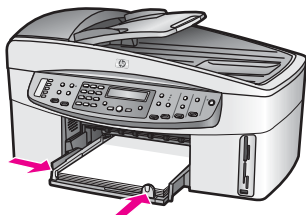

5. Reinserire il vassoio di uscita.

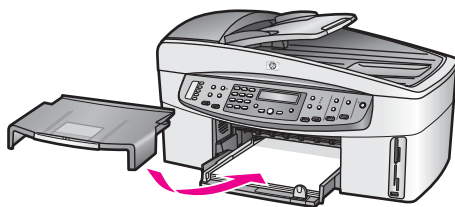

6. Estrarre completamente l'estensione del vassoio di uscita. Capovolgere il fermo della carta nella parte terminale dell'estensione del vassoio di uscita per estrarre completamente l'estensione.

### Caricamento di carta fotografica 10 x 15 cm (4 x 6 pollici).

È possibile caricare carta fotografica da 10 x 15 cm nel vassoio di alimentazione principale dell'unità HP All-in-One o nel vassoio di alimentazione posteriore opzionale. Questo accessorio viene chiamato Accessorio per stampa fronte/retro automatica HP con vassoio per piccoli formati. In Giappone, questo accessorio è denominato Vassoio Hagaki con accessorio per stampa fronte/retro automatica.)


Per ottenere risultati ottimali, utilizzare un tipo di carta fotografica HP Premium o HP Premium Plus di formato 10 x 15 cm ed impostare manualmente il formato e il tipo di carta per i lavori di stampa e copia. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone**.



**Suggerimento** Per evitare increspature, piegature o bordi arricciati o spiegazzati, conservare la carta riponendola orizzontalmente in un sacchetto a chiusura ermetica riutilizzabile. Se la carta non è stata conservata in modo corretto, notevoli cambiamenti di temperatura e di umidità possono provocarne l'arricciamento nell'unità HP All-in-One.

### Per caricare carta fotografica da 10 x 15 cm nel vassoio di alimentazione principale

1. Rimuovere il vassoio di uscita.
2. Rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Caricare la risma di carta fotografica nella parte estrema destra del vassoio di alimentazione dal lato corto e con il lato lucido rivolto verso il basso. Far scorrere la risma di carta fotografica finché non si arresta.  
Se la carta fotografica utilizzata ha linguette perforate, caricarla in modo che il lato perforato sia rivolto verso l'operatore.
4. Far scorrere le guide di lunghezza e larghezza della carta verso l'interno accostandole alla risma di carta fotografica finché non si arrestano.  
Non caricare eccessivamente il cassetto di alimentazione; verificare che la risma di carta fotografica sia sistemata comodamente nel vassoio e che non superi in altezza il bordo superiore della guida per la larghezza della carta.

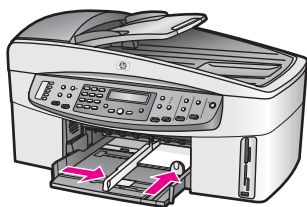

5. Reinserire il vassoio di uscita.

**Per caricare carta fotografica da 10 x 15 cm nel vassoio posteriore opzionale**

- L'Accessorio per stampa fronte/retro automatica HP con vassoio per piccoli formati e il Vassoio Hagaki con accessorio per stampa fronte/retro automatica sono disponibili per questo prodotto. Per ulteriori informazioni sul caricamento della carta in questi accessori, attenersi alle istruzioni fornite con l'accessorio.


### Caricamento di cartoline o schede Hagaki

È possibile caricare le cartoline o le schede Hagaki nel vassoio di alimentazione principale dell'unità HP All-in-One o in un vassoio di alimentazione posteriore opzionale. Questo accessorio è l'Accessorio per stampa fronte/retro automatica HP con vassoio per piccoli formati. In Giappone, questo accessorio è denominato Vassoio Hagaki con accessorio per stampa fronte/retro automatica.

Per ottenere risultati ottimali, impostare il tipo e il formato di carta prima della stampa o della copia. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone**.

**Per caricare le cartoline o schede Hagaki nel vassoio di alimentazione principale**

1. Rimuovere il vassoio di uscita.
2. Rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Caricare la risma di schede nella parte estrema destra del vassoio di alimentazione dal lato corto e con il lato di stampa rivolto verso il basso. Far scorrere la risma di schede finché non si arresta.
4. Far scorrere le guide di lunghezza e larghezza della carta verso l'interno accostandole alla risma di schede finché non si arrestano.  
Non caricare eccessivamente il cassetto di alimentazione; verificare che la risma di carta sia sistemata comodamente nel vassoio e che non superi in altezza il bordo superiore della guida per la larghezza della carta.

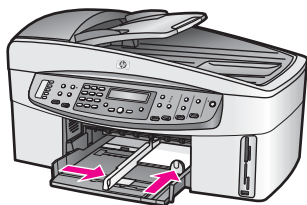

5. Reinserire il vassoio di uscita.

## Per caricare le cartoline o schede Hagaki nel vassoio posteriore opzionale

- L'Accessorio per stampa fronte/retro automatica HP con vassoio per piccoli formati e il Vassoio Hagaki con accessorio per stampa fronte/retro automatica sono disponibili per questo prodotto. Per ulteriori informazioni sul caricamento della carta in questi accessori, attenersi alle istruzioni fornite con l'accessorio.

## Caricamento di buste

È possibile caricare una o più buste nel vassoio di alimentazione dell'unità HP All-in-One. Non utilizzare buste lucide o in rilievo oppure buste con fermagli o finestre.



**Nota** Per ulteriori informazioni su come formattare il testo per la stampa su buste, consultare la guida in linea del programma di elaborazione testi. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare un'etichetta per l'indirizzo del mittente sulle buste.


## Per caricare le buste

1. Rimuovere il vassoio di uscita.
2. Rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Inserire una o più buste all'estrema destra del vassoio di alimentazione con le alette rivolte verso l'alto e a sinistra. Far scorrere la risma di buste finché non si arresta.



**Suggerimento** Per ulteriori informazioni sul caricamento delle buste, fare riferimento al diagramma presente sulla base del vassoio di alimentazione.

4. Far scorrere le guide di lunghezza e larghezza della carta verso l'interno accostandole alla risma di buste finché non si arrestano. Non caricare eccessivamente il cassetto di alimentazione; verificare che la risma di buste sia sistemata comodamente nel vassoio e che non superi in altezza il bordo superiore della guida per la larghezza della carta.

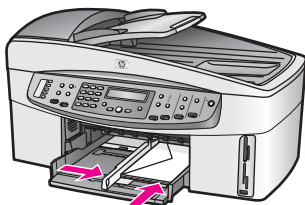

5. Reinserire il vassoio di uscita.

## Caricamento di altri tipi di carta


La seguente tabella fornisce indicazioni sul caricamento di determinati tipi di carta. Per ottenere risultati ottimali, regolare le impostazioni della carta ogni volta che si cambia tipo o formato di carta. Per ulteriori informazioni sulla modifica delle impostazioni della carta, consultare la **Guida di HP Image Zone**.



**Nota** Non tutti i formati e tipi di carta sono disponibili con tutte le funzioni dell'unità HP All-in-One. Alcuni formati e tipi di carta possono essere utilizzati soltanto se la stampa viene avviata dalla finestra di dialogo **Stampa** dell'applicazione. Non sono disponibili per la copia, l'invio e la ricezione di fax o la stampa di foto da una scheda di memoria o fotocamera digitale. I formati di carta che sono disponibili solo per la stampa da un'applicazione sono indicati come tali.

Carta	Suggerimenti
Tipi di carta HP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta HP alta qualità: individuare la freccia grigia che indica il lato che non va stampato e far scorrere la carta nel vassoio di alimentazione con la freccia rivolta verso l'alto.</li> <li>• Pellicola per lucidi per stampanti a getto d'inchiostro HP alta qualità: inserire il lucido in modo che la striscia bianca trasparente, con le frecce e il logo HP, sia rivolta verso l'alto ed entri per prima nel vassoio di alimentazione.</li> </ul> <p><b>Nota</b> L'unità HP All-in-One potrebbe non rilevare automaticamente la pellicola per lucidi non è caricata correttamente o se si utilizza una pellicola per lucidi non HP. Per ottenere risultati ottimali, impostare il tipo e il formato carta su pellicola per lucidi prima della stampa o della copia su lucidi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo: Fare in modo che il foglio di trasferimento sia completamente piatto prima di utilizzarlo; non caricare supporti arricciati. Per evitare l'arricciamento degli angoli, conservare i fogli all'interno della confezione originale e aprirla solo per l'uso. Individuare la striscia blu sul lato del foglio che non va stampato e inserire manualmente un foglio alla volta nel vassoio di alimentazione con la striscia blu rivolta verso l'alto.</li> <li>• Carta HP per biglietti d'auguri, Carta fotografica HP per biglietti d'auguri o Carta feltrata HP per biglietti d'auguri: Inserire una piccola risma di carta per biglietti da visita HP nel vassoio di alimentazione con il lato di stampa rivolto verso il basso; far scorrere la risma di schede finché non si arresta.</li> </ul>
Etichette (solo per la stampa da un'applicazione)	<p>Utilizzare sempre fogli di etichette in formato A4 o Lettera appositamente realizzati per periferiche HP a getto d'inchiostro (ad esempio etichette Avery Inkjet) e assicurarsi che le etichette non abbiano più di due anni. Se si utilizzano etichette vecchie, queste potrebbero staccarsi quando i fogli passano all'interno dell'unità HP All-in-One, provocando inceppamenti della carta.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Battere la risma di etichette in modo che le pagine non aderiscano l'una all'altra.</li> <li>2. Collocare una risma di fogli di etichette sopra la carta comune di formato standard nel vassoio di alimentazione, con l'etichetta rivolta verso il basso. Non inserire le etichette un foglio alla volta.</li> </ol>

(continua)

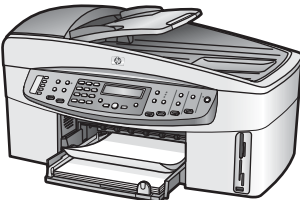Carta	Suggerimenti
<p>Carta per striscioni continui (solo per la stampa da un'applicazione)</p>	<p>La carta per striscioni continui è conosciuta anche come carta "a fisarmonica".</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rimuovere il vassoio di uscita.</li> <li>2. Rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.</li> </ol> <p><b>Nota</b> Estrarre il vassoio di uscita dell'unità HP All-in-One durante la stampa di striscioni continui per evitare strappi ai fogli.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Verificare che la risma di carta per striscioni continui contenga almeno cinque fogli.</li> </ol> <p><b>Nota</b> Se si utilizza carta per striscioni continui non HP, accertarsi di utilizzare carta da 70 m/g2 (20 lb).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Strappare con attenzione i bordi perforati eventualmente presenti su entrambi i lati della risma, quindi spiegare e ripiegare la carta per fare in modo che i fogli non aderiscano tra loro.</li> <li>5. Far scorrere la carta nel vassoio di alimentazione in modo che l'estremità libera si trovi in cima alla risma.</li> <li>6. Inserire la prima estremità nel vassoio di alimentazione finché non si arresta, come mostrato nella figura seguente.</li> </ol> 

## Come evitare gli inceppamenti della carta

Per evitare inceppamenti della carta, attenersi alle indicazioni riportate di seguito:

- Evitare che la carta si pieghi o si arricci conservando tutta la carta inutilizzata in un sacchetto a chiusura ermetica riutilizzabile.
- Rimuovere spesso il materiale stampato dal vassoio di uscita.
- Verificare che la carta caricata sia adagiata correttamente nel vassoio di alimentazione e che i margini non siano spiegazzati o strappati.
- Non inserire tipi e formati diversi di carta nel vassoio di alimentazione; i fogli di carta nel vassoio di alimentazione devono essere dello stesso formato e tipo.
- Regolare le guide della carta nel vassoio di alimentazione in modo che aderiscano al supporto. Verificare che le guide della carta non pieghino il supporto nel vassoio di alimentazione.
- Non forzare troppo la carta nel vassoio di alimentazione.

## Capitolo 5

- Utilizzare i tipi di carta consigliati per l'unità HP All-in-One. Per ulteriori informazioni, vedere [Scelta della carta per la stampa e la copia](#).
- Non lasciare gli originali sulla superficie di scansione. Se è presente un originale sulla superficie di scansione e se ne carica un altro nell'alimentatore automatico documenti, quest'ultimo potrebbe incepparsi.

Per ulteriori informazioni su come eliminare un inceppamento della carta, vedere [Risoluzione dei problemi relativi alla carta](#).

## 6 Uso di una scheda di memoria o di una fotocamera PictBridge

L'unità HP All-in-One è in grado di leggere le schede di memoria della maggior parte delle fotocamere digitali per stampare, memorizzare e gestire le foto. È possibile installare la scheda di memoria nell'unità HP All-in-One o collegare direttamente la fotocamera in modo che l'unità HP All-in-One legga il contenuto della scheda di memoria inserita nella fotocamera.

Il presente capitolo contiene informazioni sull'utilizzo delle schede di memoria o di una fotocamera PictBridge con l'unità HP All-in-One. Leggere questa sezione per informazioni su come trasferire foto sul proprio computer, impostare le opzioni di stampa relative alle foto, stampare le foto e modificarle.

### Alloggiamenti per schede di memoria e porta per la fotocamera

Se il supporto di memorizzazione della fotocamera digitale è una scheda di memoria, è possibile installare quest'ultima nell'unità HP All-in-One per stampare o salvare le foto.

È possibile stampare un'anteprima, composta da più pagine e contenente le miniature delle foto memorizzate nella scheda nonché stampare le foto dalla scheda di memoria anche se l'unità HP All-in-One non è collegata a un computer. È possibile inoltre collegare all'unità HP All-in-One una fotocamera digitale con supporto PictBridge tramite la relativa porta e stampare direttamente dalla fotocamera.


L'unità HP All-in-One è in grado di leggere le seguenti schede di memoria: CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia e xD-Picture Card.

L'unità HP All-in-One utilizza quattro alloggiamenti per schede di memoria, come illustrato nella figura seguente in cui le schede di memoria corrispondono a ciascun alloggiamento.



**Nota** L'unità HP All-in-One supporta l'uso di una sola scheda di memoria per volta.



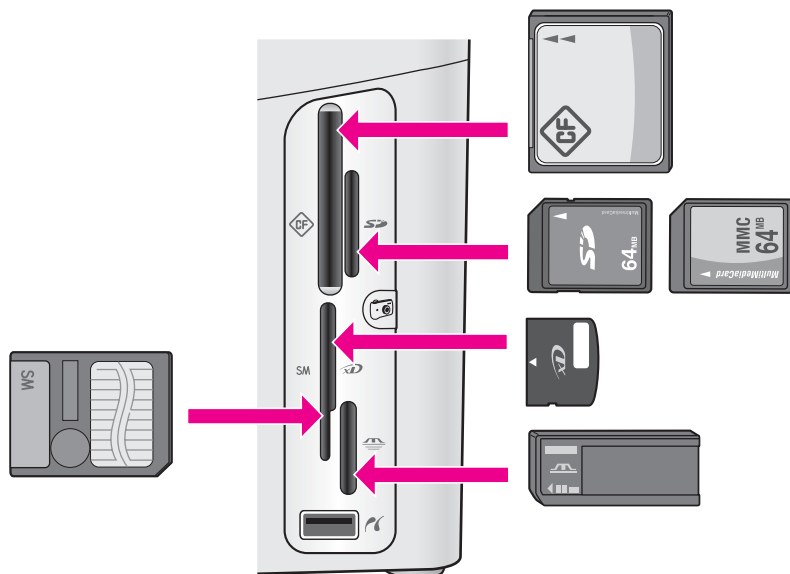

Gli alloggiamenti vengono configurati nel modo seguente:

- Alloggiamento in alto a sinistra: CompactFlash (I, II)
- Alloggiamento in alto a destra: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Alloggiamento in basso a sinistra: SmartMedia, xD-Picture Card (si adatta alla parte superiore destra dell'alloggiamento)
- Alloggiamento in basso a destra: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (con adattatore fornito dall'utente), Memory Stick Pro
- Porta per la fotocamera (sotto gli alloggiamenti per le schede di memoria): compatibile con qualsiasi fotocamera digitale USB che supporta PictBridge.

Cercare l'icona PictBridge (📷).



**Nota** La porta per la fotocamera supporta esclusivamente fotocamere digitali USB che supportano a loro volta PictBridge. Nessun altro tipo di periferica USB viene supportato. Se viene collegata alla porta una periferica USB che non è una fotocamera digitale compatibile, viene visualizzato un messaggio di errore sul display del pannello di controllo. Se si dispone di un modello di fotocamera digitale HP meno recente, utilizzare il cavo USB fornito con la fotocamera. Inserire il cavo nella porta USB posta sul retro dell'unità HP All-in-One, non nella porta per la fotocamera accanto agli alloggiamenti per schede di memoria.



**Suggerimento** Per impostazione predefinita, Windows XP formatta una scheda di memoria da 8 MB o inferiore e da 64 MB o superiore in modalità FAT32. Le fotocamere digitali e le altre periferiche utilizzano il formato FAT (FAT16 o FAT12) e non funzionano correttamente con una scheda con formattazione FAT32. Formattare la scheda di memoria installata nella fotocamera oppure selezionare il formato FAT su un PC che utilizza Windows XP.

# Trasferimento di immagini digitali sul computer

Dopo aver scattato delle foto con la fotocamera digitale, è possibile stamparle immediatamente oppure salvarle direttamente sul computer. Nel caso si desideri salvarle sul computer, è necessario rimuovere la scheda di memoria dalla fotocamera e inserirla nell'apposito alloggiamento dell'unità HP All-in-One.



**Nota** L'unità HP All-in-One supporta l'uso di una sola scheda di memoria per volta.

1. Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP All-in-One. Se la scheda di memoria è inserita correttamente, la spia di stato accanto agli alloggiamenti delle schede di memoria inizia a lampeggiare. Sul display del pannello di controllo viene visualizzato il messaggio **Lettura foto....** La spia di stato accanto agli alloggiamenti per schede di memoria lampeggia in verde durante la lettura della scheda.  
Se la scheda non viene inserita correttamente, la spia di stato comincia invece a lampeggiare in ambra e sul display del pannello di controllo viene visualizzato un messaggio di errore del tipo **Scheda foto al contrario** o **Scheda foto non inserita completamente**.



**Avvertimento** Non rimuovere la scheda di memoria durante la lettura. La rimozione potrebbe danneggiare i file delle foto presenti sulla scheda. È possibile rimuovere la scheda solo quando la spia di stato accanto agli alloggiamenti delle schede di memoria non lampeggia.

2. Se la scheda di memoria contiene file di foto che non sono mai stati trasferiti prima, viene richiesto se si desidera salvare i file sul computer.  
Se l'unità HP All-in-One è collegata in rete, il menu **Foto** viene visualizzato con l'opzione **Trasferisci foto** selezionata. Premere ► per selezionare **Sì**, quindi premere **OK**. Il processo di trasferimento viene avviato.  
Quando appare il menu **Trasferisci a**, premere ► per selezionare il computer su cui si desidera trasferire le foto. Premere **OK**. Sullo schermo del computer appare la finestra di dialogo del software **Trasferisci foto di HP**.
3. Fare clic sull'opzione di salvataggio.  
Tutte le nuove foto presenti sulla scheda di memoria vengono salvate nel computer.

**In Windows:** per impostazione predefinita, i file delle foto vengono salvati nelle cartelle del mese e dell'anno da cui sono stati estratti i file dalla fotocamera. Nei sistemi operativi Windows XP e Windows 2000, le cartelle vengono create nella cartella **C:\Documenti e impostazioni\nome utente\Documenti\Immagini**.

**Per Macintosh:** per impostazione predefinita, i file delle foto vengono salvati sul computer nella cartella **HD:Documenti:HP All-in-One Data:Photos** (OS 9) o nella cartella **HD:Utenti:Nome Utente:Immagini:HP Photos** (OS X).



**Suggerimento** È anche possibile trasferire i file delle fotografie nella scheda di memoria su un computer collegato utilizzando il pannello di controllo. Nell'area Foto, premere **Menu**, quindi premere ► per selezionare **Trasferisci al computer** e infine premere **OK**. Seguire i messaggi visualizzati sul computer. Inoltre, la scheda di memoria viene visualizzata come un'unità del computer. È possibile spostare i file di foto dalla scheda di memoria alla scrivania.

Quando l'unità HP All-in-One termina la lettura della scheda, la spia di stato accanto agli alloggiamenti delle schede di memoria smette di lampeggiare e rimane accesa. Sul display del pannello di controllo viene visualizzata la prima foto della scheda di memoria.

Per scorrere i file delle fotografie presenti sulla scheda di memoria, premere ◀ o ▶ per spostarsi avanti e indietro di un file alla volta. Tenere premuto ◀ o ▶ per spostarsi rapidamente avanti e indietro tra i file delle fotografie.

## Stampa di foto da un'anteprima

L'anteprima consente di selezionare e stampare le foto direttamente da una scheda di memoria in maniera semplice e pratica senza utilizzare un computer. L'anteprima, che può essere costituita da diverse pagine, mostra le miniature delle foto memorizzate sulla scheda di memoria. Sotto ogni miniatura sono visualizzati il nome file, il numero di indice e la data. Le anteprime costituiscono un modo veloce per creare un catalogo stampato delle foto.

Per stampare le foto da un'anteprima, seguire questi tre passaggi: stampare l'anteprima, selezionare le foto, quindi eseguire la scansione dell'anteprima. La presente sezione contiene informazioni dettagliate su tutte e tre le operazioni.

### Stampa di un'anteprima

Se si utilizza un'anteprima, la prima operazione consiste nell'eseguire la stampa con l'unità HP All-in-One.

1. Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP All-in-One.
2. Nell'area Foto, premere **Anteprima**, quindi premere **OK**.  
Viene visualizzato il menu **Anteprima**, quindi selezionata l'opzione **Stampa**.



**Nota** A seconda del numero di foto presenti sulla scheda di memoria, il tempo di stampa di un'anteprima può variare in modo notevole.

3. Se sulla scheda sono presenti più di 20 foto, viene visualizzato il menu **Seleziona foto**. Premere ▶ per scorrere fino all'opzione che si desidera selezionare, quindi premere **OK**.
  - **Tutte**
  - **Ultime 20**
  - **Intervallo personalizzato**
4. Se si sceglie **Intervallo personalizzato**, è necessario inserire i numeri di indice della prima e dell'ultima foto da stampare. Quando viene visualizzato il messaggio **Prima foto**, premere ▶ fino a visualizzare il numero della prima foto nell'intervallo, quindi premere **OK**.



**Nota** Se si immette un numero errato, premere **Annulla** per annullare il processo e ricominciare.


5. Quando viene visualizzato il messaggio **Ultima foto**, premere ▶ fino a visualizzare il numero dell'ultima foto nell'intervallo, quindi premere **OK**.

## Completamento dell'anteprima

Dopo aver stampato un'anteprima, è possibile utilizzarla per selezionare le foto che si desidera stampare.




1. Selezionare le foto da stampare utilizzando una penna nera o una matita per riempire i cerchi situati sotto le immagini dell'anteprima.
2. Selezionare uno stile di layout riempiendo un cerchio al punto 2 dell'anteprima.

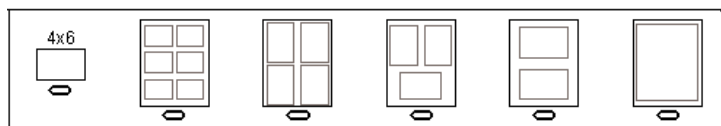

**Nota** Se le impostazioni di stampa dell'anteprima non rispondono alle esigenze dell'utente, è possibile stampare le foto direttamente dal pannello di controllo. Per ulteriori informazioni, vedere [Stampa di foto direttamente da una scheda di memoria](#).

3. Caricare l'anteprima con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione. Accertarsi che i lati dell'anteprima tocchino i bordi destro e anteriore. Chiudere il coperchio.

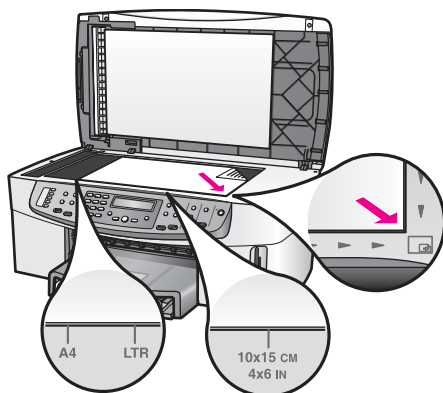

Proseguire con la sezione [Scansione di un'anteprima](#).

## Scansione di un'anteprima

L'ultima operazione consiste nella scansione del foglio completato posizionato sulla superficie di scansione.



**Suggerimento** Assicurarsi che il vetro dell'unità HP All-in-One sia completamente pulita per poter acquisire l'anteprima correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere [Pulizia della superficie di scansione](#).

1. Caricare l'anteprima con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione. Accertarsi che i lati dell'anteprima tocchino i bordi destro e anteriore. Chiudere il coperchio.
2. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata carta fotografica. Quando si esegue la scansione dell'anteprima, verificare che nell'alloggiamento sia inserita la stessa scheda di memoria utilizzata per stampare l'anteprima.
3. Nell'area Foto, premere **Anteprima**, quindi premere ► per selezionare **Scansione**.
4. Premere **OK**.

L'unità HP All-in-One esegue la scansione dell'anteprima e stampa le foto selezionate.

## Impostazione delle opzioni di stampa delle foto

Dal pannello di controllo, è possibile regolare la stampa di foto dell'unità HP All-in-One, compresi il formato e il tipo di carta, il layout e altre opzioni.

Questa sezione contiene informazioni relative ai seguenti argomenti: l'impostazione delle opzioni di stampa delle foto, la modifica delle opzioni di stampa e la definizione delle nuove impostazioni predefinite delle opzioni di stampa delle foto.

Le impostazioni delle opzioni di stampa delle foto possono essere effettuate tramite il menu **Foto**, disponibile dal pannello di controllo.

È inoltre possibile utilizzare il software **HP Image Zone** per impostare le opzioni di stampa delle foto. Per ulteriori informazioni, consultare l'**Aiuto HP Image Zone**.

## Usare il menu Foto per impostare le opzioni di stampa relative alle foto

Il menu **Foto** consente di accedere a diverse impostazioni che incidono sulla modalità di stampa delle foto, selezionando le opzioni relative al numero di copie, i tipi di carta e così via. Le misure e le dimensioni predefinite variano a seconda del paese/area geografica.

1. Inserire una scheda di memoria nell'apposito alloggiamento dell'unità HP All-in-One.
2. Nell'area relativa alle foto, premere il pulsante del **menu**. Viene visualizzato il menu **Foto**.
3. Premere più volte il pulsante **Menu** fino a che sul display del pannello di controllo non appare l'impostazione che si desidera modificare. Quando viene visualizzata l'opzione desiderata, premere **OK**.

Impostazione	Descrizione
<b>Seleziona foto</b>	Consente di selezionare i file delle foto che si desidera stampare. <b>Tutte</b> consente di selezionare tutte le foto contenute nella scheda di memoria, mentre <b>Personalizzate</b> consente di selezionare manualmente i file delle foto che si desidera stampare.
<b>Numero di copie</b>	Consente di impostare il numero di copie da stampare.
<b>Formato immagine</b>	Consente di impostare il formato con cui si desidera stampare l'immagine. La maggior parte delle opzioni è di immediata comprensione, tranne due che richiedono un'ulteriore spiegazione: <b>Riempi intera pagina</b> e <b>Adatta a pagina</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>– L'impostazione <b>Riempi intera pagina</b> consente di scalare l'immagine fino a coprire l'intera pagina, senza lasciare spazi bianchi sui bordi. È possibile che si verifichino dei tagli indesiderati.</li> <li>– L'impostazione <b>Adatta a pagina</b> consente di scalare l'immagine in modo da coprire quanto più è possibile lo spazio della pagina, mantenendo il rapporto originale ed evitando che i margini vengano tagliati. L'immagine viene centrata e circondata da un bordo bianco.</li> </ul>
<b>Selezione vassoio</b>	Consente di selezionare il vassoio di alimentazione (anteriore o posteriore) che l'unità HP All-in-One deve utilizzare. L'impostazione è disponibile soltanto se viene rilevato un vassoio posteriore al momento dell'accensione dell'unità HP All-in-One.
<b>Formato carta foto</b>	Consente di selezionare il formato di carta per la stampa corrente. L'impostazione <b>Auto</b> ha come valore predefinito un formato di carta di grandi dimensioni (Lettera o A4) e di piccole dimensioni 10 x 15 cm che varia a seconda del paese/area geografica. Se

Impostazione	Descrizione
	<b>Formato carta</b> e <b>Tipo carta</b> sono impostate su <b>Auto</b> , l'unità HP All-in-One seleziona le opzioni di stampa ottimali in relazione all'operazione di stampa corrente. Le altre impostazioni del <b>Formato carta</b> consentono di modificare le impostazioni automatiche.
<b>Tipo carta foto</b>	Consente di selezionare il tipo di carta per l'operazione di stampa corrente. L'impostazione <b>Automatico</b> consente all'unità HP All-in-One di rilevare e configurare automaticamente il tipo di carta. Se <b>Formato carta</b> e <b>Tipo carta</b> sono impostati su <b>Automatico</b> , l'unità HP All-in-One selezionerà le opzioni ottimali in relazione all'operazione di stampa corrente. Le altre impostazioni del <b>Tipo carta</b> consentono di modificare le impostazioni automatiche.
<b>Stile Layout</b>	Consente di selezionare uno dei tre stili di layout per la stampa corrente.  Il layout <b>Risparmio carta</b> inserisce sul foglio il maggior numero di foto possibile, ruotando e tagliando le foto se necessario.  I layout <b>Album</b> mantengono l'orientamento delle foto originali. <b>Album</b> fa riferimento all'orientamento della pagina, non delle foto stesse. È possibile che si verifichino dei tagli indesiderati.
<b>Smart-Focus</b>	Consente di attivare o disattivare la nitidezza digitale automatica delle foto. La funzione <b>Smart-Focus</b> può essere utilizzata soltanto su foto stampate. Non modifica il file immagine effettivo sulla scheda di memoria. <b>Smart-Focus</b> è abilitata per impostazione predefinita.
<b>Flash digitale</b>	Consente di schiarire foto scure. È possibile utilizzare l'impostazione <b>Flash digitale</b> solo su foto stampate. Non modifica l'aspetto del file immagine effettivo sulla scheda di memoria. <b>Flash digitale</b> è disattivata per impostazione predefinita.
<b>Imp. nuovi pred.</b>	Consente di salvare le impostazioni delle opzioni di stampa correnti come nuovi valori predefiniti.

## Modifica delle opzioni di stampa relative alle foto

È possibile modificare le impostazioni delle opzioni di stampa relative alle foto nello stesso modo.

1. Nell'area Foto, premere più volte il pulsante **Menu** fino a che non appare l'opzione di stampa che si desidera modificare relativa alle foto.
2. Modificare l'impostazione, quindi premere **OK**.

Per informazioni sull'impostazione delle opzioni di stampa delle foto predefinite, vedere [Impostazione di nuovi valori predefiniti per le opzioni di stampa di foto](#).

## Impostazione di nuovi valori predefiniti per le opzioni di stampa di foto

È possibile modificare i valori predefiniti per le opzioni di stampa di foto dal pannello di controllo.

1. Nell'area Foto, premere più volte il pulsante **Menu** fino a che non appare l'opzione di stampa che si desidera modificare relativa alle foto.
2. Modificare le opzioni a seconda delle necessità. Una volta modificata un'opzione, premere **OK**.  
Ogni volta che viene confermata una nuova impostazione per una qualsiasi opzione, viene visualizzato nuovamente il menu **Foto**.
3. Nell'area Foto, premere il pulsante **Menu** fino a visualizzare **Imp. nuovi pred**, quindi premere **OK**.
4. Premere **►** per selezionare **Sì**, quindi premere **OK**.  
Tutte le impostazioni correnti diventano i nuovi valori predefiniti.

## Stampa di foto direttamente da una scheda di memoria

È possibile inserire una scheda di memoria nell'unità HP All-in-One e utilizzare il pannello di controllo per stampare le foto. Per informazioni sulla stampa di foto sull'unità HP All-in-One da una fotocamera PictBridge compatibile, vedere [Stampa di foto da una fotocamera digitale PictBridge compatibile](#).

Questa sezione contiene informazioni relative ai seguenti argomenti: la stampa di singole foto, la creazione di foto senza bordi e la deselezione di foto.



**Nota** Quando si effettua la stampa di foto, è necessario selezionare le opzioni appropriate in base al tipo di carta e all'ottimizzazione foto. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazione delle opzioni di stampa delle foto](#). Per ottenere una qualità di stampa superiore, utilizzare una cartuccia per stampa fotografica. Per ulteriori informazioni, vedere [Uso di una cartuccia di stampa fotografica](#).

Mediante il software **HP Image Zone** è possibile eseguire operazioni che vanno ben al di là della semplice stampa di foto. Questo software consente di utilizzare le foto per trasferimento a caldo, poster, striscioni continui, adesivi e altri progetti creativi. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone**.

## Stampa di singole fotografie

Le foto possono essere stampate direttamente dal pannello di controllo senza usare l'anteprima.

1. Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP All-in-One. La spia di stato accanto agli alloggiamenti per le schede di memoria si accende.
2. Caricare la carta fotografica nel vassoio di alimentazione. Accertarsi di caricare la carta del formato corretto per il formato fotografico che si desidera stampare.
3. Premere **◀** o **▶** per scorrere avanti o indietro i nomi dei file sulla scheda di memoria. Tenere premuto **◀** o **▶** per scorrere rapidamente i nomi dei file.



4. Quando il nome del file della foto che si desidera stampare appare sul display del pannello di controllo, premere **OK**. Un segno di spunta appare accanto al nome del file selezionato.
5. Nell'area relativa alle foto, premere il pulsante **Menu** per visualizzare il menu **Foto**, quindi modificare le opzioni di stampa nel modo desiderato. Al termine della stampa, i valori predefiniti delle impostazioni delle opzioni di stampa vengono ripristinati.
6. Nell'area Foto, premere **Stampa foto** per stampare le foto selezionate.

## Creazione di stampe senza bordo

L'unità HP All-in-One dispone di una particolare funzione che consente di convertire i file delle foto presenti su una scheda di memoria in stampe professionali senza bordo.

1. Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP All-in-One. La spia di stato accanto agli alloggiamenti per le schede di memoria si accende.
2. Premere ◀ o ▶ per scorrere avanti o indietro i nomi dei file sulla scheda di memoria. Tenere premuto ◀ o ▶ per scorrere rapidamente i nomi dei file.
3. Quando il nome del file della foto che si desidera stampare appare sul display del pannello di controllo, premere **OK**. Un segno di spunta appare accanto al nome del file selezionato.
4. Caricare carta fotografica con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo posteriore destro del vassoio di alimentazione e regolare le guide della carta.



**Suggerimento** Se la carta fotografica utilizzata ha linguette perforate, caricarla in modo che il lato perforato sia rivolto verso l'operatore.

5. Nell'area Foto, premere **Stampa foto** per stampare i file delle foto selezionate come stampe senza bordo.

## Deselezione delle foto

È possibile deselezionare i file delle foto dal pannello di controllo.

- Eseguire una delle operazioni seguenti.
- Premere **OK** per deselezionare il file della foto correntemente selezionata visualizzata sul display.
  - Premere **Annulla** per deselezionare **tutti** i file delle foto e ritornare alla schermata inattiva.

## Stampa di foto da una fotocamera digitale PictBridge compatibile

L'unità HP All-in-One supporta lo standard PictBridge, che consente di collegare qualsiasi fotocamera PictBridge compatibile alla porta per la fotocamera e di stampare i file JPEG contenuti nella scheda di memoria.



**Nota** L'unità HP All-in-One supporta solo i formati file JPEG per la stampa dalla porta PictBridge. Per ulteriori informazioni sulla modifica del formato file sulla fotocamera digitale PictBridge compatibile, consultare la documentazione fornita con la fotocamera.

1. Verificare che l'unità HP All-in-One sia accesa e che il processo di inizializzazione sia terminato.
2. Collegare la fotocamera digitale PictBridge compatibile alla relativa porta posta sul lato anteriore dell'unità HP All-in-One mediante il cavo USB fornito con la fotocamera.
3. Accendere la fotocamera e accertarsi che si trovi in modalità PictBridge.



**Nota** Quando la fotocamera è collegata direttamente, la spia di stato accanto agli alloggiamenti per le schede di memoria è accesa. La spia dello stato lampeggia in verde durante la stampa dalla fotocamera.

Per ulteriori informazioni sulla stampa da una fotocamera digitale PictBridge compatibile, consultare la documentazione fornita con la fotocamera.

Se la fotocamera non è compatibile con PictBridge oppure non è in modalità PictBridge, la spia dello stato lampeggia in giallo e sul monitor del computer viene visualizzato un messaggio di errore (se è stato installato il software HP All-in-One). Scollegare la fotocamera, risolvere l'eventuale problema e ricollegarla. Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi alla porta della fotocamera PictBridge, consultare la **Guida alla risoluzione dei problemi** fornita con il software **HP Image Zone**.

Se la fotocamera PictBridge compatibile è stata collegata in modo appropriato all'unità HP All-in-One, sarà possibile stampare le foto. Accertarsi che il formato della carta caricata nell'unità HP All-in-One corrisponda all'impostazione della fotocamera. Se il formato carta nella fotocamera in uso è impostato sull'impostazione predefinita, l'unità HP All-in-One utilizza la carta attualmente caricata nel vassoio carta. Per ulteriori informazioni sulla stampa da una fotocamera digitale PictBridge compatibile, consultare la documentazione fornita con la fotocamera.



**Suggerimento** Se si dispone di un modello di fotocamera digitale HP non in grado di supportare PictBridge, è comunque possibile stampare direttamente sull'unità HP All-in-One. Collegare la fotocamera alla porta USB sul retro dell'unità HP All-in-One piuttosto che sulla porta per fotocamera. Si tratta di operazioni valide soltanto con fotocamere digitali HP.

## Stampa della foto corrente

È possibile utilizzare il pulsante **Stampa foto** per stampare la foto attualmente visualizzata sul display del pannello di controllo.

1. Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP All-in-One.

2. Spostarsi sulla foto che si desidera stampare.
3. Nell'area Foto, premere **Stampa foto** per stampare il file della foto utilizzando le impostazioni correnti.



**Nota** Se l'unità HP All-in-One è collegata a un computer Macintosh, sullo schermo potrebbe apparire un messaggio di errore quando si rimuove una scheda di memoria da HP All-in-One. Questo errore può essere ignorato. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra del messaggio di errore.

## Stampa di un file DPOF

Il file DPOF (Digital Print Order Format) è un file standard che può essere creato da alcune fotocamere digitali. Le foto selezionate dalla fotocamera corrispondono alle foto contrassegnate per la stampa tramite la fotocamera digitale. Se le foto vengono selezionate con la fotocamera, quest'ultima crea un file DPOF che identifica le foto contrassegnate per la stampa. L'unità HP All-in-One è in grado di leggere il file DPOF dalla scheda di memoria, quindi non è necessario selezionare nuovamente i file delle foto da stampare.



**Nota** Non tutte le fotocamere digitali consentono di contrassegnare le foto per la stampa. Per verificare se la propria fotocamera digitale supporta lo standard DPOF, consultare la relativa documentazione. L'unità HP All-in-One supporta file DPOF di formato 1.1.

Quando si stampano foto selezionate dalla fotocamera, le impostazioni di stampa di HP All-in-One non vengono applicate; le impostazioni nel file DPOF per il layout e il numero di copie sovrascrivono quelle dell'unità HP All-in-One.

Il file DPOF viene memorizzato dalla fotocamera digitale su una scheda di memoria e contiene le seguenti informazioni:

- Quali foto stampare
- Il numero di copie da stampare per ciascuna foto
- La rotazione applicata a una foto
- Il ritaglio applicato a una foto
- La stampa dell'indice (miniature delle foto selezionate)

### Per stampare le foto selezionate sulla fotocamera

1. Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP All-in-One. Se sono presenti foto contrassegnate da DPOF, sul display del pannello di controllo appare il messaggio **Stampare DPOF?**.
2. Eseguire una delle operazioni seguenti.
  - Premere **OK** per stampare tutti i file delle foto contrassegnate da DPOF presenti sulla scheda di memoria. In questo modo si seleziona **Sì** e le foto vengono stampate con le impostazioni DPOF.
  - Premere **►**, quindi premere **OK**. In questo modo si seleziona **No** e la stampa DPOF viene ignorata.

# 7 Uso delle funzioni di copia

L'unità HP All-in-One consente di realizzare copie di alta qualità, a colori e in bianco e nero, su supporti di diverso tipo, compresi i lucidi. È possibile ingrandire o ridurre le dimensioni dell'originale per adattarlo a uno specifico formato carta, regolare l'intensità dei colori e dei toni scuri e utilizzare funzioni speciali per realizzare copie di foto ad alta qualità, comprese quelle senza bordo da 10 x 15 cm.

Il presente capitolo fornisce istruzioni per l'aumento della velocità della copia, il miglioramento della qualità della copia, l'impostazione del numero di copie da stampare, nonché indicazioni per la scelta del tipo e del formato carta migliori per il proprio lavoro, la creazione di poster e di trasferimenti a caldo.



**Suggerimento** Per realizzare progetti di copia standard di qualità ottimale, impostare il formato della carta su **Lettera** o **A4**, il tipo di carta su **Carta comune** e la qualità della copia su **Veloce**.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del formato carta, vedere [Impostazione del formato carta per la copia](#).

Per informazioni sull'impostazione del tipo di carta, vedere [Impostazione del tipo di carta per la copia](#).

Per informazioni su come impostare la qualità della copia, vedere [Aumento della velocità o della qualità di copia](#).

È possibile ottenere informazioni sull'esecuzione di progetti di copia delle foto, ad esempio la creazione di copie senza bordo di foto, l'ingrandimento o la riduzione delle copie di foto in base alle proprie esigenze, la creazione di più copie di foto su una pagina e il miglioramento della qualità delle copie di foto sbiadite.



Creazione di una copia di una foto senza bordo.



Copia di una foto su una pagina intera.



Più copie di una foto su una pagina.



Ottimizzazione delle aree di colore chiaro della copia.

## Impostazione del formato carta per la copia

È possibile impostare il formato carta nell'unità HP All-in-One. Il formato carta selezionato deve corrispondere a quello caricato nel vassoio di alimentazione. L'impostazione predefinita del formato carta per la copia è **Auto**, che consente all'unità HP All-in-One di individuare il formato carta nel vassoio di alimentazione.

### Per impostare il formato carta dal pannello di controllo

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.

2. Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione o con il lato di stampa rivolto verso l'alto nel vassoio dell'alimentatore documenti.  
Se si utilizza il vassoio di alimentazione della carta, posizionare la pagina in modo che venga caricato prima il lato superiore del documento.
3. Nell'area Copia, premere **Menu** fino a visualizzare **Formato copia**.
4. Premere ► per selezionare il formato appropriato, quindi premere **OK**.
5. Premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.

Fare riferimento alla tabella seguente per scegliere il tipo di carta in base alla carta caricata nel vassoio di alimentazione.

Tipo di carta	Impostazioni del formato carta consigliate
Carta comune, per copiatrice o multiuso	Letter o A4
Carta per getto d'inchiostro	Letter o A4
Supporti per il trasferimento a caldo	Letter o A4
Carta intestata	Letter o A4
Carta fotografica	10 x 15 cm o 10 x 15 cm senza bordo 13 x 18 cm o 13 x 18 cm senza bordo 4 x 6 pollici o 4 x 6 senza bordo 5 x 7 pollici o 5 x 7 senza bordo Lettera o Lettera senza bordo A4 o A4 senza bordo Formato L o Senza bordo formato L (solo Giappone)
schede Hagaki	Hagaki o Hagaki senza bordo (solo Giappone)
Pellicole per lucidi	Letter o A4

## Impostazione del tipo di carta per la copia

È possibile impostare il tipo di carta nell'unità HP All-in-One. L'impostazione predefinita del tipo di carta per la copia è **Auto**, che consente all'unità HP All-in-One di rilevare il tipo di carta presente nel vassoio di alimentazione.

Se si eseguono copie su carta speciale o si nota una scarsa qualità di stampa con l'impostazione **Auto**, è possibile impostare manualmente il tipo di carta dal menu Copia.

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione o con il lato di stampa rivolto verso l'alto nel vassoio dell'alimentatore documenti.  
Se si utilizza il vassoio di alimentazione della carta, posizionare la pagina in modo che venga caricato prima il lato superiore del documento.

3. Nell'area Copia, premere **Menu** fino a visualizzare **Tipo carta**.
4. Premere ► per selezionare un'impostazione del tipo di carta, quindi premere **OK**.
5. Premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.

Fare riferimento alla tabella seguente per scegliere l'impostazione del tipo di carta in base alla carta caricata nel vassoio di alimentazione.

Tipo di carta	Impostazione del pannello di controllo
Carta per copiatrice o carta intestata	Carta comune
Carta HP bianca brillante	Carta comune
Carta fotografica HP massima qualità, lucida	Fotografica alta qualità
Carta fotografica HP massima qualità, opaca	Fotografica alta qualità
Carta fotografica HP massima qualità 4 x 6 pollici	Fotografica alta qualità
Carta fotografica HP	Carta foto
Carta fotografica per uso quotidiano HP	Fotografica per uso quotidiano
Carta fotografica per uso quotidiano HP, semilucida	Opaca per uso quotidiano
Altra carta fotografica	Altra carta fotografica
Supporto di stampa HP per il trasferimento a caldo (per tessuti colorati)	Trasferimento a caldo
Supporto di stampa HP per il trasferimento a caldo (per tessuti chiari o bianchi)	Trasf. a caldo spec.
Carta HP di alta qualità	Premium Inkjet
Altra carta per stampanti a getto di inchiostro	Premium Inkjet
Carta professionale HP per brochure e pieghevoli (lucida)	Brochure lucida
Carta professionale HP per brochure e pieghevoli (opaca)	Brochure opaca
Pellicola per lucidi HP massima qualità per stampanti a getto d'inchiostro o HP alta qualità	Lucido
Altra pellicola per lucidi	Lucido
Hagaki normale (solo Giappone)	Carta comune
Hagaki lucida (solo Giappone)	Fotografica alta qualità
L (solo Giappone)	Fotografica alta qualità

## Aumento della velocità o della qualità di copia

HP All-in-One dispone di tre opzioni che agiscono sulla velocità e sulla qualità della copia.

- **Ottima** è la qualità più elevata per tutti i tipi di carta ed elimina le striature che possono presentarsi nelle aree piene. Con l'impostazione **Ottima**, la copia viene eseguita più lentamente.
- L'opzione **Normale** fornisce una copia di qualità elevata ed è l'impostazione consigliata per la maggior parte delle copie. Con l'impostazione **Normale** le copie vengono prodotte più rapidamente rispetto a quando si utilizza l'impostazione **Ottima**.
- L'opzione **Rapida** esegue copie in modo più veloce rispetto all'impostazione **Normale**. I risultati sono simili a quelli ottenuti con l'impostazione **Normale**, ma la qualità delle immagini può risultare inferiore. Con l'impostazione **Veloce** si utilizza meno inchiostro e si prolunga la durata delle cartucce di stampa.

### Per modificare la qualità della copia dal pannello di controllo

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione o con il lato di stampa rivolto verso l'alto nel vassoio dell'alimentatore documenti.  
Se si utilizza il vassoio di alimentazione della carta, posizionare la pagina in modo che venga caricato prima il lato superiore del documento.
3. Nell'area Copia, premere **Qualità** per selezionare **Ottima**, **Normale** o **Veloce**.
4. Premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.

## Selezionare un vassoio di alimentazione per la copia

Se si dispone di un accessorio HP per la stampa fronte-retro, è possibile specificare il vassoio di alimentazione desiderato per la creazione di copie:

- È possibile caricare carta di tutti i tipi e formati supportati, tra cui carta fotografica o lucidi, nel vassoio di alimentazione principale.
- È possibile caricare carta di piccolo formato, quale carta fotografica o schede Hagaki, nell'accessorio opzionale per stampa fronte/retro automatica HP con vassoio per piccoli formati oppure nell'accessorio opzionale per stampa fronte/retro automatica Hagaki.

Ad esempio, è possibile caricare il vassoio opzionale con carta fotografica 10 x 15 cm e il vassoio di alimentazione con carta standard. L'uso del vassoio di alimentazione opzionale consente un risparmio in termini di tempo poiché evita l'inconveniente di rimuovere e ricaricare la carta ogni volta che si eseguono copie su carta di vari tipi e formati.



**Nota** Per ulteriori informazioni sul caricamento della carta in un accessorio, attenersi alle istruzioni fornite con lo stesso.

### Per selezionare un vassoio di alimentazione dal pannello di controllo

1. Caricare la carta nel vassoio di alimentazione dal quale si desidera creare le copie.

2. Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione o con il lato di stampa rivolto verso l'alto nel vassoio dell'alimentatore documenti.  
Se si utilizza il vassoio di alimentazione della carta, posizionare la pagina in modo che venga caricato prima il lato superiore del documento.
3. Nell'area Copia, premere **Menu** fino a visualizzare **Scegli vassoio**.  
L'opzione di menu **Scegli vassoio** apparirà se sull'unità HP All-in-One è installato un vassoio opzionale per la carta.
4. Premere ► per selezionare il vassoio di alimentazione e, quindi, **OK**.  
Questa operazione seleziona il vassoio e, quindi, visualizza il menu Copia.
5. Apportare le modifiche necessarie alle impostazioni dal menu Copia.
6. Premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.

## Realizzazione di più copie dello stesso originale


È possibile impostare il numero di copie che si desidera effettuare mediante l'opzione **Numero di copie** nel menu Copia.

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione o con il lato di stampa rivolto verso l'alto nel vassoio dell'alimentatore documenti.  
Se si utilizza il vassoio di alimentazione della carta, posizionare la pagina in modo che venga caricato prima il lato superiore del documento.
3. Nell'area Copia, premere **Menu** fino a visualizzare **Numero di copie**.
4. Premere ► o utilizzare la tastierina numerica per inserire il numero di copie, fino al numero massimo, quindi premere **OK**.  
(il numero massimo di copie varia a seconda del modello).



**Suggerimento** Se si tiene premuto uno dei pulsanti freccia, il numero di copie cambia con incrementi di cinque in modo da facilitare l'impostazione di una grande quantità di copie.


5. Premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.  
Nell'esempio seguente, l'unità HP All-in-One effettua tre copie dell'originale di una foto da 10 x 15 cm.

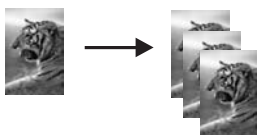



## Copia di un documento di due pagine in bianco e nero

È possibile utilizzare l'unità HP All-in-One per copiare un documento di una o più pagine a colori o in bianco e nero. In questo esempio, l'unità HP All-in-One viene utilizzata per copiare un originale di due pagine in bianco e nero.

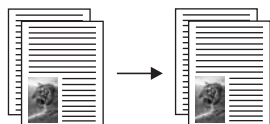

### Per copiare un documento di due pagine dal pannello di controllo

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Caricare gli originali con il lato di stampa rivolto verso l'alto nel vassoio di alimentazione della carta.  
Posizionare le pagine in modo che venga caricato prima il lato superiore del documento.
3. Premere **Avvio Nero**.

## Esecuzione di copie fronte/retro

È possibile realizzare copie fronte/retro di originali di formato A4 o Lettera fronte/retro o con lato di stampa singolo.



**Nota** È possibile realizzare copie fronte/retro solo se l'unità HP All-in-One è dotata di un accessorio per la stampa fronte/retro HP. L'accessorio per la stampa su due facciate di HP è standard in alcuni modelli o può essere acquistato separatamente.

### Per eseguire copie in fronte-retro dal pannello di controllo

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Caricare gli originali di formato Lettera o A4 con il lato di stampa rivolto verso l'alto nel vassoio di alimentazione della carta.  
Posizionare le pagine in modo che venga caricato prima il lato superiore del documento.



**Nota** Non è possibile creare copie fronte/retro da originali di formato Legal.

3. Nell'area Copia, premere **Menu** fino a visualizzare **Copia fr/rt**.
4. Selezionare una delle seguenti opzioni premendo ► per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere **OK**.
  - **1 > 1**: questa opzione produce una copia su lato singolo standard da un originale su lato singolo.
  - **1 > 2**: questa opzione genera una copia fronte-retro da due originali su lato singolo.

- **2 > 1**: questa opzione produce copie su lato singolo da un originale in fronte-retro.
  - **2 > 2**: questa opzione produce una copia fronte-retro da un originale fronte-retro.
5. Premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.



**Nota** Non estrarre la carta dal vassoio finché non sono stati completati entrambi i lati della copia.

## Creazione di una copia di una foto senza bordo

È possibile usare l'impostazione **Riempi intera pagina** per creare una copia di una foto senza bordo. Per ottenere una stampa senza bordo senza modificare le proporzioni dell'originale, l'unità HP All-in-One taglia parte dell'immagine attorno ai margini. Nella maggior parte dei casi, i tagli sono impercettibili.

Per ottenere una qualità ottimale durante la copia di una foto, caricare la carta fotografica nel vassoio di alimentazione e modificare le impostazioni di copia per il tipo di carta corretto e di ottimizzazione foto. Per ottenere una qualità di stampa superiore, utilizzare una cartuccia per stampa fotografica. Dopo aver installato le cartucce per la stampa fotografica in tricromia, si dispone di un sistema a sei colori. Per maggiori informazioni, vedere [Uso di una cartuccia di stampa fotografica](#).




**Nota** Per realizzare copie senza bordo, è necessario caricare della carta fotografica (o altri tipi di carta speciale). Se l'unità HP All-in-One rileva la presenza di carta comune nel vassoio di alimentazione, non è consentita la realizzazione di una copia senza bordo. Al contrario, verranno eseguite copie con bordo.

1. Caricare carta fotografica da 10 x 15 cm nel vassoio di alimentazione.



**Nota** Se sull'unità HP All-in-One sono presenti più vassoi di alimentazione, è necessario selezionare il vassoio appropriato. Per maggiori informazioni, vedere [Selezionare un vassoio di alimentazione per la copia](#).

2. Caricare la foto originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.  
Posizionare la foto allineando il bordo lungo con il lato anteriore della superficie di scansione.
3. Premere **Riduzione/Ingrandimento**.  
Viene visualizzato il menu **Riduzione/Ingrandimento**.
4. Premere ► fino a visualizzare **Riempi intera pagina**, quindi premere **OK**.
5. Premere **Avvio copia Colore**.  
L'unità HP All-in-One effettua una copia senza bordo della foto originale da 10 x 15 cm, come illustrato di seguito.





**Suggerimento** Se la stampa è senza bordo, impostare il formato carta sull'opzione Senza bordo appropriata, impostare il tipo di carta su **Carta foto**, impostare l'ottimizzazione **Foto** e riprovare.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del formato della carta, vedere [Impostazione del formato carta per la copia](#).

Per informazioni su come impostare il tipo di carta, vedere [Impostazione del tipo di carta per la copia](#).

Per ulteriori informazioni sull'impostazione dell'ottimizzazione **Foto**, vedere [Ottimizzazione delle aree di colore chiaro della copia](#).

## Copia di una foto su una pagina intera

È possibile utilizzare l'impostazione **Riempi intera pagina** per ingrandire o ridurre l'originale in modo da riempire l'area stampabile del formato carta caricato nel vassoio di alimentazione. In questo esempio, **Riempi intera pagina** viene utilizzata per ingrandire una foto da 10 x 15 cm in modo da creare una copia senza bordo di formato standard. Durante la copia di una foto, per ottenere una qualità di stampa superiore, è possibile utilizzare la cartuccia per la stampa fotografica. Dopo aver installato le cartucce per la stampa fotografica in tricromia, si dispone di un sistema a sei colori. Per maggiori informazioni, vedere [Uso di una cartuccia di stampa fotografica](#).



**Nota** Per ottenere una stampa senza bordo senza modificare le proporzioni dell'originale, l'unità HP All-in-One taglia parte dell'immagine attorno ai margini. Nella maggior parte dei casi, i tagli sono impercettibili.



**Nota** Per realizzare copie senza bordo, è necessario caricare della carta fotografica (o altri tipi di carta speciale). Se l'unità HP All-in-One rileva la presenza di carta comune nel vassoio di alimentazione, non è consentita la realizzazione di una copia senza bordo. Al contrario, verranno eseguite copie con bordo.



**Nota** Questa funzione non offre prestazioni ottimali se la superficie di scansione e il retro del coperchio sono sporchi. Per ulteriori informazioni, vedere [Pulizia dell'unità HP All-in-One](#).

1. Caricare il vassoio di alimentazione con carta fotografica di formato Lettera o A4. Se sull'unità HP All-in-One sono presenti più vassoi di alimentazione, è necessario selezionare il vassoio appropriato. Per maggiori informazioni, vedere [Selezionare un vassoio di alimentazione per la copia](#).
2. Caricare la foto originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.  
Posizionare la foto allineando il bordo lungo con il lato anteriore della superficie di scansione.
3. Nell'area Copia, premere **Riduzione/Ingrandimento** fino a visualizzare **Riempi intera pagina**.
4. Premere **Avvio copia Colore**.



**Suggerimento** Se l'output non è senza bordo, impostare il formato della carta su **Letter senza bordo** o **A4 senza bordo**, il tipo di carta su **Carta foto**, selezionare l'ottimizzazione **Foto**, quindi ripetere l'operazione.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del formato della carta, vedere [Impostazione del formato carta per la copia](#).


Per ulteriori informazioni su come impostare il tipo di carta, vedere [Impostazione del tipo di carta per la copia](#).

Per ulteriori informazioni sull'impostazione dell'ottimizzazione **Foto**, vedere [Ottimizzazione delle aree di colore chiaro della copia](#).

## Più copie di una foto su una pagina

È possibile stampare più copie di un originale su una sola pagina, selezionando un formato immagine dal menu **Riduzione/Ingrandimento**.

Dopo aver selezionato uno dei formati disponibili, viene richiesto se si desidera stampare più copie della foto fino a riempire l'intera pagina caricata nel vassoio di alimentazione.

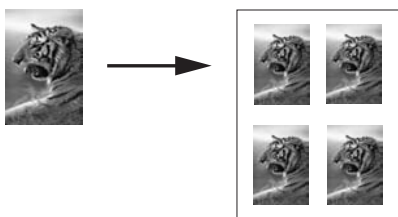

### Per copiare una foto più volte su una pagina dal pannello di controllo

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.




**Suggerimento** Per ottenere una qualità ottimale quando si copia una foto, caricare la carta fotografica nel vassoio di alimentazione.

2. Caricare la foto originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.  
Posizionare la foto allineando il bordo lungo con il lato anteriore della superficie di scansione.
3. Nell'area Copia, premere **Riduzione/Ingrandimento** fino a visualizzare **Formato immagine**.
4. Premere ► per selezionare il formato in cui si desidera copiare la foto, quindi premere **OK**.  
In funzione del formato dell'immagine selezionato, può essere visualizzata la richiesta **Quante a pagina?** per determinare se si desidera stampare più copie della foto in modo da riempire la carta nel vassoio di alimentazione o semplicemente una copia.  
Alcuni formati di dimensioni maggiori non richiedono l'inserimento del numero di immagini. In questo caso, nella pagina viene copiata una sola immagine.
5. Se viene visualizzato il messaggio **Quante a pagina?**, premere ► per selezionare **Sì** o **No**, quindi premere **OK**.
6. Premere **Avvio copia Colore**.

## Riduzione di un originale per adattarlo al formato Lettera o A4

Se l'immagine o il testo dell'originale riempiono l'intero foglio senza che siano visualizzati i margini, utilizzare la funzione **Adatta a pagina** o **Pagina intera 91%** per ridurre l'originale ed evitare di tagliare il testo o le immagini in corrispondenza dei margini del foglio.

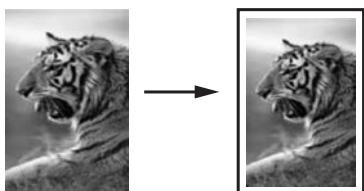

**Suggerimento** È anche possibile ingrandire una foto di dimensioni ridotte per adattarla all'area stampabile dell'intera pagina. Per eseguire tale operazione senza modificare le proporzioni dell'originale né provocare tagli indesiderati ai bordi, l'unità HP All-in-One lascia uno spazio indefinito intorno ai bordi della carta.

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione o con il lato di stampa rivolto verso l'alto nel vassoio dell'alimentatore documenti.  
Se si utilizza il vassoio di alimentazione della carta, posizionare la pagina in modo che venga caricato prima il lato superiore del documento.



**Nota** Se si usa l'impostazione **Adatta a pagina**, è necessario caricare l'originale sulla superficie di scansione.

3. Nell'area relativa alla copia, premere il pulsante di **riduzione/ingrandimento**.
4. Selezionare una delle seguenti opzioni premendo ► per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere **OK**.
  - **Pagina completa 91%**: usare questa impostazione se l'originale è stato caricato nel vassoio di alimentazione della carta.
  - **Adatta a pagina**: usare questa impostazione se l'originale è stato caricato con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
5. Premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.

## Ridimensionamento di un originale tramite le impostazioni personalizzate

È possibile utilizzare le impostazioni predefinite per ridurre o ingrandire una copia di un originale.

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione o con il lato di stampa rivolto verso l'alto nel vassoio dell'alimentatore documenti.

Se si utilizza il vassoio di alimentazione della carta, posizionare la pagina in modo che venga caricato prima il lato superiore del documento.

3. Nell'area Copia, premere **Riduzione/Ingrandimento** fino a visualizzare **Personalizzato 100%**, quindi premere **OK**.
4. Premere ◀ o ▶ oppure immettere una percentuale per ridurre o ingrandire la copia e, quindi, utilizzare **OK**.

La percentuale minima e massima di ridimensionamento di una copia varia a seconda del modello.



**Suggerimento** Se si tiene premuto uno dei pulsanti freccia, la percentuale di riduzione/ingrandimento cambia in incrementi di cinque.

5. Premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.

## Copia di un documento in formato Legale su carta Lettera

È possibile utilizzare l'impostazione **Legal > Ltr 72%** per ridurre un documento in formato Legal ed adattarlo al formato Lettera.




**Nota** La percentuale nell'esempio, **Legal > Ltr 72%**, potrebbe non corrispondere a quella che appare sul display del pannello di controllo.

### Per copiare un documento in formato Legale su carta Lettera dal pannello di controllo

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.

2. Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso l'alto nel vassoio di alimentazione della carta.  
Posizionare la pagina nel vassoio di alimentazione della carta in modo che venga caricato prima il lato superiore del documento.
3. Nell'area Copia, premere **Riduzione/Ingrandimento** fino a visualizzare **Legal > Ltr 72%**.
4. Premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.  
L'unità HP All-in-One riduce il formato dell'originale in modo da adattarlo all'area stampabile della carta Lettera, come mostrato di seguito.

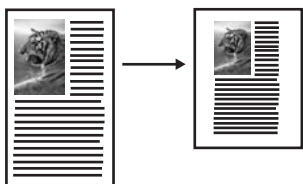

## Copia di un originale sbiadito

È possibile utilizzare l'opzione **Più chiaro/scuro** per regolare l'intensità delle aree chiare e scure nelle copie effettuate. È inoltre possibile regolare l'intensità del colore in modo da rendere i colori della copia più o meno brillanti.

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione o con il lato di stampa rivolto verso l'alto nel vassoio dell'alimentatore documenti.  
Se si utilizza il vassoio di alimentazione della carta, posizionare la pagina in modo che venga caricato prima il lato superiore del documento.
3. Nell'area Copia, premere **Menu** fino a visualizzare **Più chiaro/scuro**.
4. Premere ► per rendere più scura la copia, quindi premere **OK**.



**Nota** È anche possibile premere ◀ per rendere più chiara la copia.

5. Nell'area Copia, premere **Menu** fino a visualizzare **Intensità colore**.
6. Premere ► per rendere più brillante l'immagine, quindi premere **OK**.



**Nota** È anche possibile premere ◀ per rendere più tenue l'immagine.

7. Premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.

## Copia di un documento inviato diverse volte come fax

È possibile utilizzare la funzione **Ottimizzazione** per regolare la qualità dei documenti di testo rendendo più nitidi i bordi del testo di colore nero o la qualità delle foto grazie al miglioramento dei colori chiari che, altrimenti, potrebbero apparire bianchi.

L'opzione predefinita è l'ottimizzazione **Misto**. L'opzione di ottimizzazione **Misto** consente di rendere più nitida la maggior parte degli originali.

### Per copiare un documento sfocato dal pannello di controllo

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione o con il lato di stampa rivolto verso l'alto nel vassoio dell'alimentatore documenti.  
Se si utilizza il vassoio di alimentazione della carta, posizionare la pagina in modo che venga caricato prima il lato superiore del documento.
3. Nell'area Copia, premere **Menu** fino a visualizzare **Ottimizzazione**.
4. Premere ► per selezionare l'impostazione di ottimizzazione **Testo**, quindi premere **OK**.
5. Premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.



**Suggerimento** Se si verifica una delle seguenti situazioni, disattivare l'ottimizzazione **Testo** selezionando **Foto** o **Nessuna**:

- Attorno al testo delle copie compaiono punti sporadici di colore.
- I caratteri di colore nero di grandi dimensioni risultano irregolari.
- Linee od oggetti colorati e sottili contengono sezioni di colore nero.
- Se in aree di un colore tra il grigio chiaro o mediamente scuro compaiono strisce orizzontali bianche o granulose

## Ottimizzazione delle aree di colore chiaro della copia

È possibile utilizzare l'opzione di ottimizzazione **Foto** per migliorare i colori chiari che, altrimenti, potrebbero apparire bianchi. È inoltre possibile utilizzare l'opzione di ottimizzazione **Foto** per eliminare o ridurre i seguenti difetti che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione di una copia con l'ottimizzazione **Testo**:

- Attorno al testo delle copie compaiono punti sporadici di colore.
- I caratteri di colore nero di grandi dimensioni risultano irregolari.
- Linee od oggetti colorati e sottili contengono sezioni di colore nero.
- Se in aree di un colore tra il grigio chiaro o mediamente scuro compaiono strisce orizzontali bianche o granulose

### Per copiare una foto sovrapposta dal pannello di controllo

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.




**Suggerimento** Per ottenere una qualità ottimale quando si copia una foto, caricare la carta fotografica nel vassoio di alimentazione.

2. Caricare la foto originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.  
Posizionare la foto allineando il bordo lungo con il lato anteriore della superficie di scansione.
3. Nell'area Copia, premere **Menu** fino a visualizzare **Ottimizzazione**.
4. Premere ► per selezionare l'impostazione di ottimizzazione **Foto**, quindi premere **OK**.
5. Premere **Avvio copia Colore**.



## Creazione di un poster

È possibile utilizzare la funzione **Poster** per creare una copia ingrandita dell'originale suddivisa in sezioni da assemblare in un poster.

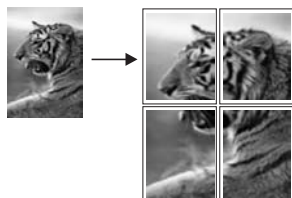

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.



**Suggerimento** Se si sta copiando una foto in formato poster, usare la carta fotografica di formato standard per ottenere una copia della qualità migliore possibile.

2. Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro del vetro.  
Se si sta copiando una foto, posizionarla allineando il bordo lungo con il lato anteriore della superficie di scansione.
3. Nell'area Copia, premere **Riduzione/Ingrandimento** fino a visualizzare **Poster**, quindi premere **OK**.
4. Premere ► per selezionare una valore di larghezza della pagina per il poster.  
Il formato poster predefinito corrisponde a due pagine.
5. Premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.  
Dopo aver selezionato la larghezza del poster, HP All-in-One regola automaticamente la lunghezza in modo da mantenere le proporzioni dell'originale.



**Suggerimento** Se l'originale non può essere ingrandito secondo la dimensione del poster selezionata, poiché eccede la percentuale massima di zoom, viene visualizzato un messaggio che indica di impostare una larghezza inferiore. Selezionare una dimensione inferiore, quindi ripetere la copia.

6. Una volta stampato il poster, ritagliare i bordi per poi unire i fogli in modo da formare il poster.

## Preparazione di una copia a colori per il trasferimento a caldo

È possibile copiare un'immagine o un testo su carta per trasferimento a caldo, quindi trasferirla con un ferro da stiro caldo su una t-shirt, sulla federa di un guanciale, su una tovaglietta o su altri tessuti.



**Suggerimento** Si consiglia di eseguire inizialmente una stiratura di prova su un vecchio indumento.

1. Caricare il supporto per il trasferimento a caldo nel vassoio di alimentazione.

2. Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro del vetro.  
Se si sta copiando una foto, posizionarla allineando il bordo lungo con il lato anteriore della superficie di scansione.
3. Nell'area Copia, premere **Menu** fino a visualizzare **Tipo carta**.
4. Premere ► per selezionare **Trasf. a caldo** o **Trasf. a caldo spec.**, quindi premere **OK**.
  - Selezionare **Trasf. a caldo** come tipo di carta se si utilizzano i Supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo per tessuti colorati. Se si utilizzano i Supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo per tessuti colorati l'immagine non deve essere invertita per apparire correttamente sul tessuto.
  - Selezionare **Trasf. a caldo spec.** in caso di utilizzo di Supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo (per tessuti chiari o bianchi). L'unità HP All-in-One automaticamente copia un'immagine speculare dell'originale in modo che venga riprodotta correttamente quando viene trasferita a caldo sul tessuto chiaro o bianco.
5. Premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.

## Modifica delle impostazioni di copia predefinite

Se si modificano le impostazioni di copia dal pannello di controllo, queste vengono applicate solo alla copia corrente. Per applicare le impostazioni a tutte le copie future, è possibile salvare le impostazioni come valori predefiniti.

Se si modificano le impostazioni di copia dal pannello di controllo o da **HP Director**, queste vengono applicate solo alla copia corrente. Per applicare le impostazioni a tutte le copie future, è possibile salvare le impostazioni come valori predefiniti.

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione o con il lato di stampa rivolto verso l'alto nel vassoio dell'alimentatore documenti.  
Se si utilizza il vassoio di alimentazione della carta, posizionare la pagina in modo che venga caricato prima il lato superiore del documento.
3. Nell'area Copia, premere **Menu** e apportare le modifiche desiderate alle impostazioni di copia.
4. Nell'area Copia, premere **Menu** fino a visualizzare **Imp. nuovi pred.**
5. Premere ► per selezionare **Sì**.
6. Premere **OK** per accettare le impostazioni come nuove impostazioni predefinite.
7. Premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.

Le impostazioni specificate vengono salvate solo sull'unità HP All-in-One, e non modificano le impostazioni del software. È possibile salvare le impostazioni utilizzate più di frequente utilizzando il software **HP Image Zone** fornito con l'unità HP All-in-One. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone**.

## Interruzione della copia

→ Per interrompere una copia, premere **Annulla** sul pannello di controllo.

## 8 Uso delle funzioni di scansione

Per scansione s'intende l'operazione di conversione del testo e delle immagini in un formato elettronico adatto per il computer. È possibile eseguire la scansione praticamente di tutto: foto, articoli di riviste e documenti di testo, purché si faccia attenzione a non graffiare la superficie di scansione dell'unità HP All-in-One. L'operazione di scansione su una scheda di memoria rende il trasferimento delle immagini ancora più semplice.

È possibile utilizzare le funzioni di scansione dell'unità HP All-in-One per effettuare le seguenti operazioni:

- Eseguire la scansione di un testo e importare il risultato nel programma di elaborazione testi per integrarlo in una relazione.
- Eseguire la scansione di un logo e utilizzarlo in un programma di elaborazione grafica per stamparlo su biglietti da visita e brochure.
- Eseguire la scansione delle stampe preferite e includerle nei messaggi e-mail per inviare foto ad amici e parenti.
- Creare un inventario fotografico per la casa o l'ufficio.
- Memorizzare le foto importanti in un album elettronico.



**Nota** La scansione di un testo (denominata anche OCR, Optical Character Recognition) consente di trasferire il contenuto di articoli di riviste, di libri e di altro materiale cartaceo nel programma di elaborazione testi preferito o in numerosi altri programmi come testo completamente modificabile.

Un'adeguata conoscenza del funzionamento del software OCR risulta di estrema importanza se si desidera ottenere risultati ottimali. Quando si utilizza il software OCR per la prima volta, è improbabile che la scansione dei documenti di testo risulti perfetta. La padronanza nell'utilizzo del software OCR richiede tempo e pratica. Per ulteriori informazioni sulla scansione dei documenti, in special modo dei documenti contenenti testo e grafica, vedere la documentazione fornita con il software OCR.

Per utilizzare le funzioni di scansione, l'unità HP All-in-One e il computer devono essere collegati e accesi. Prima di eseguire una scansione, è necessario installare ed eseguire il software di HP All-in-One sul computer. Per verificare che il software HP All-in-One sia in esecuzione su un computer Windows, controllare che sulla barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro dello schermo, vicino all'ora, sia presente l'icona di HP All-in-One. In ambiente Macintosh, il software HP All-in-One è sempre in esecuzione.



**Nota** La disattivazione dell'icona Monitor di imaging digitale HP nella barra delle applicazioni di Windows, può provocare la perdita, da parte dell'unità HP All-in-One di alcune funzionalità di scansione e può generare il messaggio di errore **Nessuna connessione**. Se si verifica tale problema, è possibile ripristinare la completa funzionalità riavviando il computer o avviando il software **HP Image Zone**.

Per informazioni su come eseguire la scansione dal computer nonché su come regolare, ridimensionare, ruotare, tagliare e rendere più nitidi i documenti acquisiti

tramite scansione, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea fornita con il software.

Questo capitolo contiene informazioni relative alla scansione su un'applicazione, su una destinazione HP Instant Share e su una scheda di memoria. Contiene inoltre informazioni sulla scansione da **HP Director** e sulla regolazione dell'immagine di anteprima.

## Scansione in un'applicazione

È possibile eseguire la scansione di originali collocati sulla superficie di scansione direttamente dal pannello di controllo.



**Nota** I menu riportati in questa sezione possono variare nel contenuto a seconda del sistema operativo del computer e di quali applicazioni sono impostate come destinazioni della scansione in **HP Image Zone**.

### Scansione di un originale (collegamento tramite USB)

Se l'unità HP All-in-One è direttamente collegata a un computer tramite un cavo USB, attenersi alla procedura riportata di seguito.

1. Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
2. Nell'area Scansione, premere **Scansione a**.  
Viene visualizzato il menu Scansione a nel quale sono elencate le destinazioni, comprese le applicazioni, per qualsiasi tipo di scansione. La destinazione predefinita rimane quella selezionata l'ultima volta che è stato utilizzato questo menu. Il menu Scansione a può essere configurato. È possibile specificare le applicazioni e le altre destinazioni da visualizzare nel menu Scansione a utilizzando il software **HP Image Zone** sul computer.
3. Per selezionare l'applicazione che deve ricevere la scansione, premere ► fino a che sul display del pannello di controllo non appare la destinazione desiderata, quindi premere **Avvio scansione**.  
Un'anteprima della scansione viene visualizzata nella finestra **Scansione HP** sul computer, in cui è possibile apportare modifiche all'anteprima prima della scansione finale. Le modifiche apportate all'immagine di anteprima non vengono salvate sul file dell'immagine originale.  
Per ulteriori informazioni sulla modifica di un'immagine in anteprima, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea fornita con il software.
4. Apportare le modifiche desiderate all'immagine in anteprima nella finestra **Scansione HP**. Al termine dell'operazione, fare clic su **Accetta**.  
L'unità HP All-in-One invia la scansione all'applicazione selezionata. Ad esempio, se si seleziona il software **HP Image Zone**, l'applicazione viene automaticamente aperta e visualizza l'immagine.

### Scansione di un originale (collegamento in rete)

Se l'unità HP All-in-One è collegata in rete con uno o più computer, attenersi alla seguente procedura.

1. Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.

2. Nell'area Scansione, premere **Scansione a**.  
Viene visualizzato il menu Scansione a, contenente numerose opzioni.
3. Premere ► per evidenziare **Scegli computer**, quindi premere **OK**.  
Viene selezionato il menu **Seleziona computer**, contenente l'elenco dei computer collegati all'unità HP All-in-One.



**Nota** Il menu **Scegli computer** potrebbe contenere un elenco dei computer con una connessione USB, oltre a quelli collegati in rete.

4. Per selezionare il computer impostato come predefinito, premere **OK**. Per selezionare un altro computer, premere ► per evidenziare la selezione, quindi premere **OK**. Per inviare la scansione a un'applicazione del computer, scegliere il computer dal menu.  
Viene visualizzato il menu Scansione a nel quale sono elencate le destinazioni, comprese le applicazioni, per qualsiasi tipo di scansione. La destinazione predefinita rimane quella selezionata l'ultima volta che è stato utilizzato questo menu. È possibile specificare le destinazioni da visualizzare nel menu Scansione a utilizzando il software **HP Image Zone** sul computer. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** fornita con il software.
5. Per selezionare l'applicazione che deve ricevere la scansione, premere ► per evidenziarla, quindi premere **OK** o **Avvio scansione**.  
Se si seleziona il software **HP Image Zone**, viene visualizzata un'anteprima della scansione nella finestra **Scansione HP** del computer, nella quale è possibile apportare delle modifiche.
6. Apportare le modifiche desiderate all'immagine in anteprima nella finestra **Scansione HP**. Al termine dell'operazione, fare clic su **Accetta**.  
L'unità HP All-in-One invia la scansione all'applicazione selezionata. Ad esempio, se si seleziona il software **HP Image Zone**, l'applicazione viene automaticamente aperta e visualizza l'immagine.

## Invio di una scansione a una destinazione HP Instant Share

HP Instant Share consente di condividere le foto con parenti e amici tramite messaggi e-mail e album fotografici online e di ordinare stampe di elevata qualità.



**Nota** Non tutti i paesi o le regioni possono ordinare foto stampate online.

Questa sezione contiene informazioni sulla condivisione di un'immagine acquisita da una periferica collegata tramite USB e una periferica collegata in rete.

### Condivisione con amici e parenti di un'immagine acquisita tramite scansione (periferica collegata tramite USB)

È possibile condividere un'immagine acquisita tramite scansione premendo **Scansione a** sul pannello di controllo. Per utilizzare il pulsante relativo alla **scansione**, disporre un'immagine rivolta verso il basso sulla superficie di scansione,

selezionare una destinazione a cui inviare l'immagine, quindi avviare il processo di scansione.



**Nota** Se è stato configurato HP Instant Share su una rete, non sarà possibile utilizzare HP Instant Share su una periferica collegata tramite USB.

1. Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione o (se si utilizza il vassoio di alimentazione) nell'alimentatore documenti.
2. Nell'area Scansione, premere **Scansione a**.  
Sul display del pannello di controllo viene visualizzato il menu Scansione a.
3. Utilizzare la freccia ► per evidenziare **HP Instant Share**.
4. Premere **OK** per selezionare la destinazione ed eseguire la scansione dell'immagine.

L'immagine viene acquisita tramite scansione e caricata sul computer.

Per gli utenti Windows, si apre il software **HP Image Zone** sul computer. Viene visualizzata la scheda **HP Instant Share**. Nella barra di selezione viene visualizzata una miniatura dell'immagine acquisita tramite scansione. Per ulteriori informazioni sul software **HP Image Zone**, consultare la **Guida di HP Image Zone** fornita con il software.

Per gli utenti Macintosh, si apre il software dell'applicazione client **HP Instant Share**. Nella finestra **HP Instant Share** viene visualizzata una miniatura dell'immagine acquisita tramite scansione.



**Nota** Se si utilizza una versione di Macintosh precedente a OS X v10.2 (incluso OS 9), l'immagine acquisita tramite scansione viene caricata nella **Galleria HP** del Macintosh. Fare clic su **E-mail**. Inviare l'immagine come allegato e-mail seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Seguire le istruzioni visualizzate sul computer per condividere la scansione con altri utenti tramite HP Instant Share.

## Condivisione con amici e parenti di un'immagine acquisita tramite scansione (periferica collegata in rete)

È possibile condividere un'immagine acquisita tramite scansione premendo **Scansione a** sul pannello di controllo. Per utilizzare il pulsante relativo alla **scansione**, disporre un'immagine rivolta verso il basso sulla superficie di scansione, selezionare una destinazione a cui inviare l'immagine, quindi avviare il processo di scansione.

Prima di condividere un'immagine acquisita tramite scansione su un'unità HP All-in-One collegata in rete, è necessario aver installato il software **HP Image Zone** sul computer. Per ulteriori informazioni sull'installazione di **HP Image Zone** sul computer, vedere la Guida all'installazione fornita con l'unità HP All-in-One.

1. Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione o (se si utilizza il vassoio di alimentazione) nell'alimentatore documenti.
2. Nell'area Scansione, premere **Scansione a**.  
Sul display del pannello di controllo viene visualizzato il menu Scansione a.
3. Premere ► per evidenziare **Scegli computer**, quindi premere **OK**.  
Sul display del pannello di controllo viene visualizzato il menu **Scegli computer**.

4. Premere ► per evidenziare il computer su cui si desidera inviare la scansione, quindi premere **OK**.  
Viene visualizzato il menu per la scansione su un'applicazione.
5. Premere ► per evidenziare **HP Instant Share**, quindi premere **OK**.
6. L'immagine viene acquisita e inviata al computer selezionato.

## Invio di una scansione a una scheda di memoria

È possibile inviare l'immagine acquisita tramite scansione come immagine in formato JPEG alla scheda di memoria inserita in uno degli appositi alloggiamenti dell'unità HP All-in-One. Ciò consente di utilizzare le funzioni della scheda di memoria per generare stampe senza bordo e pagine di album mediante l'immagine acquisita. Inoltre, è possibile accedere all'immagine acquisita da altre periferiche che supportano la scheda di memoria.

### Invio della scansione a una scheda di memoria caricata nell'unità HP All-in-One (collegata tramite USB)

È possibile inviare l'immagine acquisita tramite scansione come immagine in formato JPEG a una scheda di memoria. Questa sezione descrive tale processo nel caso in cui l'unità HP All-in-One sia direttamente collegata al computer tramite un cavo USB. Accertarsi che la scheda di memoria sia inserita nell'unità HP All-in-One.

1. Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
2. Nell'area Scansione, premere **Scansione a** fino a visualizzare **Scheda memoria** sul display del pannello di controllo.
3. Premere **OK**.  
L'unità HP All-in-One esegue la scansione dell'immagine e salva il file nella scheda di memoria in formato JPEG.

### Invio della scansione a una scheda di memoria caricata nell'unità HP All-in-One (collegata in rete)

È possibile inviare un'immagine acquisita come immagine JPEG a una scheda di memoria. Questa sezione descrive la procedura quando l'unità HP All-in-One è collegata a una rete.

1. Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
2. Nell'area Scansione, premere **Scansione a** fino a visualizzare **Scheda memoria** sul display del pannello di controllo.
3. Premere **OK**.  
L'unità HP All-in-One esegue la scansione dell'immagine e salva il file nella scheda di memoria in formato JPEG.

## Interruzione della scansione

- ➔ Per interrompere la scansione, premere **Annulla** sul pannello di controllo oppure nel software **HP Image Zone**, fare clic su **Annulla**.

## 9 Stampa dal computer

È possibile utilizzare l'unità HP All-in-One con qualsiasi applicazione di stampa. Le istruzioni variano leggermente a seconda che si stampi da un computer Windows o Macintosh. Attenersi alle istruzioni per il sistema operativo in uso riportate in questo capitolo.

Oltre alle funzioni di stampa descritte in questo capitolo, è possibile realizzare lavori di stampa speciali come stampe senza bordi, newsletter e striscioni, stampare immagini direttamente da una scheda di memoria o da una fotocamera digitale che supporta PictBridge e utilizzare le immagini acquisite tramite scansione nella stampa di progetti in **HP Image Zone**.

- Per ulteriori informazioni sulle operazioni di stampa da una scheda di memoria o dalla fotocamera digitale, vedere [Uso di una scheda di memoria o di una fotocamera PictBridge](#).
- Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di lavori di stampa speciali o sulla stampa di immagini in **HP Image Zone**, consultare la [Guida di HP Image Zone](#) in linea.

### Stampa da un'applicazione

La maggior parte delle funzioni di stampa viene gestita in modo automatico dall'applicazione software utilizzata per la stampa o tramite la tecnologia HP ColorSmart. È necessario regolare manualmente le impostazioni solo se si desidera modificare la qualità di stampa, stampare su tipi particolari di carta o su pellicole per lucidi oppure avvalersi di funzioni speciali.

#### Per stampare dall'applicazione utilizzata per creare il documento (utenti Windows)

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
3. Selezionare l'unità HP All-in-One come stampante.
4. In caso sia necessario modificare le impostazioni, fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.

A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Preferenze**, **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante** o **Stampante**.

5. Selezionare le opzioni appropriate per la stampa mediante le funzioni disponibili nelle schede **Carta/qualità**, **Finitura**, **Effetti**, **Base** e **Colore**.



**Suggerimento** È possibile selezionare facilmente le opzioni appropriate per la stampa scegliendo una delle operazioni di stampa predefinite nella scheda **Collegamenti di stampa**. Fare clic su un tipo di attività di stampa nell'elenco **Operazioni da eseguire**. Le impostazioni predefinite per il tipo di stampa selezionato vengono configurate e riepilogate nella scheda **Collegamenti di stampa**. Se necessario, è possibile regolare le impostazioni in questa scheda oppure apportare le modifiche alle altre schede presenti nella finestra di dialogo **Proprietà**.

6. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà**.



7. Fare clic su **Stampa** o su **OK** per avviare il processo di stampa.

#### Per stampare dall'applicazione utilizzata per creare il documento (utenti Macintosh)

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Selezionare l'unità HP All-in-One in **Scelta Risorse** (OS 9), **Centro Stampa** (OS 10.2 o versione precedente) oppure nell'**utilità di impostazione della stampante** (OS 10.3 o versione successiva) prima di avviare il processo di stampa.
3. Nel menu **File** dell'applicazione, selezionare **Formato di Stampa**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Formato di Stampa** nella quale è possibile specificare il formato della carta, l'orientamento e la riduzione in scala.
4. Specificare gli attributi della pagina:
  - Scegliere il formato della carta.
  - Selezionare l'orientamento.
  - Immettere la percentuale di ingrandimento.



**Nota** In OS 9, la finestra di dialogo **Formato di Stampa** comprende anche le opzioni che consentono di stampare la versione speculare (o invertita) dell'immagine e di regolare i margini della pagina nella stampa fronte/retro.

5. Fare clic su **OK**.
6. Nel menu **File** dell'applicazione, selezionare **Stampa**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Stampa**. Se si utilizza OS 9, si apre il pannello **Generale**. Se si utilizza OS X, si apre il pannello **Copie e pagine**.
7. Modificare le impostazioni di stampa per ciascuna opzione nel menu a comparsa, in funzione del tipo di progetto.
8. Fare clic su **Stampa** per avviare la stampa.

## Modifica delle impostazioni di stampa

È possibile personalizzare le impostazioni di stampa dell'unità HP All-in-One per gestire quasi tutte le attività di stampa.

### Utenti Windows

Prima di modificare le impostazioni di stampa, è opportuno stabilire se si desidera modificare le impostazioni solo per la stampa corrente o utilizzarle come impostazioni predefinite per tutti i lavori di stampa futuri. La modalità di visualizzazione delle impostazioni di stampa varia a seconda che si desideri o meno applicare la modifica a tutti i lavori di stampa futuri o solo al lavoro corrente.

#### Per modificare le impostazioni di stampa per tutti i lavori futuri

1. In **HP Director**, fare clic su **Impostazioni**, puntare su **Impostazioni stampa**, quindi fare clic su **Impostazioni stampante**.
2. Apportare le modifiche desiderate alle impostazioni della stampante e fare clic su **OK**.

### Per modificare le impostazioni di stampa per il lavoro corrente

1. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
2. Accertarsi che l'unità HP All-in-One sia la stampante selezionata.
3. Fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.  
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Preferenze**, **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante** o **Stampante**.
4. Apportare le modifiche desiderate alle impostazioni della stampante e fare clic su **OK**.
5. Fare clic su **Stampa** o **OK** nella finestra di dialogo **Stampa** per stampare il lavoro.

## Utenti Macintosh

Utilizzare le finestre di dialogo **Formato di Stampa** e **Stampa** per modificare le impostazioni relative all'operazione di stampa. La finestra di dialogo appropriata da utilizzare varia a seconda dell'impostazione che si desidera modificare.

### Per modificare il formato carta, l'orientamento e la percentuale di riduzione o ingrandimento in scala

1. Selezionare l'unità HP All-in-One in **Scelta Risorse** (OS 9), **Centro Stampa** (OS 10.2 o versione precedente) oppure nell'**utilità di impostazione della stampante** (OS 10.3 o versione successiva) prima di avviare il processo di stampa.
2. Nel menu **File** dell'applicazione, selezionare **Formato di Stampa**.
3. Apportare le modifiche alle impostazioni relative al formato carta, all'orientamento e alla riduzione o ingrandimento in scala, quindi fare clic su **OK**.

### Per modificare tutte le altre impostazioni di stampa

1. Selezionare l'unità HP All-in-One in **Scelta Risorse** (OS 9), **Centro Stampa** (OS 10.2 o versione precedente) oppure nell'**utilità di impostazione della stampante** (OS 10.3 o versione successiva) prima di avviare il processo di stampa.
2. Nel menu **File** dell'applicazione, selezionare **Stampa**.
3. Apportare le modifiche alle impostazioni di stampa, quindi fare clic su **Stampa** per stampare il lavoro.

## Interruzione di una stampa

Sebbene sia possibile interrompere una stampa sia dall'unità HP All-in-One che dal computer, per ottenere risultati ottimali si consiglia di interrompere l'operazione dall'unità HP All-in-One.

### Per interrompere una stampa dall'unità HP All-in-One

- Premere **Annulla** sul pannello di controllo. Attendere la visualizzazione del messaggio **Stampa annullata** sul display del pannello di controllo. Se non viene visualizzato alcun messaggio, premere nuovamente **Annulla**.

# 10 Configurazione del fax

Dopo aver eseguito tutte le operazioni indicate nella Guida d'installazione, utilizzare le istruzioni fornite in questo capitolo per completare la configurazione del fax. Conservare la Guida all'installazione.

In questo capitolo sono fornite le istruzioni per la configurazione dell'unità HP All-in-One in modo che sia possibile trasmettere fax correttamente con le apparecchiature e i servizi di cui si dispone sulla stessa linea telefonica utilizzata dall'unità HP All-in-One.



**Suggerimento** È anche possibile usare **Configurazione guidata Fax**

(Windows) o **Setup Assistant** (Macintosh) per configurare rapidamente alcune importanti impostazioni fax come il modo di risposta e le informazioni da inserire sull'installazione del fax. È possibile accedere a **Configurazione guidata Fax** (Windows) o **Setup Assistant** (Macintosh) mediante il software **HP Image Zone**. Per informazioni sull'accesso al software **HP Image Zone**, vedere [Uso del software HP Image Zone per eseguire altre operazioni con l'unità HP All-in-One](#). Una volta eseguito **Configurazione guidata Fax** (Windows) o **Setup Assistant** (Macintosh), seguire le procedure descritte in questo capitolo per completare l'impostazione del fax.

Prima di iniziare la configurazione dell'unità HP All-in-One per l'invio e la ricezione di fax, determinare il tipo di apparecchiatura o di servizi di cui si dispone sulla stessa linea telefonica. Nella prima colonna della tabella seguente, scegliere la combinazione apparecchiatura/servizi applicabile alla configurazione per casa o ufficio. Quindi, osservare la configurazione appropriata nella seconda colonna. Più avanti in questo capitolo sono fornite istruzioni dettagliate per ciascuna configurazione.


Altri servizi o apparecchiature presenti sulla linea fax	Configurazione fax consigliata
Nessuna. Si dispone di una linea telefonica dedicata ai fax.	Caso A: Linea fax separata (non si ricevono chiamate vocali)
Un servizio DSL (Digital Subscriber Line) fornito dalla società telefonica.	Caso B: Configurazione dell'unità HP All-in-One con DSL
Un sistema telefonico PBX (Private Branch Exchange) o un sistema ISDN (Integrated Services Digital Network).	Caso C: Configurazione dell'unità HP All-in-One con un sistema telefonico PBX o con una linea ISDN
Un servizio di differenziazione degli squilli fornito dalla società telefonica.	Caso D: Trasmissione fax con un servizio di differenziazione degli squilli sulla stessa linea
Chiamate vocali. Su questa linea telefonica si ricevono sia chiamate vocali sia fax.	Caso E: Linea condivisa per le chiamate vocali/fax

(continua)

Altri servizi o apparecchiature presenti sulla linea fax	Configurazione fax consigliata
Chiamate vocali e servizio di messaggeria vocale. Su questa linea telefonica si ricevono sia chiamate vocali sia fax e si è abbonati a un servizio di messaggeria vocale fornito dalla società telefonica.	Caso F: Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con messaggeria vocale

## Caso A: Linea fax separata (non si ricevono chiamate vocali)

Se si dispone di una linea telefonica separata su cui non si ricevono chiamate vocali, e non vi sono altri apparecchi collegati a questa linea telefonica, configurare l'unità HP All-in-One come descritto in questa sezione.

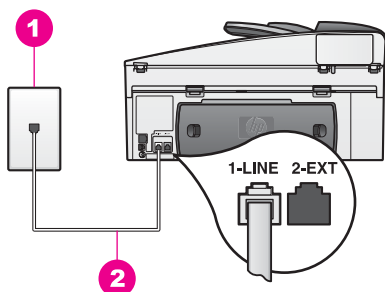

### Vista posteriore dell'unità HP All-in-One

1	Presa telefonica a muro
2	Cavo telefonico fornito con l'unità HP All-in-One collegato alla porta "1-LINE"

### Per configurare l'unità HP All-in-One con una linea fax separata

- Utilizzando il cavo telefonico fornito con l'unità HP All-in-One, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP All-in-One.



**Avvertimento** Se non si utilizza il cavo telefonico fornito per collegare la presa telefonica a muro con l'unità HP All-in-One, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici più comuni di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici. Se il cavo fornito è troppo corto, vedere [Il cavo telefonico fornito con l'unità HP All-in-One non è abbastanza lungo](#) per informazioni su come allungarlo.

- Impostare l'unità HP All-in-One per la risposta automatica alle chiamate in entrata. Premere il pulsante **Risposta automatica** finché la spia non si accende.

3. (Opzionale) Modificare l'impostazione **Squilli prima di rispondere** in modo che risponda dopo uno o due squilli.  
Per informazioni sulla modifica di tale impostazione, vedere [Impostazione del numero di squilli prima della risposta](#).
4. Eseguire un test fax. Per ulteriori informazioni, vedere [Test della configurazione del fax](#).


Quando il telefono squilla, l'unità HP All-in-One risponde automaticamente dopo il numero di squilli impostato in **Squilli prima di rispondere**. Quindi invia toni di ricezione all'apparecchio fax di origine e il fax viene ricevuto.

## Caso B: Configurazione dell'unità HP All-in-One con DSL

Se si dispone di un servizio DSL (Digital Subscriber Line) fornito dall'operatore telefonico, seguire le istruzioni presenti in questa sezione per collegare un filtro DSL alla presa telefonica a muro e all'unità HP All-in-One. Il filtro DSL rimuove il segnale digitale che impedisce all'unità HP All-in-One di comunicare in modo corretto con la linea telefonica. In altri paesi/regioni, il servizio DSL potrebbe essere denominato ADSL.



**Avvertimento** Se si dispone di una linea DSL e non si connette il filtro DSL, non sarà possibile inviare o ricevere fax con l'unità HP All-in-One.

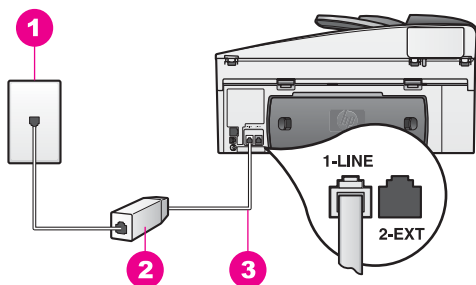

### Vista posteriore dell'unità HP All-in-One

1	Presa telefonica a muro
2	Filtro DSL e cavo forniti dal provider DSL
3	Cavo telefonico fornito con l'unità HP All-in-One collegato alla porta "1-LINE"

### Per configurare l'unità HP All-in-One con DSL

1. Richiedere un filtro DSL al provider DSL.
2. Utilizzando il cavo fornito con l'unità HP All-in-One, collegare un'estremità alla porta sul filtro DSL, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP All-in-One.



**Avvertimento** Se non si utilizza il cavo telefonico fornito per collegare la presa telefonica a muro con l'unità HP All-in-One, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è

diverso dai cavi telefonici più comuni di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici.

3. Collegare il cavo del filtro DSL alla presa telefonica a muro.
4. Eseguire un test fax. Per ulteriori informazioni, vedere [Test della configurazione del fax](#).

## Caso C: Configurazione dell'unità HP All-in-One con un sistema telefonico PBX o con una linea ISDN

Se si utilizza un convertitore/adattatore PBX o ISDN, accertarsi di effettuare le seguenti operazioni:

- Se si utilizza un convertitore/adattatore PBX o ISDN, collegare l'unità HP All-in-One alla porta designata per l'utilizzo del telefono e del fax. Inoltre, verificare che l'adattatore sia impostato in modo appropriato per il paese o la regione in cui viene utilizzato.



**Nota** Alcuni sistemi ISDN consentono di configurare le porte per un'apparecchiatura telefonica specifica. Ad esempio, è possibile assegnare una porta per il telefono e per il fax gruppo 3 e un'altra per altre funzioni. Se si verificano dei problemi quando si è collegati alla porta per telefono/fax del convertitore ISDN, provare a collegarsi all'altra porta. La porta potrebbe essere etichettata come "multi-combi" o un altro nome analogo.

- Se si utilizza un sistema telefonico PBX, impostare la chiamata in attesa su "off".




**Avvertimento** Molti sistemi digitali PBX includono un'opzione di chiamata in attesa che per configurazione predefinita è impostata su "on". Il tono di attesa di chiamata interferirà con la trasmissione fax e non sarà possibile inviare o ricevere fax con l'unità HP All-in-One. Fare riferimento alla documentazione fornita con il sistema telefonico PBX per ottenere istruzioni su come disattivare il tono di attesa di chiamata.

- Se si utilizza un sistema telefonico PBX, comporre il numero per una linea esterna prima di comporre il numero fax.
- Accertarsi di utilizzare il cavo fornito per collegare l'unità HP All-in-One alla presa telefonica a muro, altrimenti potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici più comuni di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici. Se il cavo fornito è troppo corto, vedere [Il cavo telefonico fornito con l'unità HP All-in-One non è abbastanza lungo](#) per informazioni su come allungarlo.

## Caso D: Trasmissione fax con un servizio di differenziazione degli squilli sulla stessa linea

Se si è abbonati a un servizio di differenziazione degli squilli (fornito dalla società telefonica) che consente di disporre di più numeri telefonici sulla stessa linea, ognuno

con un tipo di squillo diverso, configurare l'unità HP All-in-One come descritto in questa sezione.

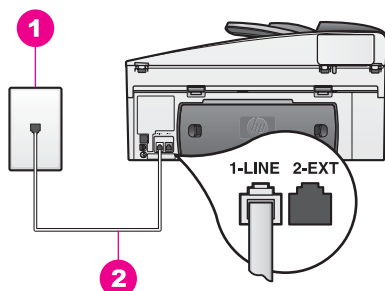

### Vista posteriore dell'unità HP All-in-One

- |   |                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Presse telefonica a muro                                                        |
| 2 | Cavo telefonico fornito con l'unità HP All-in-One collegato alla porta "1-LINE" |

### Per configurare l'unità HP All-in-One con un servizio di differenziazione degli squilli

1. Utilizzando il cavo telefonico fornito con l'unità HP All-in-One, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP All-in-One.



**Avvertimento** Se non si utilizza il cavo telefonico fornito per collegare la presa telefonica a muro con l'unità HP All-in-One, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici più comuni di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici. Se il cavo fornito è troppo corto, vedere [Il cavo telefonico fornito con l'unità HP All-in-One non è abbastanza lungo](#) per informazioni su come allungarlo.

2. Impostare l'unità HP All-in-One per la risposta automatica alle chiamate in entrata. Premere il pulsante **Risposta automatica** finché la spia non si accende.
3. Modificare l'impostazione **Tipo di squilli di risposta** in base al tipo di squillo che è stato assegnato al numero di fax dalla società telefonica, ad esempio squillo doppio o triplo.  
Per informazioni sulla modifica di tale impostazione, vedere [Modifica del tipo di squillo per la risposta \(differenziazione degli squilli\)](#).




**Nota** L'unità HP All-in-One, per impostazione predefinita, risponde a tutti i tipi di squillo. Se non si imposta il tipo di squillo corretto assegnato al numero di fax dalla società telefonica, è possibile che l'unità HP All-in-One risponda sia alle chiamate vocali sia alle chiamate fax, oppure che non risponda a nessuna delle due.

4. (Opzionale) Modificare l'impostazione **Squilli prima di rispondere** in modo che risponda dopo uno o due squilli.  
Per informazioni sulla modifica di tale impostazione, vedere [Impostazione del numero di squilli prima della risposta](#).
5. Eseguire un test fax. Per ulteriori informazioni, vedere [Test della configurazione del fax](#).

L'unità HP All-in-One risponde automaticamente a tutte le chiamate in entrata con il tipo di squillo selezionato (impostazione **Tipo di squilli di risposta**) dopo il numero di squilli impostato (**Squilli prima di rispondere**). Quindi invia toni di ricezione all'apparecchio fax di origine e il fax viene ricevuto.

## Caso E: Linea condivisa per le chiamate vocali/fax

Se si ricevono sia chiamate vocali sia fax sullo stesso numero telefonico e non vi sono altri apparecchi per ufficio (o messaggeria vocale) collegati alla stessa linea telefonica, configurare l'unità HP All-in-One come descritto in questa sezione.

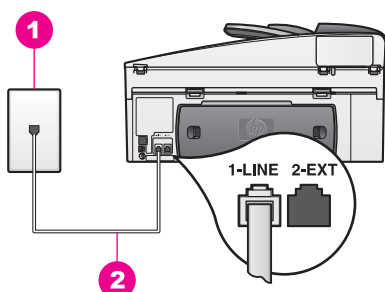

### Vista posteriore dell'unità HP All-in-One

- |   |                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Presse telefonica a muro                                                        |
| 2 | Cavo telefonico fornito con l'unità HP All-in-One collegato alla porta "1-LINE" |

### Per configurare l'unità HP All-in-One con una linea condivisa per le chiamate vocali/fax

1. Utilizzando il cavo telefonico fornito con l'unità HP All-in-One, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP All-in-One.



**Avvertimento** Se non si utilizza il cavo telefonico fornito per collegare la presa telefonica a muro con l'unità HP All-in-One, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici più comuni di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici. Se il cavo fornito è troppo corto, vedere [Il cavo telefonico fornito con l'unità HP All-in-One non è abbastanza lungo](#) per informazioni su come allungarlo.

2. A questo punto, è necessario decidere se si desidera che l'unità HP All-in-One risponda alle chiamate automaticamente o manualmente:
  - Se l'unità HP All-in-One viene impostata per la risposta automatica, questa risponde a tutte le chiamate e ai fax in entrata. In questo caso, l'unità



HP All-in-One non è in grado di distinguere le chiamate fax da quelle telefoniche; se si ritiene si tratti di una chiamata telefonica, sarà necessario rispondere prima che l'unità HP All-in-One risponda alla chiamata. Per rispondere automaticamente alle chiamate fax, tenere premuto il pulsante **Risposta automatica** finché la spia non si accende.

- Se l'unità HP All-in-One viene impostata per la risposta manuale ai fax, è necessario poter rispondere di persona alle chiamate in entrata, altrimenti l'unità HP All-in-One non è in grado di ricevere i fax.

Per rispondere manualmente alle chiamate fax, tenere premuto il pulsante **Risposta automatica** finché la spia non si spegne.

3. Eseguire un test fax. Per ulteriori informazioni, vedere [Test della configurazione del fax](#).


Se si risponde prima dell'unità HP All-in-One e si avvertono i toni di un apparecchio fax di origine, sarà necessario rispondere manualmente alla chiamata fax. Per ulteriori informazioni, vedere [Ricezione manuale di un fax](#).

## Caso F: Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con messaggeria vocale

Se si ricevono sia chiamate vocali sia fax sullo stesso numero telefonico e si è abbonati a un servizio di messaggeria vocale fornito dalla società telefonica, configurare l'unità HP All-in-One come descritto in questa sezione.



**Nota** Se si dispone di un servizio di messaggeria vocale che utilizza lo stesso numero telefonico utilizzato per le chiamate fax, non è possibile ricevere fax automaticamente. È necessario ricevere i fax manualmente; in questo modo, si risponderà di persona alle chiamate fax in entrata. Se invece si desidera ricevere automaticamente i fax, contattare la società telefonica per abbonarsi a un servizio di differenziazione degli squilli oppure per ottenere una linea telefonica separata per la trasmissione fax.

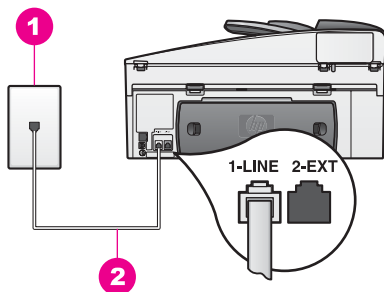

### Vista posteriore dell'unità HP All-in-One

1	Presenza telefonica a muro
2	Cavo telefonico fornito con l'unità HP All-in-One collegato alla porta "1-LINE"

## Per configurare l'unità HP All-in-One con un servizio di messaggeria vocale

1. Utilizzando il cavo telefonico fornito con l'unità HP All-in-One, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP All-in-One.



**Avvertimento** Se non si utilizza il cavo telefonico fornito per collegare la presa telefonica a muro con l'unità HP All-in-One, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici più comuni di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici. Se il cavo fornito è troppo corto, vedere [Il cavo telefonico fornito con l'unità HP All-in-One non è abbastanza lungo](#) per informazioni su come allungarlo.

2. Impostare l'unità HP All-in-One per la risposta manuale alle chiamate in entrata. Tenere premuto il pulsante **Risposta automatica** finché la spia non si spegne.
3. Eseguire un test fax. Per ulteriori informazioni, vedere [Test della configurazione del fax](#).

È necessario poter rispondere di persona alle chiamate in entrata del fax, altrimenti l'unità HP All-in-One non è in grado di ricevere i fax. Per informazioni sulla ricezione manuale dei fax, vedere [Ricezione manuale di un fax](#).

## Test della configurazione del fax

È possibile eseguire un test della configurazione fax per verificare lo stato dell'unità HP All-in-One e controllare che questa sia configurata correttamente per l'invio e la ricezione dei fax. Eseguire il test dopo aver completato la configurazione dell'unità HP All-in-One per la trasmissione di fax. Il test consente di effettuare le seguenti operazioni:

- Controllo dell'hardware del fax
- Verifica dell'inserimento del cavo telefonico nella porta corretta
- Controllo della presenza del segnale di linea
- Controllo della presenza di una linea telefonica attiva
- Controllo dello stato della connessione della linea telefonica

L'unità HP All-in-One stampa un rapporto con i risultati del test. Se il test non ha esito positivo, consultare il rapporto per informazioni sulla risoluzione del problema ed eseguire nuovamente il test.

### Per verificare la configurazione del fax dal pannello di controllo

1. Configurare l'unità HP All-in-One per la trasmissione fax seguendo le istruzioni fornite in questo capitolo.
2. Accertarsi di avere inserito le cartucce di stampa e caricato la carta prima di avviare il test.  
Per ulteriori informazioni, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa e Caricamento di carta di formato standard](#).
3. Premere **Imposta**.
4. Premere **5**, quindi **4**.  
Viene visualizzato il menu **Strumenti** con l'opzione **Esegui test fax** selezionata. L'unità HP All-in-One visualizza lo stato del test sul display del pannello di controllo e stampa un rapporto.

5. Esaminare il rapporto.
  - Se il test viene superato ma continuano a verificarsi problemi con la trasmissione dei fax, verificare che le impostazioni del fax siano corrette. Un'impostazione del fax non corretta può causare problemi nella trasmissione.
  - Se il test non ha esito positivo, consultare il rapporto per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi riscontrati.
6. Dopo aver prelevato il rapporto fax dall'unità HP All-in-One, premere **OK**. Se necessario, risolvere il problema riscontrato ed eseguire nuovamente il test. Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di eventuali problemi riscontrati durante il testo, vedere [Il test del fax non è stato superato](#).

# 11 Uso delle funzioni fax

L'unità HP All-in-One consente di inviare e ricevere fax, inclusi fax a colori. Per inviare in modo facile e veloce fax a numeri utilizzati di frequente, è possibile configurare le selezioni rapide. Dal pannello di controllo, è possibile anche impostare una varietà di opzioni fax, ad esempio la risoluzione.



**Nota** Prima di inviare il fax, accertarsi di aver configurato correttamente la propria unità HP All-in-One per l'invio di fax. Per ulteriori informazioni, vedere [Configurazione del fax](#). È anche possibile usare **Configurazione guidata Fax** (Windows) o **Setup Assistant** (Mac) per configurare rapidamente alcune importanti impostazioni fax come il modo di risposta e le informazioni da inserire sull'intestazione del fax. È possibile accedere a **Configurazione guidata Fax** (Windows) o **Setup Assistant** (Mac) mediante il software **HP Image Zone**. Per informazioni sull'accesso al software **HP Image Zone**, vedere [Uso del software HP Image Zone per eseguire altre operazioni con l'unità HP All-in-One](#).

Si consiglia di utilizzare il software **HP Image Zone** per utilizzare al meglio tutte le funzioni. Tramite il software **HP Image Zone**, è possibile inviare un fax dal computer, includere un frontespizio generato dal computer e impostare velocemente selezioni rapide. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea.

Per informazioni su come accedere ad **HP Image Zone** e alla guida in linea, vedere [Uso del software HP Image Zone per eseguire altre operazioni con l'unità HP All-in-One](#).

## Impostazione dell'unità HP All-in-One per la ricezione di fax

L'unità HP All-in-One può essere impostata per ricevere i fax automaticamente o manualmente, in funzione della configurazione a casa o in ufficio. Se l'unità HP All-in-One viene impostata per rispondere automaticamente ai fax, questa risponde a tutte le chiamate e ai fax in arrivo. Se l'unità HP All-in-One viene impostata per rispondere manualmente ai fax, è necessario poter rispondere di persona alla chiamata in entrata del fax, altrimenti l'unità HP All-in-One non è in grado di ricevere i fax. Per informazioni sulla ricezione manuale dei fax, vedere [Ricezione manuale di un fax](#).

In alcuni casi, è possibile che si desideri ricevere i fax manualmente. Ad esempio, se si condivide una linea tra l'unità HP All-in-One e il telefono e non si dispone di una suoneria differenziata o di una segreteria telefonica, sarà necessario impostare l'unità HP All-in-One in modo che risponda manualmente alle chiamate fax. Se si è abbonati a un servizio di messaggeria vocale, è anche necessario rispondere alle chiamate fax manualmente. Ciò accade in quanto l'unità HP All-in-One non è in grado di distinguere le chiamate fax da quelle telefoniche.



**Nota** Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle apparecchiature d'ufficio per l'uso con l'unità HP All-in-One, vedere [Configurazione del fax](#).

## Scelta della modalità di risposta consigliata per la configurazione

Fare riferimento alla tabella seguente per determinare la modalità di risposta consigliata per l'unità HP All-in-One in funzione della configurazione a casa o in ufficio. Nella prima colonna della tabella, scegliere il tipo di apparecchiature e servizi applicabili all'ambiente di lavoro. In seguito, osservare la modalità di risposta consigliata nella seconda colonna. La terza colonna descrive il modo in cui l'unità HP All-in-One risponde alle chiamate in entrata.

Una volta selezionata l'impostazione consigliata per la modalità di risposta in base alla configurazione di casa o dell'ufficio, vedere [Impostazione della modalità di risposta](#) per ulteriori informazioni.

Servizi o apparecchiature presenti sulla linea fax	Modalità di risposta consigliata	Descrizione
Nessuna. (Si dispone di una linea telefonica separata su cui si ricevono solo chiamate fax.)	Automatica (La spia <b>Risposta automatica</b> è accesa.)	Mediante l'impostazione <b>Squilli prima di rispondere</b> , l'unità HP All-in-One risponde automaticamente a tutte le chiamate in entrata. Per ulteriori informazioni sull'impostazione del numero di squilli, vedere <a href="#">Impostazione del numero di squilli prima della risposta</a> .
Una linea condivisa per le chiamate vocali/fax e nessuna segreteria telefonica. (Si dispone di una linea telefonica condivisa su cui si ricevono sia chiamate vocali sia fax.)	Manuale (La spia <b>Risposta automatica</b> è spenta.)	L'unità HP All-in-One non risponde automaticamente alle chiamate. È necessario ricevere tutti i fax manualmente premendo <b>Avvio fax Nero</b> o <b>Avvio fax Colore</b> . Per informazioni sulla ricezione manuale dei fax, vedere <a href="#">Ricezione manuale di un fax</a> . È opportuno utilizzare questa impostazione se la maggior parte delle chiamate su questa linea telefonica è di tipo vocale e si ricevono raramente fax.
Servizio di messaggeria vocale fornito dall'operatore telefonico.	Manuale (La spia <b>Risposta automatica</b> è spenta.)	L'unità HP All-in-One non risponde automaticamente alle chiamate. È necessario ricevere tutti i fax manualmente premendo <b>Avvio fax Nero</b> o <b>Avvio fax Colore</b> . Per informazioni sulla ricezione manuale dei fax, vedere <a href="#">Ricezione manuale di un fax</a> .
Una segreteria telefonica e una linea condivisa per le chiamate vocali e fax.	Automatica (La spia <b>Risposta automatica</b> è accesa.)	La segreteria telefonica risponde alla chiamata e l'unità HP All-in-One controlla la linea. Se l'unità HP All-in-One rileva la presenza di toni fax, il fax viene ricevuto sull'unità HP All-in-One. Impostare un numero di squilli dopo i quali l'unità HP All-in-One risponde alle chiamate maggiore rispetto a quello impostato per la

Servizi o apparecchiature presenti sulla linea fax	Modalità di risposta consigliata	Descrizione
		segreteria telefonica. La segreteria telefonica deve rispondere alla chiamata prima dell'unità HP All-in-One. Per informazioni sull'impostazione del numero di squilli prima della risposta, vedere <a href="#">Impostazione del numero di squilli prima della risposta</a> .
Servizio di differenziazione degli squilli.	Automatica (La spia <b>Risposta automatica</b> è accesa.)	L'unità HP All-in-One risponde automaticamente a tutte le chiamate in entrata. Accertarsi che il tipo di squillo assegnato dall'operatore telefonico per la linea fax corrisponda all'impostazione <b>Tipo di squilli di risposta</b> dell'unità HP All-in-One. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Modifica del tipo di squillo per la risposta (differenziazione degli squilli)</a> .

## Impostazione della modalità di risposta

La modalità di risposta determina se l'unità HP All-in-One risponde o meno alle chiamate in entrata. Se l'unità HP All-in-One viene impostata per rispondere automaticamente ai fax (la spia **Risposta automatica** è accesa), questa risponde a tutte le chiamate e ai fax in entrata. Se l'unità HP All-in-One viene impostata per rispondere manualmente ai fax (la spia **Risposta automatica** è spenta), è necessario poter rispondere di persona alla chiamata in entrata del fax, altrimenti l'unità HP All-in-One non è in grado di ricevere i fax. Per informazioni sulla ricezione manuale dei fax, vedere [Ricezione manuale di un fax](#).

Se non si è sicuri della modalità di risposta da utilizzare, vedere [Scelta della modalità di risposta consigliata per la configurazione](#).

- Premere il pulsante **Risposta automatica** per impostare la modalità di risposta. Quando la spia **Risposta automatica** è accesa, l'unità HP All-in-One risponde automaticamente alle chiamate. Quando la spia è spenta, l'unità HP All-in-One non risponde alle chiamate.

## Invio di un fax

È possibile inviare un fax in vari modi. Utilizzando il pannello di controllo, è possibile inviare un fax a colori o in bianco e nero dall'unità HP All-in-One. È anche possibile inviare un fax manualmente da un telefono collegato. Ciò consente di parlare con il destinatario prima di inviare il fax.

Se si inviano spesso fax agli stessi numeri, è possibile impostare selezioni rapide ed inviare i fax utilizzando il pulsante di **selezione rapida** o un pulsante di selezione rapida a sfioramento. Per ulteriori informazioni sui vari modi in cui è possibile inviare fax, consultare questa sezione.

## Invio di un fax standard

È possibile inviare un fax standard di una o più pagine utilizzando il pannello di controllo.



**Nota** Se si desidera una conferma stampata per i fax inviati correttamente, attivare la conferma fax **prima** dell'invio di qualsiasi fax. Per ulteriori informazioni, vedere [Stampa di rapporti di conferma del fax](#).



**Suggerimento** Inoltre, è possibile inviare un fax tramite la selezione monitor. Ciò consente di controllare l'andamento della selezione. Questa funzione è utile se si desidera utilizzare una scheda telefonica per l'addebito della chiamata ed è necessario rispondere alle richieste a toni durante la selezione. Per ulteriori informazioni, vedere [Invio di un fax tramite selezione monitor](#).

1. Caricare l'originale sul vassoio di alimentazione della carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto e con la parte superiore della pagina rivolta verso sinistra. Se si invia un fax ad una pagina, è anche possibile caricarlo sulla superficie di scansione.



**Nota** Se si invia un fax a più pagine, è necessario caricare gli originali nell'alimentatore automatico documenti.

2. Immettere il numero di fax utilizzando la tastierina numerico.



**Suggerimento** Per inserire una pausa in un numero fax, premere **Richiama/Pausa**.

3. Premere **Avvia fax Nero**.
4. Se l'originale viene caricato sulla superficie di scansione, viene visualizzato il messaggio **Fax da vetro?**. Premere **1** per selezionare **Sì**.



**Suggerimento** È anche possibile inviare un fax a colori, ad esempio una foto, dall'unità HP All-in-One. Premere il pulsante di **avvio del fax a colori** anziché il pulsante di **avvio del fax in bianco e nero**. È anche possibile cambiare la risoluzione o il contrasto del proprio fax. Per ulteriori informazioni, vedere [Modifica delle impostazioni fax Risoluzione e Più chiaro/scuro](#).

È possibile inviare un fax dal computer tramite **HP Director** fornito con il software **HP Image Zone**. È anche possibile creare e allegare facilmente un frontespizio generato dal computer da inviare insieme al fax. Si tratta di una procedura semplice. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea fornita con il software **HP Image Zone**.

## Stampa di rapporti di conferma del fax

Se si desidera ricevere la conferma che i propri fax sono stati inviati correttamente, seguire queste istruzioni per abilitare la conferma dei fax **prima** di inviare una qualsiasi fax e selezionare **Su invio fax** o **Invia e ricevi**.

L'impostazione predefinita di conferma è **Off**. In questo modo, l'unità HP All-in-One non stampa il rapporto di conferma per ciascun fax inviato o ricevuto. Dopo l'invio di

ciascun fax, sul display del pannello di controllo appare brevemente un messaggio di conferma che indica l'avvenuta trasmissione.

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **2**, quindi **1**.  
Viene selezionato **Stampa rapporto**, quindi l'opzione **Conferma fax**.
3. Premere ► per selezionare una delle seguenti impostazioni.
  - **Off**: non stampa un rapporto di conferma quando si inviano e si ricevono i fax.
  - **Su invio fax**: stampa un rapporto di conferma per ogni fax inviato.
  - **Su ricezione fax**: stampa un rapporto di conferma per ogni fax ricevuto.
  - **Invia e ricevi**: stampa un rapporto di conferma per ogni fax inviato e ricevuto.
4. Premere **OK**.

## Invio di originali in fronte-retro

Se si dispone di un accessorio per la stampa fronte/retro HP, è possibile inviare originali fronte/retro e in bianco e nero. Per ulteriori informazioni sul caricamento della carta in un accessorio, attenersi alle istruzioni fornite con lo stesso.

Questa funzione è supportata solo per l'invio di fax in bianco e nero. Non è disponibile quando si inviano fax a colori.



**Suggerimento** È anche possibile stampare i fax ricevuti su entrambi i lati della pagina. Per ulteriori informazioni, vedere [Configurazione dell'unità HP All-in-One per stampare fax su lato singolo o in fronte-retro](#).

1. Caricare l'originale sul vassoio di alimentazione della carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto e con la parte superiore della pagina rivolta verso sinistra.



**Nota** Gli originali devono essere caricati nel vassoio di alimentazione della carta. L'invio di originali in fronte-retro non è supportato quando si invia un fax dalla superficie di scansione.

2. Immettere il numero di fax utilizzando la tastierina numerico.
3. Nell'area Fax, premere **Menu** fino a visualizzare **Invio fr/rt**.
4. Premere ► per selezionare una delle seguenti opzioni fronte-retro, quindi premere **OK**:
  - Se si desidera inviare originali in fronte-retro e includere una copertina, selezionare **Fr/rt+Copertina**.  
Questa impostazione consente di acquisire ed inviare solo la prima pagina del frontespizio, mentre acquisisce e invia entrambi i lati delle altre pagine. Ciò evita il rischio che venga involontariamente inviata una pagina bianca quando si include un frontespizio.
  - Se si desidera inviare originali in fronte-retro senza includere una copertina, selezionare **Originale fr/rt**.  
Questa impostazione acquisisce ed invia entrambi i lati di tutte le pagine. È necessario utilizzarla se gli originali sono fronte/retro.



**Nota** Accertarsi di non rimuovere gli originali dall'area di uscita prima che vengano acquisiti entrambi i lati. L'unità HP All-in-One acquisisce il lato anteriore di un originale, lo posiziona nell'area di uscita e, quindi, procede all'acquisizione anche dell'altro lato. Dopo la



scansione di entrambi i lati di ciascuna pagina, è possibile rimuovere gli originali.

5. Premere **Avvia fax Nero**.



**Nota** L'opzione selezionata viene applicata solo al fax corrente. Se si desidera utilizzare questa opzione per tutti i fax che verranno inviati, modificare l'impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazione nuovi predefiniti](#).

## Invio manuale di un fax da un telefono

Prima dell'invio di un fax, è possibile contattare telefonicamente il destinatario. Questo metodo è definito invio manuale del fax. L'invio manuale del fax è utile se si desidera accertarsi che il destinatario sia disponibile per la ricezione prima di eseguire l'operazione.

1. Caricare l'originale sul vassoio di alimentazione della carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto e con la parte superiore della pagina rivolta verso sinistra.
2. Digitare il numero tramite la tastiera del telefono collegato all'unità HP All-in-One.



**Nota** Per comporre il numero, è necessario utilizzare la tastiera del telefono. Non utilizzare la tastierina numerica sul pannello di controllo dell'unità HP All-in-One.

3. Eseguire una delle operazioni seguenti.
  - Se dopo aver composto il numero si avvertono toni fax, premere **Avvio fax Nero** o **Avvio fax Colore** entro tre secondi per inviare il fax.
  - Se il destinatario risponde alla chiamata, è possibile iniziare una conversazione prima di inviare il fax. Quando si è pronti per l'invio del fax, premere il pulsante **Avvio fax Nero** o **Avvio fax Colore** sul pannello di controllo.

## Invio di un fax mediante la rielezione

È possibile utilizzare la rielezione per inviare un fax all'ultimo numero di fax utilizzato dal pannello di controllo.

1. Caricare l'originale sul vassoio di alimentazione della carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto e con la parte superiore della pagina rivolta verso sinistra.
2. Premere **Richiama/Pausa**.  
L'ultimo numero composto viene visualizzato sul display del pannello di controllo.
3. Premere **Avvio fax Nero** o **Avvio fax Colore**.

## Invio di un fax mediante le selezioni rapide

È possibile inviare velocemente un fax premendo **Selezione rapida** o un pulsante di selezione rapida sul pannello di controllo.



**Nota** I pulsanti di selezione rapida corrispondono alle prime cinque voci di selezione rapida.

Le voci di selezione rapida vengono visualizzate solo se sono state precedentemente impostate. Per ulteriori informazioni, vedere [Configurazione della selezione rapida](#).

1. Caricare l'originale sul vassoio di alimentazione della carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto e con la parte superiore della pagina rivolta verso sinistra.
2. Eseguire una delle operazioni seguenti.
  - Premere **Selezione rapida** finché non viene visualizzata la voce di selezione rapida appropriata nella prima riga del display del pannello di controllo.
  - Premere **Selezione rapida**, quindi immettere il codice di selezione rapida tramite la tastierina numerica del pannello di controllo.
  - Premere un pulsante di selezione rapida a sfioramento.
3. Premere **Avvio fax Nero** o **Avvio fax Colore**.

## Programmazione di un fax

È possibile programmare l'invio di un fax in bianco e nero per un momento successivo nell'arco della stessa giornata, ad esempio a un'ora in cui le linee telefoniche non sono occupate o in cui le tariffe sono più basse. Durante la programmazione dell'invio di un fax, gli originali devono essere caricati nel vassoio di alimentazione della carta e non sulla superficie di scansione. L'unità HP All-in-One invia automaticamente il fax all'ora indicata.

È possibile programmare l'invio di un solo fax all'ora specificata. È comunque possibile continuare a inviare fax normalmente quando è programmato l'invio di un documento.

1. Caricare l'originale sul vassoio di alimentazione della carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto e con la parte superiore della pagina rivolta verso sinistra.



**Nota** Caricare gli originali nel vassoio dell'alimentatore documenti e non sulla superficie di scansione. Tale funzione non è supportata se si caricano gli originali sulla superficie di scansione.

2. Nell'area Fax, premere **Menu** fino a visualizzare **Come inviare fax**.
3. Premere ► per selezionare **Invia fax più tardi**, quindi premere **OK**.
4. Immettere l'ora di invio tramite la tastierina numerica, quindi premere **OK**.
5. Se richiesto, premere **1** per AM o **2** per PM.
6. Immettere il numero di fax tramite la tastierina numerica, premere un pulsante di selezione rapida oppure premere **Selezione rapida** fino a visualizzare la voce di selezione rapida richiesta.
7. Premere **Avvia fax Nero**.  
L'unità HP All-in-One invia il fax all'ora prestabilita. **Invia fax più tardi** appare sul display del pannello di controllo insieme all'ora prestabilita.

## Annullamento di un fax programmato

È possibile annullare il fax programmato. Dopo aver programmato un fax, l'ora specificata viene visualizzata sul display del pannello di controllo.

### Per modificare o annullare un fax programmato dal pannello di controllo

- Alla visualizzazione dell'ora programmata sul display del pannello di controllo, premere **Annulla**, quindi premere **1**.  
Il fax programmato viene annullato.

## Invio di un fax dalla memoria

È possibile eseguire la scansione di un fax in bianco e nero nella memoria, quindi inviarlo dalla memoria stessa. Questa funzione si rivela utile se il numero di fax selezionato è occupato o momentaneamente non disponibile. L'unità HP All-in-One esegue la scansione degli originali nella memoria e li invia quando è possibile collegarli all'apparecchio fax ricevente. Dopo che l'unità HP All-in-One ha eseguito la scansione delle pagine in memoria, è possibile rimuovere immediatamente gli originali dal vassoio dell'alimentatore documenti.

1. Caricare l'originale sul vassoio di alimentazione della carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto e con la parte superiore della pagina rivolta verso sinistra.



**Nota** Caricare gli originali nel vassoio dell'alimentatore documenti e non sulla superficie di scansione. Tale funzione non è supportata se si caricano gli originali sulla superficie di scansione.

2. Nell'area Fax, premere **Menu** fino a visualizzare **Come inviare fax**.
3. Premere ► per selezionare **Scansione e fax**, quindi premere **OK**.
4. Immettere il numero di fax tramite la tastierina numerica, premere un pulsante di selezione rapida oppure premere **Selezione rapida** fino a visualizzare la voce di selezione rapida richiesta.
5. Premere **Avvia fax Nero**.



**Nota** Se si preme **Avvia fax Colore**, il fax viene inviato in bianco e nero e viene visualizzato un messaggio sul display del pannello di controllo.

L'unità HP All-in-One esegue la scansione degli originali nella memoria e invia il fax quando l'apparecchio fax ricevente è disponibile.

## Invio di un fax tramite selezione monitor

La selezione monitor consente la selezione di un numero dal pannello di controllo allo stesso modo di un telefono normale. Questa funzione è utile se si desidera utilizzare una scheda telefonica per l'addebito della chiamata ed è necessario rispondere alle richieste a toni durante la selezione. Consente anche di comporre il numero in base alla velocità dell'utente, se necessario.



**Nota** Accertarsi che il volume sia attivato, altrimenti non è possibile avvertire il segnale di linea. Per ulteriori informazioni, vedere [Regolazione del volume](#).

1. Caricare l'originale sul vassoio di alimentazione della carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto e con la parte superiore della pagina rivolta verso sinistra. Se si

- invia un fax ad una pagina, è anche possibile caricarlo sulla superficie di scansione.
2. Premere **Avvio fax Nero** o **Avvio fax Colore**.
  3. Se l'originale viene caricato sulla superficie di scansione, viene visualizzato il messaggio **Fax da vetro?**. Premere **1**.
  4. Quando si sente il segnale di linea, immettere il numero tramite la tastierina numerica sul pannello di controllo.
  5. Attenersi alle eventuali richieste formulate in linea.
- Il fax viene inviato alla risposta dell'apparecchio fax ricevente.

## Ricezione di un fax

L'unità HP All-in-One può ricevere i fax automaticamente o manualmente a seconda della modalità di risposta impostata. Se la spia accanto al pulsante **Risposta automatica** è accesa, l'unità HP All-in-One risponde automaticamente alle chiamate in entrata e riceve i fax. Se l'indicatore è spento, è necessario ricevere i fax manualmente. Per ulteriori informazioni sulla modalità di risposta, vedere [Impostazione dell'unità HP All-in-One per la ricezione di fax](#).



**Suggerimento** È possibile configurare l'unità HP All-in-One per stampare i fax ricevuti in modalità fronte/retro (risparmiando carta). Per ulteriori informazioni, vedere [Configurazione dell'unità HP All-in-One per stampare fax su lato singolo o in fronte-retro](#).



**Nota** Se per la stampa fotografica è stata installata una cartuccia di stampa foto o foto grigio, è possibile sostituirla con una cartuccia di stampa del nero per poter ricevere i fax. Vedere [Operazioni relative alle cartucce di stampa](#).

## Impostazione del numero di squilli prima della risposta

È possibile specificare dopo quanti squilli l'unità HP All-in-One deve rispondere automaticamente a una chiamata.



**Nota** Questa impostazione si applica solo se l'unità HP All-in-One è impostata per ricevere automaticamente i fax.

L'impostazione **Squilli prima di rispondere** è consigliata se la segreteria telefonica condivide la stessa linea telefonica dell'unità HP All-in-One. La segreteria telefonica deve rispondere alla chiamata prima dell'unità HP All-in-One. Il numero di squilli dopo i quali l'unità HP All-in-One risponde alle chiamate dovrebbe essere maggiore rispetto a quello impostato per la segreteria telefonica.

Ad esempio, impostare la segreteria telefonica per la risposta entro 4 squilli e l'unità HP All-in-One in modo che risponda entro il numero massimo di squilli supportato dalla periferica. Il numero massimo di squilli varia a seconda del paese/regione. Con questa configurazione, la segreteria telefonica risponde alla chiamata e l'unità HP All-in-One controlla la linea. Se l'unità HP All-in-One rileva la presenza di toni fax, il fax viene ricevuto sull'unità HP All-in-One. Se la chiamata è vocale, il messaggio viene registrato dalla segreteria telefonica.

### Per impostare il numero di squilli prima della risposta dal pannello di controllo

1. Premere **Imposta**.

2. Premere **4**, quindi **3**.  
Viene selezionato **Impostazione fax base**, quindi l'opzione **Squilli prima di rispondere**.
3. Immettere il numero di squilli appropriato tramite la tastierina numerica.
4. Premere **OK** per accettare l'impostazione.

## Configurazione dell'unità HP All-in-One per stampare fax su lato singolo o in fronte-retro

Se si dispone di un accessorio per stampa fronte/retro HP, è possibile stampare fax fronte/retro.

Per ulteriori informazioni sul caricamento della carta in un accessorio, attenersi alle istruzioni fornite con lo stesso.



**Suggerimento** È anche possibile inviare originali fronte/retro utilizzando l'alimentatore automatico documenti. Per ulteriori informazioni, vedere [Invio di originali in fronte-retro](#).

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Premere **Imposta**, quindi **4**.  
In questo modo, si seleziona **Impostazione fax base**
3. Premere ► fino a visualizzare **Stampa fax fronte/retro**, quindi premere **OK**.



**Nota** Questa opzione appare solo se l'accessorio per la stampa fronte-retro HP è installato.

4. Premere ► per selezionare una delle opzioni seguenti:
  - Se si desidera eseguire la stampa su un solo lato della pagina, selezionare **Output 1 lato**.
  - Se si desidera eseguire la stampa su entrambi i lati della pagina, selezionare **Output fr/rt**.



**Nota** Se si seleziona **Output fr/rt**, non rimuovere le pagine dal vassoio di uscita prima che l'unità HP All-in-One termini la stampa del fax. L'unità HP All-in-One stampa il lato anteriore della pagina, la posiziona nel vassoio di uscita e, quindi, procede alla stampa anche dell'altro lato. Dopo che entrambi i lati di ciascuna pagina sono stati stampati, è possibile rimuovere il fax.

Quando si riceve un fax e l'opzione **Output fr/rt** è selezionata, l'unità HP All-in-One stamperà i fax in bianco e nero con la parte superiore che coincide con il lato corto del foglio, vale a dire in verticale. L'unità HP All-in-One stamperà fax a colori con la parte superiore che coincide con il lato lungo del foglio, vale a dire in orizzontale.

5. Premere **OK**.  
L'unità HP All-in-One utilizza questa impostazione per stampare tutti i fax.

## Ricezione manuale di un fax

Se si configura l'unità HP All-in-One per ricevere i fax manualmente (la spia **Risposta automatica** è spenta) o si avvertono i toni del fax quando si risponde al telefono, utilizzare le istruzioni contenute in questa sezione per la ricezione dei fax.

- Collegato direttamente all'unità HP All-in-One (sulla porta "2-EXT")
  - Collegato alla stessa linea telefonica, ma non connesso all'unità HP All-in-One
1. Assicurarsi che l'unità HP All-in-One sia accesa e sia stata caricata la carta nel vassoio di alimentazione.
  2. Rimuovere gli originali dal vassoio di alimentazione della carta.
  3. Impostare l'opzione **Squilli prima di rispondere** su un valore elevato per consentire all'utente di rispondere alla chiamata in entrata prima che risponda l'unità HP All-in-One. In alternativa, impostare l'unità HP All-in-One per la risposta manuale ai fax.

Per informazioni sull'impostazione del numero di squilli prima della risposta, vedere [Impostazione del numero di squilli prima della risposta](#). Per informazioni sull'impostazione dell'unità HP All-in-One per la risposta manuale ai fax, vedere [Impostazione della modalità di risposta](#).

4. Eseguire una delle operazioni seguenti.
  - Se il telefono condivide la stessa linea telefonica (ma non è collegato sul retro dell'unità HP All-in-One) e si ricevono i toni fax dall'apparecchio fax di origine, attendere 5 - 10 secondi prima di premere **1 2 3** sul telefono. Se l'unità HP All-in-One non avvia la ricezione del fax, attendere ancora alcuni secondi e premere nuovamente **1 2 3**.



**Nota** Quando l'unità HP All-in-One riceve una chiamata in entrata, viene visualizzato **Chiamata in corso** sul display del pannello di controllo. Se si solleva il telefono, dopo alcuni secondi viene visualizzato **Tel. sganciato**. È necessario attendere finché **Tel. sganciato** non viene visualizzato prima di premere **1 2 3** sul telefono o non sarà possibile ricevere il fax.

- Se si sta parlando al telefono con il mittente e si utilizza un telefono collegato all'unità HP All-in-One, informare il mittente di premere prima il tasto di avvio sull'apparecchio fax. Quando si avvertono i toni fax dell'apparecchio in entrata, premere il pulsante **Avvio fax Nero** o **Avvio fax Colore** sul pannello di controllo.



**Nota** Se si preme **Avvio fax Colore** ma il mittente ha inviato il fax in bianco e nero, l'unità HP All-in-One stampa il fax in bianco e nero.

Quando l'unità HP All-in-One inizia a ricevere, è possibile riagganciare il telefono.

## Richiesta di fax

Il polling consente all'unità HP All-in-One di richiedere a un altro apparecchio fax l'invio di un fax in coda. Quando si usa la funzione **Richiedi fax**, l'unità HP All-in-One chiama l'apparecchio fax designato e richiede il documento. È necessario che

l'apparecchio fax designato sia impostato per il polling e disponga di un fax pronto per l'invio.



**Nota** L'unità HP All-in-One non supporta i codici di accesso per la funzione di richiesta. I codici di accesso per la richiesta rappresentano una funzione di protezione che richiede all'apparecchio fax ricevente di fornire un codice di accesso per la periferica a cui viene richiesto di inviare il fax. Verificare che per la periferica a cui viene richiesto di inviare il fax non sia già stato impostato un codice di accesso (o non sia stato modificato il codice predefinito) per fare in modo che l'unità HP All-in-One possa ricevere il fax.

1. Nell'area Fax, premere **Menu** fino a visualizzare **Come inviare fax**.
2. Premere ► per selezionare **Richiedi fax**, quindi premere **OK**.
3. Immettere il numero fax dell'altro apparecchio fax.
4. Premere **Avvio fax Nero** o **Avvio fax Colore**.



**Nota** Se si preme **Avvio fax Colore** ma il mittente ha inviato il fax in bianco e nero, l'unità HP All-in-One stampa il fax in bianco e nero.

## Impostazione della data e dell'ora

È possibile impostare la data e l'ora dal pannello di controllo. Quando un fax viene inviato, la data e l'ora correnti vengono stampate insieme all'intestazione. Il formato della data e dell'ora dipende dalle impostazioni relative alla lingua e al paese o alla regione.



**Nota 1** In alcuni paesi/aree geografiche l'indicazione della data/ora è un requisito obbligatorio.

**Nota 2** Se l'unità HP All-in-One subisce un calo di tensione per più di 72 ore, sarà necessario reimpostare sia la data che l'ora.

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **4**, quindi **1**.  
Viene selezionato **Impostazione fax base**, quindi l'opzione **Data e ora**.
3. Inserire il mese, il giorno e l'anno premendo i numeri appropriati sulla tastiera numerica. A seconda del paese o della regione selezionata, è possibile inserire la data con un ordine diverso.  
Il cursore di sottolineatura appare inizialmente sotto la prima cifra; passa automaticamente alla cifra successiva quando si preme un pulsante. Dopo aver immesso l'ultima cifra della data, viene richiesto automaticamente di inserire l'ora.
4. Immettere le ore e i minuti.  
Se l'orario è visualizzato nel formato 12 ore, appare automaticamente la richiesta **AM o PM** dopo l'inserimento dell'ultima cifra.
5. Se richiesto, premere **1** per AM o **2** per PM.  
La nuova impostazione di data e ora viene visualizzata sul display del pannello di controllo.

## Impostazione dell'intestazione del fax

L'intestazione del fax stampa il nome e il numero fax sul lato superiore di ogni fax inviato. Si consiglia di impostare l'intestazione fax tramite la **Configurazione guidata**.

**Fax** (utenti Windows) o la procedura **Setup Assistant** (utenti Macintosh) durante l'installazione del software **HP Image Zone**.

È anche possibile impostare o modificare l'intestazione fax dal pannello di controllo.



**Nota** In alcuni paesi/aree geografiche le informazioni sull'intestazione del fax rappresentano un requisito obbligatorio.

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **2**, quindi **5**.  
Viene selezionato **Impostazione fax base**, quindi l'opzione **Intestazione fax**.
3. Immettere il proprio nome o il nome dell'azienda utilizzando la tastierina numerica, quindi premere **OK**.  
Per informazioni sull'inserimento di testo dal pannello di controllo, vedere **Immissione di testo e di simboli**. È possibile immettere fino a 25 caratteri.
4. Immettere il numero di fax dell'utente utilizzando la tastierina numerica. È possibile immettere fino a 19 cifre.
5. Premere **OK**.

Può risultare più semplice immettere le informazioni dell'intestazione tramite il software **HP Image Zone**. Oltre a inserire le informazioni sull'intestazione fax, è possibile inserire quelle relative al frontespizio da allegare all'invio di un fax dal computer. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** fornita con il software **HP Image Zone**.

## Immissione di testo e di simboli

È possibile inserire testo e simboli dal pannello di controllo utilizzando la tastierina numerica situata su quest'ultimo quando si impostano le voci di selezione rapida e le informazioni sull'intestazione fax.

È inoltre possibile immettere simboli dalla tastierina numerica quando si seleziona un numero di fax o di telefono. Quando l'unità HP All-in-One seleziona il numero, interpreta il simbolo e risponde di conseguenza. Se ad esempio si inserisce un trattino nel numero di fax, l'unità HP All-in-One effettua una pausa prima di selezionare la parte restante del numero. La pausa è utile se occorre accedere alla linea esterna prima di selezionare il numero di fax.

### Immissione del testo tramite la tastierina numerica sul pannello di controllo

È possibile inserire testo o simboli tramite la tastierina numerica sul pannello di controllo.

- Premere i tasti numerici corrispondenti alle lettere del nome. Le lettere a, b e c, ad esempio, corrispondono al numero 2, come indicato sul pulsante seguente.



- Premere più volte un pulsante per visualizzare i caratteri disponibili.



**Nota** A seconda del paese o della regione selezionata, è possibile che siano disponibili ulteriori caratteri.



- Dopo che è apparsa la lettera corretta, attendere finché il cursore non si sposta automaticamente verso destra oppure premere ►. Premere il numero corrispondente alla lettera successiva del nome. Continuare a premere il pulsante fino a visualizzare la lettera corretta. La prima lettera di una parola viene scritta automaticamente in maiuscolo.
- Per inserire uno spazio, premere il pulsante **Spazio (#)**.
- Per inserire una pausa, premere **Richiama/Pausa**. Nella sequenza numerica appare un trattino.
- Per inserire un simbolo, ad esempio @, premere ripetutamente il pulsante dei **simboli (\*)** per lo scorrimento dell'elenco dei simboli disponibili, riportati di seguito: asterisco (\*), trattino (-), "e" commerciale (&), punto (.), barra (/), parentesi ( ), apostrofo ('), uguale (=), simbolo di numero (#), chiocciolina (@), sottolineatura (\_), più (+), punto esclamativo (!), punto e virgola (;), punto interrogativo (?), virgola (,), due punti (:), simbolo di percentuale (%) e di approssimazione (~).
- Se si commette un errore, premere ◀ per cancellare il carattere.
- Una volta terminata l'immissione di testo, numeri o simboli, premere **OK**.

## Stampa dei rapporti

È possibile configurare l'unità HP All-in-One in modo che stampi automaticamente i rapporti di errore e i rapporti di conferma per ogni fax inviato e ricevuto. È anche possibile stampare manualmente i rapporti del sistema quando sono necessari; tali rapporti includono utili informazioni di sistema relative all'unità HP All-in-One.

Per impostazione predefinita, l'unità HP All-in-One è impostata per stampare un rapporto solo nel caso in cui si verifichi un problema con l'invio e la ricezione di un fax. Dopo l'invio di ogni fax, sul display del pannello di controllo viene brevemente visualizzato un messaggio che indica l'avvenuta trasmissione.



**Suggerimento** È anche possibile stampare i rapporti di conferma per i fax. Per ulteriori informazioni, vedere [Stampa di rapporti di conferma del fax](#).

## Stampa dei rapporti di errore dei fax

È possibile configurare l'unità HP All-in-One in modo che stampi automaticamente un rapporto quando si è verificato un errore durante la trasmissione di un fax. Il valore predefinito è **On**.

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **2**, quindi nuovamente **2**.  
Viene selezionato **Stampa rapporto**, quindi l'opzione **Rapp. errori fax**.
3. Premere ► per selezionare una delle seguenti opzioni, quindi premere **OK**.
  - **Invia e ricevi**: stampa i rapporti per gli errori verificatisi durante la trasmissione di fax.
  - **Off**: non stampa i rapporti degli errori verificatisi durante la trasmissione di fax.
  - **Su invio fax**: stampa i rapporti per gli errori verificatisi quando l'unità HP All-in-One invia un fax.
  - **Su ricezione fax**: stampa i rapporti per gli errori verificatisi quando l'unità HP All-in-One riceve un fax.

## Stampa di altri rapporti

È possibile generare manualmente rapporti relativi all'unità HP All-in-One, quali lo stato dell'ultimo fax inviato, un elenco delle voci di selezione rapida programmate o un rapporto di auto-test per scopi diagnostici.

1. Premere **Imposta**, quindi premere nuovamente **2**. Viene selezionato **Stampa rapporto**.
2. Premere ► per scorrere i seguenti tipi di rapporti:
  - **1: Conferma fax**: stampa i rapporti di conferma dei fax come descritto in [Stampa di rapporti di conferma del fax](#).
  - **2: Rapp. errori fax**: stampa i rapporti per tutti gli errori verificatisi durante la trasmissione dei fax come descritto in [Stampa dei rapporti di errore dei fax](#).
  - **3: Ultima transazione**: stampa i dettagli dell'ultima transazione fax.
  - **4: Registro fax**: stampa un registro delle ultime 30 transazioni fax.
  - **5: Lista selezioni rapide**: stampa una lista delle voci di selezione rapida programmate.
  - **6: Rapporto auto-test**: stampa un rapporto per l'identificazione dei problemi di allineamento e di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere [Stampa di un rapporto di auto-test](#).
3. Una volta evidenziato il rapporto desiderato, premere **OK**.

## Configurazione della selezione rapida

È possibile assegnare voci di selezione rapida ai numeri fax utilizzati di frequente. I pulsanti di selezione rapida sul pannello di controllo consentono di inviare fax velocemente. È anche possibile premere **Selezione rapida** per scorrere e selezionare le voci di selezione rapida dall'elenco.

Le prime cinque voci di selezione rapida vengono salvate automaticamente nei relativi pulsanti sul pannello di controllo.

Per informazioni sull'invio di fax utilizzando le selezioni rapide, vedere [Invio di un fax mediante le selezioni rapide](#).

È anche possibile impostare voci di selezione rapida per gruppo. Pertanto, grazie alla possibilità di poter inviare un unico fax contemporaneamente ad un gruppo di persone anziché inviarlo singolarmente a ciascuno dei destinatari, si ottiene un notevole risparmio in termini di tempo.

È possibile impostare in modo facile e veloce voci di selezione rapida dal computer tramite il software **HP Image Zone**. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** fornita con il software **HP Image Zone**.

## Creazione di voci di selezione rapida

È possibile creare voci di selezione rapida per numeri fax utilizzati di frequente.

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **3**, quindi **1**. Viene selezionato **Impostazione selezioni rapide**, quindi l'opzione **Selez. rapida individuale**. Sul display del pannello di controllo viene visualizzata la prima voce di selezione rapida non assegnata.

3. Premere **OK** per selezionare la voce di selezione rapida visualizzata. È anche possibile premere ► o ◀ per selezionare una voce vuota, quindi premere **OK**.
4. Immettere il numero fax da assegnare a quella specifica voce, quindi premere **OK**.



**Suggerimento** Per inserire una pausa in un numero fax, premere **Richiama/Pausa**.

5. Immettere il nome, quindi premere **OK**.  
Per ulteriori informazioni sull'immissione di testo, premere **Immissione di testo e di simboli**.
6. Premere **1** se si desidera impostare un altro numero o premere **2** per uscire dal menu **Impostazione selezioni rapide**.

## Creazione di un gruppo di voci di selezione rapida

È possibile creare un gruppo di voci di selezione rapida contenente fino a 48 voci singole. Ciò consente di inviare fax in bianco e nero a determinati gruppi di persone tramite una voce di selezione rapida.



**Nota** È possibile inviare solo fax in bianco e nero quando si invia un documento a più gruppi. Anche la risoluzione **Super fine** non è supportata quando si utilizza questa funzione.

È possibile assegnare a un gruppo solo numeri singoli di selezione rapida immessi in precedenza. Inoltre, è possibile aggiungere solo voci singole di selezione rapida; non è possibile assegnare un gruppo a un altro gruppo.

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **2**, quindi **5**.  
Viene selezionata l'opzione **Impostazione selezioni rapide**, quindi **Gruppo selez. rapida**.  
Sul display del pannello di controllo viene visualizzata la prima voce di selezione rapida non assegnata.
3. Premere **OK** per selezionare la voce di selezione rapida visualizzata. È anche possibile premere ► o ◀ per selezionare un'altra voce vuota, quindi premere **OK**.
4. Premere ► per selezionare una voce di selezione rapida individuale da aggiungere ad una selezione rapida per gruppo.
5. Premere **OK**.
6. Premere **1** per aggiungere un'altra voce di selezione rapida oppure premere **2** al termine dell'operazione.
7. Immettere il nome del gruppo di selezione rapida, quindi premere **OK**.  
Per ulteriori informazioni sull'immissione di testo, premere **Immissione di testo e di simboli**.
8. Premere **1** se si desidera aggiungere un altro gruppo oppure premere **2** per uscire.

## Aggiornamento delle voci di selezione rapida

È possibile modificare il numero di telefono o il nome di una singola voce di selezione rapida.



**Nota** Se si aggiorna una voce di selezione rapida individuale inclusa in una voce per gruppo, verrà aggiornato anche il gruppo.

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **3**, quindi **1**.  
Viene selezionato **Impostazione selezioni rapide**, quindi l'opzione **Selez. rapida individuale**.
3. Premere ► per scorrere le voci di selezione rapida, quindi premere **OK** per selezionare la voce appropriata.
4. Quando appare il numero di fax corrente, premere ◀ per cancellarlo.
5. Immettere il nuovo numero fax.
6. Premere **OK** per salvare il nuovo numero.
7. Immettere il nuovo nome.  
Per ulteriori informazioni sull'immissione di testo, premere **Immissione di testo e di simboli**.
8. Premere **OK**.
9. Premere **1** per aggiornare un'altra voce di selezione rapida o premere **2** per uscire.

## Eliminazione delle voci di selezione rapida

È possibile eliminare una singola voce o un gruppo di voci singole di selezione rapida. Quando si elimina una voce singola di selezione rapida inclusa in un gruppo, verrà eliminata anche dal gruppo.

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **3**, quindi nuovamente **3**.  
Viene selezionato **Impostazione selezioni rapide**, quindi l'opzione **Cancella selezione rapida**.
3. Premere ► finché non appare la voce di selezione rapida da eliminare, quindi premere **OK** per cancellarla. È inoltre possibile immettere il codice di selezione rapida tramite la tastierina numerica sul pannello di controllo.  
La voce di selezione rapida viene cancellata.

## Modifica delle impostazioni fax Risoluzione e Più chiaro/scuro

È possibile modificare le impostazioni fax **Risoluzione** e **Più chiaro/scuro** per i documenti in fase di invio.

### Modifica della risoluzione del fax

L'impostazione **Risoluzione** influisce sulla velocità di trasmissione e sulla qualità dei documenti in bianco e nero inviati come fax. L'unità HP All-in-One invia fax soltanto alla massima risoluzione supportata dall'apparecchio fax ricevente. È possibile modificare la risoluzione solo per i fax inviati in bianco e nero. L'unità HP All-in-One

invia tutti i fax a colori utilizzando la risoluzione **Fine**. Sono disponibili le seguenti impostazioni di risoluzione:

- **Fine**: fornisce testo di alta qualità adatto alla trasmissione via fax della maggior parte dei documenti. Si tratta dell'impostazione predefinita.
- **Super fine**: fornisce fax di qualità ottimale quando si inviano documenti con dettagli molto precisi. Se si sceglie **Super fine**, l'invio del fax richiede più tempo ed è possibile inviare solo fax in bianco e nero con questa risoluzione. Se si invia un fax a colori, il documento verrà invece inviato con la risoluzione **Fine**.
- **Foto**: fornisce fax di qualità ottimale. Se si seleziona l'opzione **Foto**, l'invio del fax richiede più tempo. Per inviare fotografie via fax, si raccomanda di scegliere l'opzione **Foto**.
- **Standard**: fornisce la trasmissione più veloce possibile con la qualità più bassa.

L'impostazione predefinita viene ripristinata dopo che il lavoro è stato completato, salvo nel caso in cui tali modifiche vengano impostate come valore predefinito. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazione nuovi predefiniti](#).

### Per modificare la risoluzione dal pannello di controllo

1. Caricare l'originale sul vassoio di alimentazione della carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto e con la parte superiore della pagina rivolta verso sinistra.
2. Immettere il numero di fax tramite la tastierina numerica, premere un pulsante di selezione rapida oppure premere **Selezione rapida** fino a visualizzare la voce di selezione rapida richiesta.
3. Nell'area Fax, premere **Menu** fino a visualizzare **Risoluzione**.
4. Premere ► per selezionare un'impostazione di risoluzione.
5. Premere **Avvia fax Nero**.



**Nota** Se si preme **Avvia fax Colore**, il fax verrà inviato con l'impostazione **Fine**.

Il fax viene inviato con l'impostazione **Risoluzione** selezionata. Se si desidera inviare tutti i fax con questa impostazione, impostarla come predefinita. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazione nuovi predefiniti](#).

### Modifica dell'impostazione Più chiaro/scuro

È possibile modificare il contrasto di un fax (più scuro o più chiaro rispetto all'originale). Questa funzione è utile se si trasmette via fax un documento che risulta sbiadito o scritto a mano. È possibile scurire l'originale regolando il contrasto.

L'impostazione predefinita viene ripristinata dopo che il lavoro è stato completato, salvo nel caso in cui tali modifiche vengano impostate come valore predefinito. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazione nuovi predefiniti](#).

1. Caricare l'originale sul vassoio di alimentazione della carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto e con la parte superiore della pagina rivolta verso sinistra.
2. Immettere il numero di fax tramite la tastierina numerica, premere un pulsante di selezione rapida oppure premere **Selezione rapida** fino a visualizzare la voce di selezione rapida richiesta.
3. Nell'area Fax, premere **Menu** fino a visualizzare **Più chiaro/scuro**.

4. Premere ◀ per schiarire il fax oppure ▶ per renderlo più scuro. L'indicatore si sposta verso sinistra o verso destra in base al tasto freccia premuto.
5. Premere **Avvio fax Nero** o **Avvio fax Colore**. Il fax viene inviato con l'impostazione **Più chiaro/scuro** selezionata. Se si desidera inviare tutti i fax con questa impostazione, impostarla come predefinita. Per ulteriori informazioni, vedere **Impostazione nuovi predefiniti**.

## Impostazione nuovi predefiniti

È possibile modificare il valore predefinito per le impostazioni **Invio fr/rt**, **Risoluzione** e **Più chiaro/scuro** tramite il pannello di controllo.

1. Modificare le impostazioni **Invio fr/rt** (se disponibile), **Risoluzione** o **Più chiaro/scuro**.
2. Nell'area Fax, premere **Menu** fino a visualizzare **Imp. nuovi pred.**
3. Premere ▶ per selezionare **Sì**.
4. Premere **OK**.

## Impostazione delle opzioni fax

È possibile impostare numerose opzioni fax, quale la funzione per il controllo della riselectone automatica di un numero occupato da parte dell'unità HP All-in-One, la regolazione del volume dell'unità HP All-in-One e l'inoltro di fax ad altri numeri. Quando si apportano delle modifiche alle seguenti opzioni, la nuova impostazione diventa predefinita. Per informazioni sulla modifica delle opzioni fax, consultare questa sezione.

## Impostazione del formato carta per i fax ricevuti

È possibile selezionare il formato carta per i fax ricevuti. Il formato carta selezionato deve corrispondere a quello caricato nel vassoio di alimentazione. I fax possono essere stampati solo su carta Lettera, A4 o Legale.



**Nota** Se nel vassoio di alimentazione viene caricato un formato carta errato durante la ricezione di un fax, questo non viene stampato e appare un messaggio di errore sul display del pannello di controllo. Caricare carta Lettera, A4 o Legale, quindi premere **OK** per stampare il fax.

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **4**, quindi nuovamente **4**. Viene selezionato **Impostazione fax base**, quindi l'opzione **Formato carta**.
3. Premere ▶ per selezionare un'opzione, quindi premere **OK**.

## Impostazione della selezione a toni o a impulsi

È possibile impostare la modalità di selezione dell'unità HP All-in-One a toni o impulsi. La maggior parte dei sistemi telefonici funziona con l'uno o l'altro dei tipi di selezione. Se il sistema telefonico non richiede la selezione a impulsi, si consiglia di utilizzare la selezione a toni. Se si dispone di un sistema telefonico pubblico o di un PBX (Private Branch Exchange) che richiede la selezione a impulsi, sarà necessario selezionare

**Selezione a impulsi.** Contattare l'operatore telefonico locale per la corretta impostazione da utilizzare.



**Nota 1** Se si seleziona **Selezione a impulsi**, alcune funzioni del sistema telefonico potrebbero non essere disponibili. Inoltre, la selezione del numero di fax o telefono può richiedere più tempo.

**Nota 2** Questa funzione non è supportata in tutti i paesi/aree geografiche. Se non è supportata nel paese/area geografica di appartenenza, **Selezione a toni o a impulsi** non appare nel menu.

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **4**, quindi **7**.  
Viene selezionato **Impostazione fax base**, quindi l'opzione **Selezione a toni o a impulsi**.
3. Premere ► per selezionare un'opzione, quindi premere **OK**.

## Regolazione del volume

Nell'unità HP All-in-One sono disponibili tre livelli per il volume della suoneria e dell'altoparlante. Il volume della suoneria determina il volume degli squilli. Il volume dell'altoparlante determina il livello di tutte le altre segnalazioni acustiche, come il segnale di linea, i toni del fax e quelli relativi alla pressione dei pulsanti. L'impostazione predefinita per il volume è **Basso**.

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **4**, quindi **5**.  
Viene selezionato **Impostazione fax base**, quindi l'opzione **Volume squilli e bip**.
3. Premere ► per selezionare una delle opzioni: **Basso**, **Alto** o **Off**.



**Nota** Se si seleziona **Off**, non sono udibili il segnale di linea, i toni fax o i toni degli squilli in entrata.

4. Premere **OK**.

## Inoltro di fax a un altro numero

È possibile impostare l'unità HP All-in-One per inoltrare i fax a un altro numero. Se si riceve un fax a colori, il documento viene inoltrato in bianco e nero.



**Nota** Durante l'inoltro dei fax con l'unità HP All-in-One, i fax vengono stampati solo in caso di problemi. Se l'unità HP All-in-One non riesce ad inoltrare il fax all'apparecchio fax specificato (ad esempio, se non è attivato), l'unità HP All-in-One stamperà il fax ed un rapporto di errore.

Si consiglia di verificare che il numero a cui si inoltra il fax appartenga a una linea funzionante. Inviare un fax di prova per accertarsi che l'apparecchio fax sia in grado di ricevere i fax inoltrati.

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **4**, quindi **6**.  
Viene selezionato **Impostazione fax base**, quindi l'opzione **Inoltro fax Solo nero**.
3. Premere ► per selezionare **On**.
4. Quando richiesto, immettere il numero dell'apparecchio fax che riceverà i documenti inoltrati.

5. Premere **OK**.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Inoltro fax** sul display del pannello di controllo.

## Annullamento dell'inoltro fax

È possibile annullare l'impostazione di inoltro fax dal pannello di controllo.

### Per annullare l'inoltro di fax dal pannello di controllo

- Premere **Annulla**, quindi premere **1**.  
La procedura di inoltro fax viene annullata.

## Modifica del tipo di squillo per la risposta (differenziazione degli squilli)

Molti operatori telefonici offrono una funzione di differenziazione degli squilli che consente di disporre di più numeri telefonici sulla stessa linea. Abbonandosi a questo servizio, ciascun numero disporrà di uno squillo diverso. È possibile avere, ad esempio, uno squillo singolo, doppio e triplo per i diversi numeri. È possibile impostare l'unità HP All-in-One in modo che risponda alle chiamate in entrata con uno specifico tipo di squillo.

Se si collega l'unità HP All-in-One a una linea in cui è attiva questa funzione, si richiama all'operatore telefonico l'assegnazione di un tipo di squillo per le chiamate vocali e di un altro tipo per le chiamate fax. Si consiglia di richiedere squilli doppi o tripli per un numero fax. Quando l'unità HP All-in-One rileva il tipo di squillo specificato, risponderà alla chiamata e riceverà il fax.

Ad esempio, è possibile richiedere all'operatore telefonico l'assegnazione di uno squillo doppio per il numero di fax e uno squillo singolo per il numero telefonico. Per questa configurazione, impostare **Tipo di squilli di risposta** per l'unità HP All-in-One su **Squilli doppi**. È anche possibile impostare l'opzione **Squilli prima di rispondere** su **3**. All'arrivo di una chiamata con squillo doppio, l'unità HP All-in-One risponde dopo tre squilli e riceve il fax.

Se il servizio non è disponibile, utilizzare il tipo di squillo predefinito **Tutti gli squilli**.

### Per modificare il tipo di squillo dal pannello di controllo

1. Verificare che l'unità HP All-in-One sia impostata per la risposta automatica alle chiamate fax. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazione della modalità di risposta](#).
2. Premere **Imposta**.
3. Premere **2**, quindi **5**.  
Viene selezionato **Impostazione fax avanzata**, quindi l'opzione **Tipo squilli di risposta**.
4. Premere ► per selezionare un'opzione, quindi premere **OK**.  
Quando il telefono squilla con il tipo di squillo assegnato alla linea fax, l'unità HP All-in-One risponde alla chiamata e riceve il fax.

## Riselezione automatica di un numero occupato o senza risposta

È possibile impostare l'unità HP All-in-One in modo che richiami automaticamente i numeri che risultano occupati o senza risposta. L'impostazione predefinita per



**Occupato Rilelezionare** è **Rileleziona**. L'impostazione predefinita per **Nessuna risposta Rilelezionare** è **Non rilelezionare**.

1. Premere **Imposta**.
2. Eseguire una delle operazioni seguenti.
  - Per modificare l'impostazione **Occupato Rilelezionare**, premere **5**, quindi **2**. Viene selezionato **Impostazione fax avanzata**, quindi l'opzione **Rileleziona se occupato**.
  - Per modificare l'impostazione **Risel. se nessuna risposta**, premere **5**, quindi **3**. Viene selezionato **Impostazione fax avanzata**, quindi l'opzione **Risel. se nessuna risposta**.
3. Premere ► per scegliere **Rileleziona** oppure **Non rilelezionare**.
4. Premere **OK**.

### Impostazione della riduzione automatica per i fax in entrata

Questa impostazione determina il comportamento dell'unità HP All-in-One se si riceve un fax di dimensioni troppo elevate per il formato carta predefinito. Se l'opzione è attivata (impostazione predefinita), l'immagine del fax in entrata viene ridotta in modo che rientri in una sola pagina, se possibile. Se invece è disattivata, le informazioni che non rientrano nella prima pagina verranno stampate sulla seconda. L'opzione **Riduzione automatica** è utile se si riceve un fax in formato Legale e nel vassoio di alimentazione è caricata carta in formato Lettera.

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **2**, quindi **5**. Viene selezionato **Impostazione fax avanzata**, quindi l'opzione **Riduzione automatica**.
3. Premere ► per selezionare **Off** oppure **On**.
4. Premere **OK**.

### Impostazione della ricezione con backup dei fax

L'unità HP All-in-One conserva tutti i fax ricevuti nella memoria. Se si verifica una condizione di errore che impedisce all'unità HP All-in-One di stampare i fax, la funzione **Ricezione con backup fax** consente di continuare a ricevere i fax. Durante la condizione di errore e con la funzione **Ricezione con backup dei fax** attivata, i fax vengono archiviati in memoria.

Ad esempio, se l'unità HP All-in-One ha esaurito la carta e la funzione **Ricezione con backup fax** è attivata, vengono memorizzati tutti i fax ricevuti. Dopo aver caricato la carta, è possibile stampare i fax. Se si disattiva questa funzione, l'unità HP All-in-One non risponde ai fax in entrata finché non viene eliminata la condizione di errore.

Durante le normali operazioni (sia che **Ricezione con backup fax** è impostata su **On** o su **Off**), l'unità HP All-in-One memorizza tutti i fax. Se la memoria è piena, l'unità HP All-in-One sovrascrive i fax stampati meno recenti con i nuovi fax ricevuti. Se si desidera eliminare tutti i fax in memoria, spegnere l'unità HP All-in-One premendo il pulsante **On**.



**Nota** Se **Ricezione con backup fax** è impostata su **On** e si verifica una condizione di errore, l'unità HP All-in-One memorizza i fax ricevuti come "non stampati". Tutti i fax non stampati rimangono archiviati in memoria fino alla

relativa stampa o eliminazione. Se la memoria si satura di fax non stampati, l'unità HP All-in-One non può ricevere ulteriori chiamate fax finché i fax non stampati non vengono stampati o eliminati dalla memoria. Per informazioni sulla stampa o l'eliminazione dei fax dalla memoria, vedere [Ristampa o eliminazione dei fax in memoria](#).

L'impostazione predefinita **Ricezione con backup dei fax** è impostata su **On**.

#### Per impostare la ricezione con backup dei fax dal pannello di controllo

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **5**, quindi nuovamente **5**.  
Viene selezionato **Impostazione fax avanzata**, quindi l'opzione **Ricezione con backup dei fax**.
3. Premere ► per selezionare **On** oppure **Off**.
4. Premere **OK**.

#### Uso della Modalità correzione errori

La **Modalità correzione errori** (Error Correction Mode, ECM) evita la perdita dei dati dovuta a disturbi della linea, riconoscendo gli errori di trasmissione e richiedendo quindi la ritrasmissione dei dati non corretti. Su linee telefoniche efficienti, tale modalità non influisce sui costi della connessione che potrebbero persino essere ridotti. Su linee telefoniche poco efficienti, la modalità ECM prolunga i tempi di invio e i costi della connessione, ma invia i dati in modo molto più affidabile. Per impostazione predefinita, è abilitata. Disattivare l'ECM solo se si nota un sensibile aumento dei costi telefonici e si è disposti ad avere fax di qualità inferiore pur di contenere le spese.

Le regole indicate di seguito si applicano all'ECM:

- Se si disattiva l'ECM, ciò viene applicato solo ai fax inviati, non ai fax ricevuti.
- Se si disattiva la modalità ECM, impostare **Velocità fax** su **Medio**. Se si imposta **Velocità fax** su **Veloce**, il fax viene automaticamente inviato con la modalità ECM attivata. Per ulteriori informazioni sulla modifica della **Velocità fax**, vedere [Impostazione della velocità fax](#).
- Se si invia un fax a colori, il documento viene inviato con la modalità ECM attivata, indipendentemente dall'opzione attualmente impostata.

#### Per modificare l'impostazione ECM dal pannello di controllo

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **2**, quindi **5**.  
Viene selezionato **Impostazione fax avanzata**, quindi l'opzione **Modalità correz. errori**.
3. Premere ► per selezionare **Off** oppure **On**.
4. Premere **OK**.

## Impostazione della velocità fax

È possibile impostare la velocità fax utilizzata per la comunicazione tra l'unità HP All-in-One e altri dispositivi fax quando si inviano e si ricevono i fax.

L'impostazione predefinita è **Veloce**.

Può essere necessario impostare una velocità fax inferiore nel caso si utilizzi uno dei sistemi seguenti:

- Servizio telefonico Internet
- Sistema PBX
- Invio di fax su rete IP (FoIP)
- Servizio ISDN (Integrated Services Digital Network)

In caso di problemi nell'invio e nella ricezione dei fax, è possibile provare a configurare l'impostazione **Velocità fax** su **Medio** o **Lento**. La seguente tabella fornisce le impostazioni di velocità fax disponibili.

Impostazione velocità fax	Velocità fax
Rapida	v.34 (33600 baud)
Media	v.17 (14400 baud)
Lenta	v.29 (9600 baud)

### Per impostare la velocità fax dal pannello di controllo

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **2**, quindi **5**.  
Viene selezionato **Impostazione fax avanzata**, quindi l'opzione **Velocità fax**.
3. Premere ► per selezionare un'opzione, quindi premere **OK**.

## Ristampa o eliminazione dei fax in memoria

È possibile ristampare gli ultimi otto fax in memoria o cancellare tutti i fax conservati in memoria. Può essere necessario ristampare un fax in memoria se l'unità HP All-in-One esaurisce la carta durante la ricezione di un fax. In alternativa, è possibile cancellare tutti i fax in memoria per motivi di sicurezza.



**Nota** L'unità HP All-in-One memorizza tutti i fax ricevuti, quando sono stampati. Ciò consente di stampare nuovamente gli ultimi otto fax in un secondo momento, se necessario. Quando la memoria è piena, l'unità HP All-in-One sovrascrive i fax stampati meno recenti mentre ne riceve di nuovi.

Se si riceve un fax di dimensioni eccessive, come una foto a colori con molti dettagli, è possibile che non possa essere memorizzato a causa delle limitazioni della memoria. I fax di dimensioni troppo eccessive per essere conservati in memoria non possono essere ristampati.

### Per ristampare i fax in memoria dal pannello di controllo

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Premere **Imposta**.
3. Premere **6**, quindi **4**.

Viene selezionata l'opzione **Strumenti**, quindi **Ristampa fax in memoria**.

I fax vengono stampati nell'ordine inverso di ricezione, ossia il fax ricevuto più di recente viene stampato per primo e così via.

4. Se non si desidera stampare un fax in fase di stampa, premere **Annulla**.  
L'unità HP All-in-One inizia la stampa del successivo fax presente in memoria.



**Nota** È necessario premere **Annulla** per ogni fax in memoria di cui si desidera interrompere la stampa.

### Per eliminare tutti i fax in memoria dal pannello di controllo

- Per eliminare tutti i fax dalla memoria, spegnere l'unità HP All-in-One premendo il pulsante **On**.

Tutti i fax archiviati in memoria vengono eliminati quando si scollega l'alimentazione dell'unità HP All-in-One.

## Invio di fax su Internet

È possibile abbonarsi ad un servizio telefonico a tariffe ridotte che consente di inviare e ricevere fax con l'unità HP All-in-One tramite Internet. Questo metodo è definito FoIP (Fax over Internet Protocol). È possibile utilizzare un servizio FoIP (fornito dall'operatore telefonico) nei seguenti casi:

- si compone un codice di accesso speciale insieme al numero di fax, oppure
- si dispone di un convertitore IP che si connette a Internet e fornisce porte telefoniche analogiche per il collegamento fax.



**Nota** È possibile inviare e ricevere fax solo collegando un cavo telefonico alla porta denominata "1-LINE" sull'unità HP All-in-One e non tramite la porta Ethernet. La connessione Internet, pertanto, deve essere effettuata tramite un convertitore (che fornisce delle prese telefoniche analogiche comuni per il collegamento fax) o tramite la società telefonica.

È possibile che il servizio FoIP non funzioni correttamente quando l'unità HP All-in-One invia e riceve i fax a una velocità elevata (33600 bps). Se si verificano problemi durante la trasmissione di fax tramite un servizio fax su Internet, utilizzare una velocità inferiore. A tale scopo, è possibile modificare l'opzione **Velocità fax** da **Elevata** (impostazione predefinita) a **Media**. Per informazioni sulla modifica di tale impostazione, vedere **Impostazione della velocità fax**.

Inoltre, è necessario verificare che il servizio telefonico Internet della propria società telefonica supporti l'invio di fax. In caso contrario, non sarà possibile inviare e ricevere fax tramite Internet.

## Interruzione della trasmissione fax

È possibile annullare in qualsiasi momento un fax in fase di invio o ricezione.

### Per interrompere l'invio di un fax dal pannello di controllo

- Premere **Annulla** sul pannello di controllo per interrompere la stampa di un fax in fase di invio o ricezione. Attendere la visualizzazione del messaggio **Fax**

**annullato** sul display del pannello di controllo. Se non viene visualizzato, premere nuovamente **Annulla**.

L'unità HP All-in-One stampa qualsiasi pagina che ha già iniziato a stampare e annulla la parte restante del fax. L'annullamento della stampa può richiedere alcuni minuti.

**Per annullare un numero in fase di selezione**

- Premere **Annulla** per annullare un numero in fase di selezione.

# 12 Uso di HP Instant Share


HP Instant Share consente la condivisione di foto con amici e parenti. È sufficiente eseguire la scansione di una foto o inserire una scheda di memoria nell'apposito alloggiamento dell'unità HP All-in-One, selezionare una o più foto da condividere, selezionare una destinazione per le foto, quindi inviarle. È anche possibile caricare le foto e inserirle in un album fotografico online o in un servizio di ritocco fotografico online. La disponibilità dei servizi varia a seconda del paese o della regione di appartenenza.

Con il software **HP Instant Share E-mail**, amici e parenti possono ricevere e visualizzare foto in modo semplice e veloce, evitando di dover scaricare immagini di dimensioni troppo elevate. Viene inviato un messaggio e-mail contenente le miniature delle foto con un collegamento a una pagina Web protetta dove è possibile visualizzare, condividere, stampare e salvare le foto in modo semplice.

## Descrizione

L'unità HP Officejet 7200 All-in-One series è dotata di una porta USB che consente di collegarla direttamente al PC tramite un cavo USB. È dotata inoltre di una porta Ethernet in modo da poterla collegare a una rete locale (LAN). Selezionare la porta più adatta per l'ambiente in cui si desidera utilizzare la propria unità HP All-in-One. Utilizzando l'unità HP All-in-One e il software **HP Image Zone** installato sul computer è ora possibile condividere le proprie foto con parenti e amici.

Le unità USB e collegate in rete vengono visualizzate di seguito.

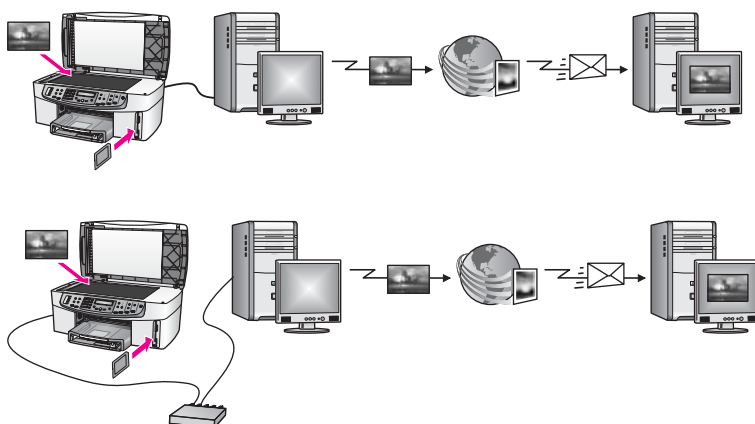

Utilizzare HP Instant Share per inviare immagini dall'unità HP All-in-One a una destinazione desiderata. La destinazione, ad esempio, può essere un indirizzo e-mail, un album fotografico in linea o un servizio di ritocco fotografico in linea. La disponibilità dei servizi varia a seconda del paese/regione di provenienza.



**Nota** È possibile inoltre inviare immagini alla stampante per foto o all'unità HP All-in-One collegata in rete di amici e parenti. Per inviare a una periferica, è

necessario avere un ID utente e una password di HP Passport. È necessario che la periferica ricevente sia configurata e registrata con HP Instant Share. È inoltre necessario ottenere il nome assegnato dal destinatario alla periferica ricevente. Ulteriori istruzioni sono fornite al punto 17,78 cm [Invio di immagini mediante l'unità HP All-in-One](#).

## Introduzione

Per utilizzare HP Instant Share con l'unità HP All-in-One, è necessario disporre dei seguenti requisiti:

- Un'unità HP All-in-One collegata a un computer (con un cavo USB o tramite LAN)
- Accesso internet a banda larga
- A seconda del sistema operativo:
  - Windows: Il software **HP Image Zone** installato sul computer
  - Macintosh: Il software **HP Image Zone** installato sul computer, incluso il software client **HP Instant Share**

Una volta configurata l'unità HP All-in-One e installato il software **HP Image Zone**, è possibile condividere foto mediante HP Instant Share. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'unità HP All-in-One, consultare la Guida all'installazione fornita con la periferica.

## Invio di immagini mediante l'unità HP All-in-One

Per immagini si intendono sia foto che documenti acquisiti tramite scansione. È possibile condividere tali immagini con amici e parenti utilizzando l'unità HP All-in-One e HP Instant Share. È sufficiente trasferire le foto sul proprio computer da una scheda di memoria o eseguendo la scansione di un'immagine, selezionare una o più immagini da condividere e inviarle alla destinazione desiderata.

### Invio di foto da una scheda di memoria

È possibile usare l'unità HP All-in-One per condividere foto da una scheda di memoria. È sufficiente trasferire le foto sul proprio computer, selezionare quelle che si desidera inviare e condividerle con **HP Instant Share E-mail**.



**Nota** Per ulteriori informazioni sull'uso di una scheda di memoria, vedere [Uso di una scheda di memoria o di una fotocamera PictBridge](#).

1. Verificare che la scheda di memoria sia inserita nell'apposito alloggiamento dell'unità HP All-in-One.
  - Se l'unità è collegata mediante un cavo USB, andare direttamente al passo 5.
  - Se l'unità è collegata a una rete Ethernet, continuare con il passo 2.
2. Il menu **Foto** appare sul display del pannello di controllo con l'opzione **Trasferisci foto** selezionata. Premere ► per selezionare **Sì**, quindi premere **OK**. Il processo di trasferimento viene avviato.



**Nota** I filmati potrebbero non essere supportati dal servizio HP Instant Share.

3. Quando appare il menu **Trasferisci a**, premere ► per selezionare il computer su cui si desidera trasferire le foto.

4. Premere **OK**.
5. Procedere nel modo riportato di seguito:
  - Per gli utenti Windows, sullo schermo del computer appare la finestra di dialogo del software Trasferisci foto di HP. Fare clic sull'opzione per salvare le foto sul computer.
  - Per gli utenti Macintosh OS X, sullo schermo del computer appare la finestra di dialogo **Cattura immagini**.



**Nota Cattura immagini** si apre automaticamente solo se configurata come descritto nella sezione **Trasferimento immagini** nell'**Aiuto HP Image Zone**.

- Selezionare una destinazione per le immagini dal menu a comparsa **Trasferisci a**.
  - Selezionare **Visualizza immagini con Galleria HP** dal menu a comparsa **Operazione automatica**.
- Per gli utenti Macintosh OS 9, sullo schermo del computer appare la finestra di dialogo **Scarica**.



**Suggerimento** Se si usa Macintosh OS 9, scaricare le foto nella **Galleria HP** sul proprio computer Macintosh. Fare clic su **E-mail**, quindi inviare le foto come allegato e-mail seguendo le istruzioni sullo schermo.

6. In funzione del sistema operativo utilizzato, attenersi a una delle procedure riportate di seguito.

**Se si utilizza un computer basato su Windows:**

- a. Fare doppio clic sull'icona **HP Image Zone** sul desktop.  
Si apre la finestra **HP Image Zone** sul computer. Nella finestra, viene visualizzata la scheda **Immagini personali**.
- b. Selezionare una o più immagini dalla cartella o cartelle in cui sono memorizzate.  
Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone**.
- c. Fare clic sulla scheda **HP Instant Share**.  
Viene visualizzata la scheda **HP Instant Share** nella finestra **HP Image Zone**.
- d. Dall'area di controllo o di lavoro della scheda **HP Instant Share**, fare clic sul collegamento o sull'icona del servizio tramite il quale si desidera inviare le foto.



**Nota** Se si seleziona **Vedere tutti i servizi**, è possibile scegliere tra tutti i servizi disponibili per il paese/regione di provenienza, ad esempio: **HP Instant Share E-mail** e **Crea album in linea**. quindi attenersi alle istruzioni visualizzate.

Viene visualizzata la schermata **Attiva la connessione** nell'area di lavoro.

- e. Fare clic su **Avanti** e seguire le istruzioni a video.

**Se si usa Macintosh OS X:**

- a. Nell'area immagini di **Galleria HP**, selezionare una o più foto da condividere.
- b. Nella **barra laterale**, fare clic sull'icona per **condividere le immagini**.  
Viene visualizzata la finestra del software applicativo client **HP Instant Share**.



- c. Accertarsi che le foto che si desidera condividere siano visualizzate nella finestra **HP Instant Share**.  
Utilizzare il pulsante - per rimuovere le foto o il pulsante + per aggiungerle alla finestra.
  - d. Fare clic su **Continua** e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
  - e. Nell'elenco dei servizi HP Instant Share, selezionare quello che si desidera utilizzare per l'invio delle foto.
  - f. quindi attenersi alle istruzioni visualizzate.
7. Se si seleziona il servizio **HP Instant Share E-mail**, è possibile:
- Inviare un messaggio di posta elettronica contenente le miniature delle foto che possono essere visualizzate, stampate e salvate.
  - Aprire e utilizzare una rubrica e-mail. Fare clic su **Rubrica indirizzi**, registrarsi a HP Instant Share, e creare un account HP Passport.
  - Inviare il messaggio e-mail a più indirizzi. Fare clic sul collegamento degli indirizzi multipli.
  - Inviare una raccolta di immagini a una periferica collegata in rete di un familiare o un amico. Immettere il nome assegnato alla periferica dal destinatario nella casella di testo **Indirizzo e-mail** seguito da @send.hp.com. Verrà richiesto di accedere a HP Instant Share utilizzando l'**ID utente** e la **password** di HP Passport.



**Nota** Se HP Instant Share non è stato precedentemente configurato, fare clic su **I need an HP Passport account** nella schermata **Registrati in HP Passport**. In questo modo si ottengono un ID utente e una password HP Passport.

## Invio di un'immagine acquisita tramite scansione

È possibile condividere un'immagine acquisita. Posizionare l'immagine sulla superficie di scansione, selezionare una destinazione, eseguire la scansione di un'immagine e condividerla utilizzando **HP Instant Share E-mail**.



**Nota** Per ulteriori informazioni sulla scansione di un'immagine, vedere [Uso delle funzioni di scansione](#).

1. Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro del vetro.
2. Premere **Scansione** sul pannello di controllo dell'unità HP All-in-One. Sul display del pannello di controllo viene visualizzato il menu **Scansione**.
3. Procedere nel modo riportato di seguito:
  - Se l'unità è collegata mediante un cavo USB, andare direttamente al passo 6.
  - Se l'unità è collegata a una rete Ethernet, continuare con il passo 4.
4. Premere ► per selezionare **Scegli computer**, quindi premere **OK**.
5. Premere ► per selezionare il computer su cui si desidera inviare l'immagine, quindi premere **OK**.
6. Premere ► per selezionare **HP Instant Share**, quindi premere **OK** o **Avvio scansione**.

L'immagine viene acquisita tramite scansione e caricata sul computer. Per gli utenti Windows, si apre il software **HP Image Zone** sul computer. Viene visualizzata la scheda **HP Instant Share**. Nella barra di selezione viene

visualizzata una miniatura dell'immagine acquisita tramite scansione. Per ulteriori informazioni su **HP Image Zone**, vedere la Guida in linea.

Per gli utenti Macintosh OS X (v10.2 e successive), si apre il software dell'applicazione client **HP Instant Share**. Nella finestra **HP Instant Share** viene visualizzata una miniatura dell'immagine acquisita tramite scansione.



**Nota** Se si utilizza Macintosh OS X (versioni precedenti alla v10.2) oppure OS 9, le foto vengono caricate nella **Galleria HP** del Macintosh. Fare clic su **E-mail**. Inviare l'immagine acquisita tramite scansione come allegato e-mail seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

7. In funzione del sistema operativo utilizzato, attenersi a una delle procedure riportate di seguito.

#### **Se si utilizza un computer basato su Windows:**

- a. Dall'area di controllo o di lavoro della scheda **HP Instant Share**, fare clic sul collegamento o sull'icona del servizio tramite il quale si desidera inviare le immagini acquisite tramite scansione.



**Nota** Se si seleziona **Vedere tutti i servizi**, è possibile scegliere tra tutti i servizi disponibili per il paese/regione di provenienza, ad esempio: **HP Instant Share E-mail** e **Crea album in linea**. quindi attenersi alle istruzioni visualizzate.

Viene visualizzata la schermata **Attiva la connessione** nell'area di lavoro.

- b. Fare clic su **Avanti** e seguire le istruzioni a video.

#### **Se si utilizza un Macintosh:**

- a. Accertarsi che le immagini acquisite tramite scansione che si desidera condividere siano visualizzate nella finestra **HP Instant Share**. Utilizzare il pulsante - per rimuovere le foto o il pulsante + per aggiungerle alla finestra.
  - b. Fare clic su **Continua** e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
  - c. Dall'elenco di servizi di HP Instant Share, selezionare il servizio che si desidera utilizzare per inviare le immagini acquisite tramite scansione.
  - d. quindi attenersi alle istruzioni visualizzate.
8. Se si seleziona il servizio **HP Instant Share E-mail**, è possibile:
    - Inviare un messaggio di posta elettronica contenente le miniature delle foto che possono essere visualizzate, stampate e salvate.
    - Aprire e utilizzare una rubrica e-mail. Fare clic su **Rubrica indirizzi**, registrarsi a HP Instant Share, e creare un account HP Passport.
    - Inviare il messaggio e-mail a più indirizzi. Fare clic sul collegamento degli indirizzi multipli.
    - Inviare una raccolta di immagini a una periferica collegata in rete di un familiare o un amico. Immettere il nome assegnato alla periferica dal destinatario nella casella di testo **Indirizzo e-mail** seguito da @send.hp.com. Verrà richiesto di accedere a HP Instant Share utilizzando l'**ID utente** e la **password** di HP Passport.



**Nota** Se HP Instant Share non è stato precedentemente configurato, fare clic su **I need an HP Passport account** nella schermata **Registrati in HP Passport**. In questo modo si ottengono un ID utente e una password HP Passport.



**Nota** È anche possibile utilizzare il pulsante della **scansione** per inviare l'immagine acquisita tramite scansione. Per ulteriori informazioni, vedere [Uso delle funzioni di scansione](#).

## Invio di immagini mediante il computer

Per inviare le immagini, oltre all'utilizzo dell'unità HP All-in-One tramite HP Instant Share, è possibile utilizzare il software **HP Image Zone** installato sul computer. Il software **HP Image Zone** consente di selezionare e modificare una o più immagini, quindi di accedere a HP Instant Share per selezionare un servizio (ad esempio, **HP Instant Share E-mail**) e inviare le immagini. Nello specifico, è possibile condividere le immagini mediante i seguenti servizi:

- HP Instant Share E-mail (invio a un indirizzo e-mail)
- HP Instant Share E-mail (invio a una periferica)
- Album online
- Ritocco fotografico in linea (disponibilità variabile a seconda del paese/regione)

## Invio di immagini utilizzando il software HP Image Zone (Windows)

È possibile usare il software **HP Image Zone** per condividere le immagini con amici e parenti. È sufficiente aprire **HP Image Zone**, selezionare le immagini che si desidera condividere e inoltrarle mediante il servizio **HP Instant Share E-mail**.

### Per utilizzare il software HP Image Zone

1. Fare doppio clic sull'icona **HP Image Zone** sul desktop.  
Si apre la finestra **HP Image Zone** sul computer. Nella finestra, viene visualizzata la scheda **Immagini personali**.
2. Selezionare una o più immagini dalla cartella o cartelle in cui sono memorizzate.  
Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone**.



**Nota** Utilizzare gli strumenti di modifica di **HP Image Zone** per modificare le immagini e ottenere i risultati desiderati. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea.

3. Fare clic sulla scheda **HP Instant Share**.  
Viene visualizzata la scheda **HP Instant Share** nella finestra **HP Image Zone**.
4. Dall'area di controllo o di lavoro della scheda **HP Instant Share**, fare clic sul collegamento o sull'icona del servizio tramite il quale si desidera inviare le immagini acquisite tramite scansione.



**Nota** Se si seleziona **Vedere tutti i servizi**, è possibile scegliere tra tutti i servizi disponibili per il paese/regione di provenienza, ad esempio: **HP Instant Share E-mail** e **Crea album in linea**. quindi attenersi alle istruzioni visualizzate.

Viene visualizzata la schermata **Attiva la connessione** nell'area di **lavoro** della scheda **HP Instant Share**.

5. Fare clic su **Avanti** e seguire le istruzioni a video.  
Se si seleziona il servizio **HP Instant Share E-mail**, è possibile:
  - Inviare un messaggio di posta elettronica contenente le miniature delle foto che possono essere visualizzate, stampate e salvate.
  - Aprire e utilizzare una rubrica e-mail. Fare clic su **Rubrica indirizzi**, registrarsi a HP Instant Share, e creare un account HP Passport.
  - Inviare il messaggio e-mail a più indirizzi. Fare clic sul collegamento degli indirizzi multipli.
  - Inviare una raccolta di immagini a una periferica collegata in rete di un familiare o un amico. Immettere il nome assegnato alla periferica dal destinatario nella casella di testo **Indirizzo e-mail** seguito da @send.hp.com. Verrà richiesto di accedere a HP Instant Share utilizzando l'**ID utente** e la **password** di HP Passport.



**Nota** Se HP Instant Share non è stato precedentemente configurato, fare clic su **I need an HP Passport account** nella schermata **Registrati in HP Passport**. In questo modo si ottengono un ID utente e una password HP Passport.

## Invio di immagini mediante il software dell'applicazione client HP Instant Share (utenti Macintosh OS X v10.2 e successivi)



**Nota** Le versioni 10.2.1 e 10.2.2 di Macintosh OS X **non** sono supportate.

È possibile usare l'applicazione client HP Instant Share per condividere le immagini con amici e parenti. È sufficiente aprire la finestra HP Instant Share, selezionare le immagini che si desidera condividere e inoltrarle mediante il servizio **HP Instant Share E-mail**.



**Nota** Per ulteriori informazioni sull'uso del software client **HP Instant Share**, consultare la **Guida di HP Image Zone**.

### Per utilizzare il software dell'applicazione client HP Instant Share

1. Selezionare l'icona **HP Image Zone** dal dock.  
Sulla scrivania si apre **HP Image Zone**.
2. In **HP Image Zone**, fare clic sul pulsante **Servizi** nella parte superiore della finestra.  
Nella parte inferiore di **HP Image Zone** viene visualizzato un elenco di applicazioni.
3. Selezionare **HP Instant Share** dall'elenco.  
Si apre il software dell'applicazione client **HP Instant Share** sul computer.
4. Utilizzare il pulsante **+** per aggiungere un'immagine alla finestra o il pulsante **-** per rimuoverla.



**Nota** Per ulteriori informazioni sull'uso del software client **HP Instant Share**, consultare la **Guida di HP Image Zone**.

5. Accertarsi che le immagini che si desidera condividere siano visualizzate nella finestra **HP Instant Share**.
6. Fare clic su **Continua** e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
7. Dall'elenco di servizi di HP Instant Share, selezionare il servizio che si desidera utilizzare per inviare le immagini acquisite tramite scansione.
8. quindi attenersi alle istruzioni visualizzate.  
Se si seleziona il servizio **HP Instant Share E-mail**, è possibile:
  - Inviare un messaggio di posta elettronica contenente le miniature delle foto che possono essere visualizzate, stampate e salvate.
  - Aprire e utilizzare una rubrica e-mail. Fare clic su **Rubrica indirizzi**, registrarsi a HP Instant Share, e creare un account HP Passport.
  - Inviare il messaggio e-mail a più indirizzi. Fare clic sul collegamento degli indirizzi multipli.
  - Inviare una raccolta di immagini a una periferica collegata in rete di un familiare o un amico. Immettere il nome assegnato alla periferica dal destinatario nella casella di testo **Indirizzo e-mail** seguito da @send.hp.com. Verrà richiesto di accedere a HP Instant Share utilizzando l'**ID utente** e la **password** di HP Passport.



**Nota** Se HP Instant Share non è stato precedentemente configurato, fare clic su **I need an HP Passport account** nella schermata **Registrati in HP Passport**. In questo modo si ottengono un ID utente e una password HP Passport.

## Condivisione di immagini mediante HP Image Zone (Macintosh OS precedenti a X v10.2)



**Nota** Le versioni 10.0 e 10.0.4 di Macintosh OS X **non** sono supportate.

È possibile condividere immagini con chiunque disponga di un account e-mail. Avviare **HP Image Zone** ed aprire la **Galleria HP**. Creare un nuovo messaggio e-mail utilizzando l'applicazione e-mail installata sul computer.



**Nota** Per ulteriori informazioni, vedere la sezione **Galleria HP** nell'**Aiuto HP Image Zone**.

### Per utilizzare l'opzione E-mail in HP Image Zone

1. Selezionare l'icona **HP Image Zone** dal dock.  
Sulla scrivania si apre **HP Image Zone**.
2. In **HP Image Zone**, fare clic sul pulsante **Servizi** nella parte superiore della finestra.  
Nella parte inferiore di **HP Image Zone** viene visualizzato un elenco di applicazioni.
3. Selezionare **Galleria HP** dall'elenco.  
Sul proprio computer si apre la **Galleria HP**.

4. Selezionare una o più immagini da condividere.  
Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone**.
5. Fare clic su **E-mail**.  
Si apre il programma di posta elettronica sul Macintosh.  
Inviare le immagini come allegato e-mail seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Condivisione di immagini mediante HP Director (Macintosh OS 9)



**Nota** Le versioni 9.1.5 e successive e versioni 9.2.6 e successive di Macintosh OS 9 **sono** supportate.

È possibile condividere immagini con chiunque disponga di un account e-mail. Avviare **HP Director** ed aprire la **Galleria HP**. Creare un nuovo messaggio e-mail utilizzando l'applicazione e-mail installata sul computer.



**Nota** Per ulteriori informazioni, vedere la sezione **Galleria HP** nell'**Aiuto HP Image Zone**.

### Per utilizzare l'opzione E-mail in HP Director

1. Fare doppio clic sul collegamento **HP Director** sul desktop.  
Il menu di **HP Director** viene visualizzato sulla scrivania.
2. Fare doppio clic su **Galleria HP**.  
Sulla scrivania si apre **Galleria HP**.
3. Selezionare una o più immagini da condividere.  
Per ulteriori informazioni, consultare l'**Aiuto HP Image Zone**.
4. Fare clic su **E-mail**.  
Si apre il programma di posta elettronica sul Macintosh.  
Inviare le immagini come allegato e-mail seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

# 13 Configurazione della rete

Questo capitolo spiega come collegare l'unità HP All-in-One a una rete Ethernet in modo da poter condividere l'unità HP All-in-One con altri computer. Include inoltre esempi di reti consigliate e informazioni sulla gestione della rete. Se si collega l'unità HP All-in-One a una rete per la prima volta o si desidera utilizzare un collegamento USB diretto, vedere la Guida d'installazione stampata fornita con l'unità HP All-in-One.

Consultare questo capitolo per informazioni sui seguenti argomenti:

- [Passaggio da un collegamento USB ad un collegamento di rete](#)
- [Scelta di una rete Ethernet consigliata](#)
- [Collegamento a una rete Ethernet](#)
- [Installazione del software per un collegamento di rete](#)
- [Collegamento di altri computer](#)
- [Gestione della rete](#)
- [Glossario di rete](#)



**Nota** Per la definizione dei termini di rete utilizzati in questo capitolo, vedere [Glossario di rete](#).

## Passaggio da un collegamento USB ad un collegamento di rete

Se l'unità HP All-in-One viene installata la prima volta con una connessione USB, è possibile aggiornarla successivamente per consentire la connessione di rete wireless.

### Per passare da un collegamento USB ad un collegamento di rete

1. Scollegare il cavo USB dal retro dell'unità HP All-in-One.
2. Installare il software come descritto in [Installazione del software per un collegamento di rete](#).
3. Una volta completata l'installazione, accedere alle icone delle stampanti sul computer facendo quanto segue--:
  - Per **Windows XP**: Aprire la cartella **Stampanti e fax**.
  - Per **Windows 9.x o Windows 2000**: Aprire la cartella **Stampanti**.
  - Per **Macintosh OS X**: Aprire **Utility di configurazione stampante** nell'elenco **Utilità**.
4. Controllare se è presente l'icona della stampante USB per l'unità HP All-in-One. In questo caso, cancellarla.

## Scelta di una rete Ethernet consigliata

Utilizzare questa sezione come riferimento per l'identificazione delle reti Ethernet già disponibili o configurabili. Tutte le reti descritte qui utilizzano un dispositivo, come ad esempio un router Ethernet, per collegare i diversi elementi. Una rete collegata in questo modo è detta **rete infrastruttura**. La rete Ethernet garantisce prestazioni superiori, affidabilità e sicurezza.

Le reti Ethernet possono disporre o meno del collegamento a Internet. Se si inserisce l'unità HP All-in-One in una rete Ethernet collegata a Internet, si consiglia di utilizzare

un gateway in modo che l'indirizzo IP dell'unità HP All-in-One venga assegnato dinamicamente tramite il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Un gateway può essere un router o un computer Windows che esegue ICS (Internet Connection Sharing).




**Nota** Per la definizione dei termini non definiti qui, vedere [Glossario di rete](#).

Per l'utilizzo con l'unità HP All-in-One si consigliano le seguenti configurazioni LAN (local area network) cablate.

## Collegamento Ethernet a una rete cablata con accesso ad Internet via cavo o DSL

Se la rete dispone di un accesso ad Internet via cavo o DSL, è possibile usare un router o un computer come gateway Internet. Con la connessione DSL o via cavo, è possibile accedere a tutte le funzioni dell'unità HP All-in-One, inclusa la condivisione delle foto su Internet con HP Instant Share.


### Gateway router

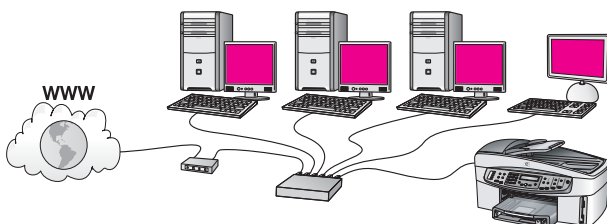

In questo esempio, un router gestisce i collegamenti di rete e un modem via cavo o DSL fornisce l'accesso ad Internet. Se si utilizza questa configurazione, collegare l'unità HP All-in-One al router con un cavo Ethernet.

Con questa configurazione, è possibile accedere a tutte le funzioni dell'unità HP All-in-One, inclusa la condivisione delle foto su Internet. Per le istruzioni di collegamento, vedere [Collegamento a una rete Ethernet](#).

### Computer gateway

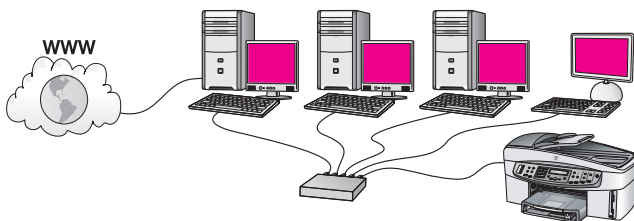

In questo esempio, i dispositivi in rete sono collegati ad un commutatore o ad un router. Un computer della rete funge da gateway tra la rete e Internet. Il computer gateway utilizza ICS (Internet Connection Sharing) di Windows o un software analogo per la gestione dei collegamenti di rete e per fornire l'accesso alle altre periferiche.






**Nota** Se il computer che funge da gateway è spento, gli altri computer della rete perderanno il collegamento a Internet. L'unità HP All-in-One non supporterà funzioni correlate a Internet.

Se si utilizza questa configurazione, collegare l'unità HP All-in-One al commutatore o al router con un cavo Ethernet. Per le istruzioni di collegamento, vedere [Collegamento a una rete Ethernet](#).

## Collegamento Ethernet ad una rete cablata con accesso ad Internet tramite modem

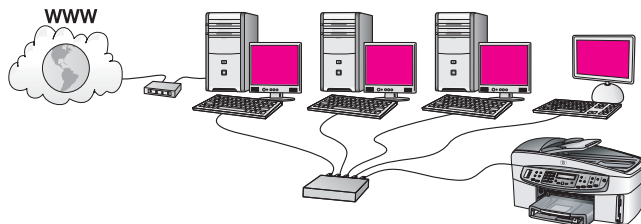


In questo esempio, i dispositivi in rete sono collegati ad un commutatore o ad un router e un modem (che qui è stato rappresentato come collegato al computer a sinistra) fornisce l'accesso ad Internet. Il modem è collegato al computer tramite la presa e il cavo telefonico. Solo un computer dispone dell'accesso ad Internet. L'unità HP All-in-One e gli altri computer presenti sulla rete non dispongono dell'accesso a Internet. Se si utilizza questa configurazione, collegare l'unità HP All-in-One al commutatore o al router con un cavo Ethernet. Per le istruzioni di collegamento, vedere [Collegamento a una rete Ethernet](#).



**Nota** Per utilizzare la funzione HP Instant Share dell'unità HP All-in-One, è necessario disporre di una connessione Internet a banda larga (ad esempio, via cavo o DSL). Per ulteriori informazioni su HP Instant Share, vedere [Uso di HP Instant Share](#).

## Collegamento Ethernet ad una rete cablata senza Internet

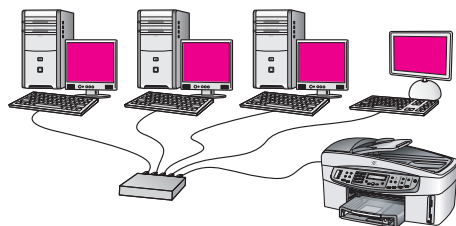


In questo esempio, i dispositivi in rete sono collegati ad un commutatore o ad un router e non è disponibile il collegamento Internet. I dispositivi utilizzano la funzione AutoIP e ciò significa che gli indirizzi IP vengono configurati automaticamente. Se si utilizza questa configurazione, collegare l'unità HP All-in-One al commutatore o al

router con un cavo Ethernet. Per le istruzioni di collegamento, vedere [Collegamento a una rete Ethernet](#).



**Nota** Per utilizzare la funzione HP Instant Share dell'unità HP All-in-One, è necessario disporre di una connessione Internet a banda larga (ad esempio, via cavo o DSL). Per ulteriori informazioni su HP Instant Share, vedere [Uso di HP Instant Share](#).

## Collegamento Ethernet a una rete wireless

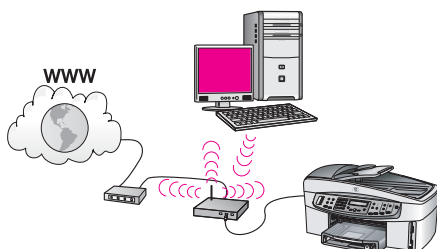


Il punto di accesso collega un dispositivo cablato ad una rete wireless. In questo modello, il computer è configurato per la connessione di rete wireless utilizzando un adattatore di rete wireless e trasferisce e riceve i dati tramite il punto di accesso. L'unità HP All-in-One è configurata per la connessione di rete cablata e viene collegata al punto di accesso tramite un cavo Ethernet. Un modem via cavo o DSL fornisce l'accesso ad Internet. Per le istruzioni di collegamento, vedere [Collegamento a una rete Ethernet](#).



**Nota** In questa configurazione, si consiglia di instradare il collegamento Internet direttamente tramite il punto di accesso utilizzando un cavo Ethernet.

## Collegamento a una rete Ethernet

Consultare questo capitolo per collegare l'unità HP All-in-One ad un router, ad un commutatore o ad un punto di accesso utilizzando un cavo Ethernet.

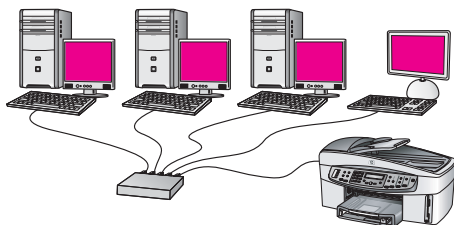

Per suggerimenti sulla configurazione di una rete cablata, vedere [Scelta di una rete Ethernet consigliata](#).




**Nota** Per la definizione dei termini non definiti qui, vedere [Glossario di rete](#).

Per collegare l'unità HP All-in-One al computer, consultare innanzitutto la sezione seguente per un elenco di ciò che serve. Dopo aver collegato l'unità HP All-in-One, si dovrà installare il software come descritto in [Installazione del software per un collegamento di rete](#).

### Cosa serve

- Una rete Ethernet funzionante che includa un commutatore, un Ethernet o un punto di accesso wireless con porte Ethernet.
- Cavo Ethernet CAT-5 Se il cavo Ethernet fornito non è sufficientemente lungo per la propria configurazione, potrebbe essere necessario acquistarne uno più lungo.

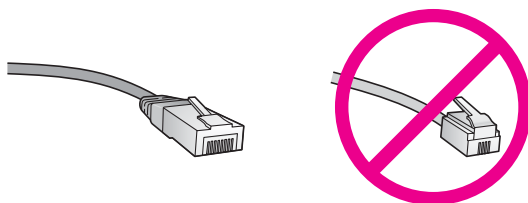

Sebbene i cavi Ethernet standard siano molto simili ai cavi telefonici standard, essi non sono intercambiabili. Il numero di fili e il connettore sono diversi. Il connettore del cavo Ethernet (noto anche come connettore RJ-45) è più largo e spesso e presenta sempre 8 contatti sull'estremità. Un connettore per il telefono presenta sempre da 2 a 6 contatti.

- Un computer da tavolo o portatile con collegamento cablato o wireless ad un router o ad un punto di accesso.




**Nota** L'unità HP All-in-One supporta le reti Ethernet sia a 10 Mbps che a 100 Mbps. Se si sta acquistando o si è già acquistata una scheda NIC, verificare che funzioni ad entrambe le velocità.


- Accesso ad Internet a banda larga, ad esempio via cavo o DSL (solo se si desidera accedere ad **HP Instant Share** direttamente dal dispositivo). Per ulteriori informazioni su HP Instant Share, vedere [Uso di HP Instant Share](#).

### Collegamento dell'unità HP All-in-One


1. Rimuovere la presa gialla dal retro dell'unità HP All-in-One.

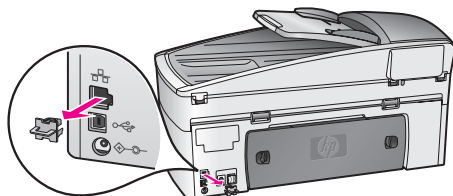

2. Collegare il cavo Ethernet alla porta Ethernet sul retro dell'unità HP All-in-One.

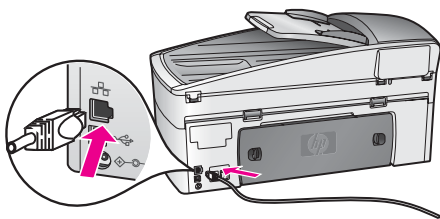

3. Collegare l'altra estremità del cavo Ethernet ad una porta disponibile sul commutatore, router Ethernet o punto di accesso wireless.

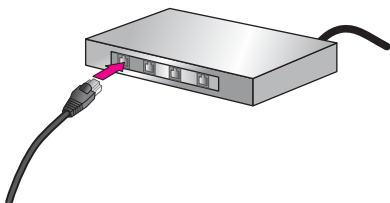

4. Dopo aver collegato l'unità HP All-in-One alla rete, installare il software sul computer. Vedere [Installazione del software per un collegamento di rete](#).

## Installazione del software per un collegamento di rete

Consultare questa sezione per installare il software HP All-in-One su un computer Windows o Macintosh collegato a una rete Ethernet. Tuttavia, prima di installare il software, accertarsi che l'unità HP All-in-One sia stata collegata a una rete Ethernet come spiegato nella sezione precedente, [Collegamento a una rete Ethernet](#).



**Nota** Se il computer è configurato per la connessione ad una serie di unità di rete, accertarsi che sia collegato a queste unità prima di installare il software. Altrimenti, quando viene installato, il software HP All-in-One potrebbe andare ad occupare una delle lettere che contrassegnano le unità di rete, rendendo così impossibile l'accesso a quella unità dal computer.

Vedere le istruzioni che seguono per Windows o Macintosh.

### Per Windows

Le istruzioni riportate di seguito si riferiscono soltanto a computer Windows.



**Nota** La durata dell'installazione può variare da 20 a 45 minuti, a seconda del sistema operativo, della quantità di spazio disponibile e della velocità del processore.

### Per installare il software HP All-in-One

1. Chiudere tutti i programmi (inclusi il firewall XP interno, eventuali altri firewall o software anti-virus) in esecuzione sul computer.

2. Inserire il CD di Windows fornito con l'unità HP All-in-One nell'unità CD-ROM del computer.

Viene visualizzata la schermata **Benvenuto**.



**Nota Solo Windows XP:** Se lo schermo di avvio non appare, fare doppio clic su **Risorse del computer**, quindi sull'icona del CD-ROM ed infine su **setup.exe**.

3. Fare clic su **Avanti** negli schermi di installazione per verificare e preparare il sistema e per installare i driver, i moduli plug-in e il software.  
Dopo numerose schermate, appare **Tipo di connessione**.



**Nota** Nelle schermate che informano della presenza di firewall nel sistema, accettarli per continuare l'installazione.

4. Nella schermata **Tipo di collegamento**, selezionare **Tramite rete** e fare clic su **Avanti**.  
Viene visualizzata la schermata **Ricerca in corso** mentre il programma di configurazione ricerca l'unità HP All-in-One sulla rete.
5. Nella schermata che informa che la **stampante è stata trovata**, verificare che la descrizione della stampante sia corretta.  
Se viene trovata più di una stampante sulla rete, viene visualizzata la schermata **Stampanti trovate**. Selezionare la periferica che si desidera collegare.  
Per vedere le impostazioni sull'unità HP All-in-One:
  - a. Accedere al pannello di controllo della periferica.
  - b. Selezionare **Mostra impostazioni di rete** nel menu **Rete** e poi selezionare **Visualizza riepilogo**.
6. Se la descrizione della stampante è corretta, selezionare **Sì, installa questa stampante**.
7. Appena viene richiesto, riavviare il computer per terminare il processo di installazione.  
Una volta terminata l'installazione del software, l'unità HP All-in-One è pronta per essere utilizzata.
8. Se sul proprio computer è stato disattivato il firewall o software anti-virus, è necessario riattivarlo.
9. Per provare il collegamento di rete, dal computer inviare in stampa una pagina di prova sull'unità HP All-in-One. Per ulteriori informazioni, vedere [Stampa dal computer](#).

## Per Macintosh

Le istruzioni riportate di seguito si riferiscono soltanto a computer Macintosh.



**Nota** La durata dell'installazione può variare da 20 a 45 minuti, a seconda del sistema operativo, della quantità di spazio disponibile e della velocità del processore.

### Per installare il software HP All-in-One

1. Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione sul computer.
2. Inserire il CD di Macintosh fornito con l'unità HP All-in-One nell'unità CD-ROM del computer.

3. Fare doppio clic sull'icona del **programma di installazione dell'unità HP All-in-One**.
4. Nella schermata **Autenticazione**, immettere la password dell'amministratore con la quale si accede al computer o alla rete.  
Il programma di installazione cerca le unità HP All-in-One e visualizza un elenco delle periferiche trovate.
5. Nella schermata **Seleziona periferica**, selezionare l'unità HP All-in-One.
6. Seguire le istruzioni visualizzate, comprese quelle di **Impostazione assistita**, per completare l'installazione.  
Una volta terminata l'installazione del software, l'unità HP All-in-One è pronta per essere utilizzata.
7. Per provare il collegamento di rete, dal computer inviare in stampa una pagina di prova sull'unità HP All-in-One. Per ulteriori informazioni, vedere [Stampa dal computer](#).

## Collegamento di altri computer

Se si collega l'unità HP All-in-One in una delle reti consigliate, è possibile condividere HP All-in-One con altri computer in rete. Su ciascun computer deve essere installato il software HP All-in-One, come descritto in [Installazione del software per un collegamento di rete](#). Durante l'installazione, il software individuerà il nome (SSID) della rete esistente. Una volta configurata per l'utilizzo in rete, l'unità HP All-in-One dovrà essere riconfigurata ogni volta che si aggiunge un nuovo computer.

## Gestione della rete

In questa sezione è descritto l'uso degli strumenti di rete sul pannello di controllo dell'unità HP All-in-One e del server EWS (Embedded Web Server). Questi strumenti consentono di visualizzare e modificare le impostazioni di rete e di aggiungere impostazioni di protezione avanzata alla rete.

### Uso del pannello di controllo di HP All-in-One

#### Stampa e visualizzazione di una pagina di configurazione di rete

Nella **Pagina di configurazione di rete** vengono elencate tutte le impostazioni di rete più importanti come l'indirizzo IP, la velocità del collegamento, il DNS e il DNS-SD.

#### Per stampare una pagina di configurazione di rete

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **8**, quindi **1**.  
In questo modo si seleziona il menu **Imposta rete** e l'opzione **Stampa impost. rete**.
3. Premere **1** oppure **OK** per confermare.

Per le definizioni delle voci nella pagina di configurazione, vedere [Definizioni della pagina di configurazione](#).

## Ripristino dei valori predefiniti

Se necessario, è possibile ripristinare le impostazioni di rete dell'unità HP All-in-One sui valori predefiniti.

### Per ripristinare le impostazioni predefinite

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **8**, quindi premere **4**.  
In questo modo si seleziona il menu **Imposta rete** e l'opzione **Ripristina predefiniti**.
3. Premere **OK** per confermare.

## Impostazioni di rete avanzate

Le impostazioni di rete avanzate vengono fornite a beneficio dell'utente. Tuttavia, a meno che non si tratti di utenti esperti, è consigliabile non modificare tali impostazioni. Le impostazioni avanzate includono le opzioni **Imposta vel. collegamento** e **Impost. IP**.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Imposta vel. collegamento**
- **Modifica delle impostazioni IP**

### Imposta vel. collegamento

È possibile modificare la velocità di trasmissione dei dati sulla rete. Il valore predefinito è **Auto**.

### Per impostare la velocità di collegamento

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **8**, quindi **2**.  
In questo modo si seleziona il menu **Imposta rete** con l'opzione **Imposta vel. collegamento**.
3. Premere ► fino a visualizzare la velocità del collegamento:
  - **Automatica**
  - **10 Completo**
  - **10 Medio**
  - **100 Completo**
  - **100 Medio**

### Modifica delle impostazioni IP

L'impostazione predefinita per l'indirizzo IP è **Auto**. Tuttavia, se necessario, è possibile cambiare manualmente l'indirizzo IP, la maschera sottorete o il gateway predefinito. Per vedere l'indirizzo IP e la maschera sottorete della propria unità HP All-in-One, stampare la pagina di configurazione della rete dall'unità HP All-in-One (vedere [Stampa e visualizzazione di una pagina di configurazione di rete](#)). Per la descrizione delle voci presenti nella pagina di configurazione (inclusi l'indirizzo IP e la maschera di sottorete), vedere [Definizioni della pagina di configurazione](#).

### Per modificare le impostazioni IP dal pannello di controllo

1. Premere **Imposta**.

2. Premere **8**, quindi **3**.  
In questo modo si seleziona il menu **Imposta rete** e l'opzione **Impostazioni IP**.
3. Premere ► fino a visualizzare **Manuale**, quindi premere **OK**.
4. Modificare l'**indirizzo IP**, quindi premere **OK**.
5. Modificare la **maschera di sottorete**, quindi premere **OK**.
6. Modificare il **gateway predefinito**, quindi premere **OK**.

## Uso del server Web incorporato (EWS)

Il modo migliore per gestire le impostazioni di rete generiche per l'unità HP All-in-One è utilizzando il pannello di controllo di HP All-in-One. Per ulteriori informazioni, vedere [Uso del pannello di controllo di HP All-in-One](#).

Tuttavia, per selezionare impostazioni più avanzate, è possibile usare il server Web incorporato (EWS), uno strumento di configurazione di rete accessibile dal proprio browser Web. EWS consente di monitorare lo stato, impostare i parametri di rete dell'unità HP All-in-One o accedere alle funzioni dell'unità HP All-in-One.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili in EWS, vedere la guida online di EWS. Per accedere alla Guida di EWS, aprire il server Web incorporato come descritto di seguito, quindi fare clic sul collegamento relativo alla **Guida** sotto **Altri collegamenti** nella scheda **Home** di EWS.



**Suggerimento** È possibile usare il server EWS (Embedded Web Server) per controllare la quantità di inchiostro ancora presente nelle cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere [Controllo dei livelli di inchiostro stimati](#).

### Per accedere al server Web incorporato

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **8**, quindi **1**.  
In questo modo, viene stampata la pagina di configurazione dell'unità HP All-in-One, incluso l'indirizzo IP. L'indirizzo IP verrà utilizzato nel passo successivo.
3. Nella casella **Indirizzo** del proprio browser Web, immettere l'indirizzo IP dell'unità HP All-in-One riportato nella pagina di configurazione della rete. Ad esempio, <http://195.168.0.5>.  
Viene visualizzata la **Home Page** di EWS che riporta le informazioni sull'unità HP All-in-One.



**Nota** Se si usa un server proxy nel proprio browser, potrebbe essere necessario disattivarlo per accedere a EWS.

4. Se si desidera modificare la lingua visualizzata in EWS, fare quanto segue:
  - a. Fare clic sulla scheda **Impostazioni**.
  - b. Fare clic su **Seleziona lingua** nel menu di navigazione **Impostazioni**.
  - c. Nell'elenco **Seleziona lingua**, fare clic sulla lingua desiderata.
  - d. Fare clic su **Applica**.
5. Fare clic sulla scheda **Home** per accedere alle informazioni sulla rete e sull'unità o fare clic sulla scheda **Colleg rete** per modificare le informazioni di rete o per accedere a ulteriori informazioni.





**Nota** Non disattivare il protocollo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) sul computer. Questo protocollo è necessario per la comunicazione con l'EWS.

## Definizioni della pagina di configurazione

Questa sezione spiega le voci che appaiono sulla pagina di configurazione della rete.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- [Impostazioni di rete generiche](#)
- [Impostazioni di rete wireless](#)
- [Altri componenti](#)

### Impostazioni di rete generiche

La tabella seguente descrive le impostazioni di rete generiche riportate sulla pagina di configurazione di rete.

Parametro	Descrizione
Stato della rete	<p>Stato dell'unità HP All-in-One:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pronta:</b> l'unità HP All-in-One è pronta per la ricezione o la trasmissione dei dati.</li> <li>• <b>Offline:</b> l'unità HP All-in-One non è al momento collegata in rete.</li> </ul>
Tipo di collegamento attivo	<p>Modalità di rete dell'unità HP All-in-One:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cablata:</b> l'unità HP All-in-One è collegata tramite un cavo Ethernet a una rete IEEE 802.3.</li> <li>• <b>Nessuna:</b> Non vi è alcuna connessione di rete.</li> </ul> <p><b>Nota</b> È consentito soltanto un tipo di connessione attivo alla volta.</p>
URL	<p>L'indirizzo Web o IP dell'EWS (Embedded Web Server).</p> <p><b>Nota</b> Questo URL è richiesto per accedere all'EWS.</p>
Indirizzo hardware (MAC)	<p>L'indirizzo MAC (Media Access Control) che identifica l'unità HP All-in-One. Si tratta di un numero di 12 cifre assegnato all'hardware di rete come identificativo univoco. Non è possibile che due componenti hardware abbiano lo stesso indirizzo MAC.</p> <p><b>Nota</b> Alcuni ISP richiedono la registrazione dell'indirizzo MAC della scheda di rete o dell'adattatore LAN connesso al cavo o al modem DSL durante l'installazione.</p>
Revisione firmware	<p>Il componente di rete interno e il codice di revisione del firmware della periferica separati da un trattino.</p> <p><b>Nota</b> Se si richiede assistenza, a seconda del problema, è possibile che venga richiesto di fornire il codice di revisione del firmware.</p>

(continua)

Parametro	Descrizione
Nome host	Il nome TCP/IP assegnato dal software di installazione alla periferica. Per impostazione predefinita, è costituito dalle lettere HP seguite dalle ultime 6 cifre dell'indirizzo MAC.
Indirizzo IP	<p>Questo indirizzo identifica in maniera univoca la periferica sulla rete. Gli indirizzi IP vengono assegnati dinamicamente tramite DHCP o AutoIP. È inoltre possibile impostare un indirizzo IP statico, sebbene non sia consigliabile.</p> <p><b>Nota</b> L'assegnazione manuale di un indirizzo IP non valido durante l'installazione impedisce ai componenti di rete di vedere l'unità HP All-in-One.</p>
Maschera sottorete	<p>Una sottorete (subnet) è un indirizzo IP assegnato dal software di installazione per rendere una rete aggiuntiva disponibile come parte di una rete più ampia. Le sottoreti vengono specificate da una maschera di sottorete (subnet mask). Tale maschera stabilisce quali bit dell'indirizzo IP dell'unità HP All-in-One identificano la rete e la sottorete e quali bit identificano la periferica stessa.</p> <p><b>Nota</b> Si consiglia di inserire l'unità HP All-in-One e i computer che la utilizzano sulla stessa sottorete.</p>
Gateway predefinito	<p>Un nodo su una rete che serve da entrata su un'altra rete. In questa istanza, un nodo può corrispondere a un computer o a un'altra periferica.</p> <p><b>Nota</b> L'indirizzo del gateway predefinito viene assegnato dal software di installazione.</p>
Configurazione	<p>Il protocollo utilizzato per assegnare l'indirizzo IP all'unità HP All-in-One:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>IP auto:</b> il software di installazione stabilisce automaticamente i parametri di configurazione.</li> <li>● <b>DHCP:</b> i parametri di configurazione vengono forniti da un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sulla rete. Su reti di piccole dimensioni, potrebbe essere un router.</li> <li>● <b>Manuale:</b> i parametri di configurazione vengono impostati manualmente, come un indirizzo IP statico.</li> <li>● <b>Non specificato:</b> la modalità utilizzata durante l'inizializzazione dell'unità HP All-in-One.</li> </ul>
Server DNS	L'indirizzo IP del server DNS di rete. Quando si utilizza il Web o si invia un messaggio e-mail, si utilizza un nome di dominio. Ad esempio, l'URL <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> contiene il nome del dominio hp.com. I server DNS in Internet convertono il nome di dominio in

(continua)

Parametro	Descrizione
	<p>indirizzo IP. Le periferiche utilizzano gli indirizzi IP per fare riferimento le une alle altre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Indirizzo IP:</b> l'indirizzo IP del domain name server.</li> <li>● <b>Non specificato:</b> l'indirizzo IP non è specificato o la periferica è in modalità di inizializzazione.</li> </ul> <p><b>Nota</b> Verificare se sulla pagina di configurazione della rete è visualizzato un indirizzo IP DNS. Se non viene visualizzato alcun indirizzo, è possibile ottenere l'indirizzo IP DNS dal proprio ISP.</p>
mDNS	<p>Rendezvous è utilizzato con reti locali e ad hoc che non utilizzano i server DNS centrali. Per eseguire i servizi di gestione dei nomi, Rendezvous utilizza un DNS alternativo denominato mDNS.</p> <p>Grazie al mDNS, il computer individua e utilizza qualsiasi unità HP All-in-One collegata alla LAN. Può inoltre lavorare con qualsiasi altra periferica abilitata per Ethernet visualizzata sulla rete.</p>
Password Admin.	<p>Stato della password dell'amministratore per l'EWS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Impostata:</b> la password è specificata. Per apportare modifiche ai parametri del server EWS è necessario immettere la password.</li> <li>● <b>Non definita:</b> non è impostata alcuna password. La password non è richiesta per modificare i parametri dell'EWS.</li> </ul>
Tipo di connessione	<p>La velocità di trasmissione dei dati sulla rete:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>10TX-Full:</b> per una rete cablata.</li> <li>● <b>10TX-Half:</b> per una rete cablata.</li> <li>● <b>100TX-Full:</b> per una rete cablata.</li> <li>● <b>100TX-Half:</b> per una rete cablata.</li> <li>● <b>Nessuna:</b> il collegamento di rete è disattivato.</li> </ul>

### Impostazioni di rete wireless

La tabella seguente descrive le impostazioni di rete wireless riportate sulla pagina di configurazione di rete.

Parametro	Descrizione
Stato senza fili	<p>Stato della rete wireless:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Connessa:</b> l'unità HP All-in-One è collegata a una LAN wireless e tutto funziona correttamente.</li> <li>● <b>Disconnessa:</b> l'unità HP All-in-One non è collegata alla rete LAN wireless a causa di impostazioni non corrette (ad esempio, una chiave WEP errata) o l'unità HP All-in-One è fuori portata.</li> <li>● <b>Disattivato:</b> l'opzione è disattivata o il cavo Ethernet è inserito.</li> <li>● <b>Non applicabile:</b> questo parametro non si applica alle reti di questo tipo.</li> </ul>

(continua)

Parametro	Descrizione
Modalità di comunicazione	<p>Un framework di rete IEEE 802.11 in cui le periferiche o le stazioni comunicano tra di loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Infrastruttura:</b> l'unità HP All-in-One comunica con altre periferiche di rete tramite un punto di accesso wireless, ad esempio un router wireless o una stazione di base.</li> <li>● <b>ad hoc:</b> l'unità HP All-in-One comunica direttamente con ciascuna periferica sulla rete. Non viene utilizzato alcun punto di accesso wireless. Questo tipo di rete viene anche chiamato peer-to-peer. Su reti Macintosh, la modalità ad hoc viene chiamata modalità computer-to-computer.</li> <li>● <b>Non applicabile:</b> questo parametro non si applica alle reti di questo tipo.</li> </ul>
Nome rete (SSID)	<p>Service Set Identifier. Si tratta di un identificativo univoco (fino a 32 caratteri) che differenzia una rete WLAN (Wireless Local Area Network) da un'altra. Con il termine SSID viene indicato anche il nome di rete. Si tratta del nome della rete a cui l'unità HP All-in-One è collegata.</p>
Potenza segnale (1-5)	<p>Il segnale di trasmissione o di ritorno ordinato su una scala da 1 a 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>5:</b> Ottimo</li> <li>● <b>4:</b> Buono</li> <li>● <b>3:</b> Discreto</li> <li>● <b>2:</b> Basso</li> <li>● <b>1:</b> Scarso</li> <li>● <b>Nessun segnale:</b> nessun segnale individuato sulla rete.</li> <li>● <b>Non applicabile:</b> questo parametro non si applica alle reti di questo tipo.</li> </ul>
Canale	<p>Il numero di canali attualmente utilizzati per la comunicazione wireless. Questo numero dipende dalla rete utilizzata e potrebbe essere diverso dal numero di canali richiesto. Il valore è compreso tra 1 e 14; nei diversi paesi/regioni, potrebbero esistere delle limitazioni per l'intervallo dei canali approvati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>&lt;numero&gt;:</b> valore compreso tra 1 e 14, in base al paese o alla regione.</li> <li>● <b>Nessuna:</b> non si sta utilizzando alcun canale.</li> <li>● <b>Non applicabile:</b> la WLAN è disattivata o questo parametro non si applica a questo tipo di rete.</li> </ul> <p><b>Nota</b> Nella modalità ad hoc, se non è possibile ricevere o trasmettere dati tra il computer e l'unità HP All-in-One, accertarsi che si stia utilizzando lo stesso canale di comunicazione tra il computer e l'unità HP All-in-One. Nella modalità infrastruttura, il canale viene scelto dal punto di accesso.</p>

Parametro	Descrizione
Autenticazione	<p>Tipo di autenticazione utilizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Nessuna:</b> non viene utilizzata alcuna autenticazione.</li> <li>● <b>Sistema aperto</b> (ad hoc e infrastruttura): nessuna autenticazione.</li> <li>● <b>Chiave condiv.</b> (solo infrastruttura): è necessaria la chiave WEP.</li> <li>● <b>WPA-PSK</b> (solo infrastruttura): WPA con chiave Pre-Shared.</li> <li>● <b>Non applicabile:</b> questo parametro non si applica alle reti di questo tipo.</li> </ul> <p>L'autenticazione verifica l'identità di un utente o di una periferica prima di garantire l'accesso alla rete, rendendo più difficile per utenti non autorizzati l'accesso alle risorse di rete. Tale metodo di protezione è comune su reti wireless.</p> <p>Una rete che utilizza l'autenticazione a sistema aperto non esamina gli utenti in base alla loro identità. Qualsiasi utente wireless può avere accesso dalla rete. Tuttavia, tale tipo di rete potrebbe utilizzare una crittografia WEP (Wired Equivalent Privacy) per consentire un primo livello di protezione contro utenti casuali non autorizzati.</p> <p>Una rete che utilizza l'autenticazione a chiave condivisa consente una protezione maggiore richiedendo agli utenti o alle periferiche un'identificazione tramite chiave statica (stringa esadecimale o alfanumerica). Ogni utente o periferica sulla rete utilizza la stessa chiave. La crittografia WEP viene utilizzata con autenticazione a chiave condivisa, usando la stessa chiave sia per l'autenticazione che per la crittografia.</p> <p>Una rete che utilizza l'autenticazione WPA-PSK basata sul server consente una protezione ancora maggiore ed è supportata dalla maggior parte di router o di punti di accesso wireless. Prima di concedere l'accesso alla rete, il router o il punto di accesso verifica l'identità dell'utente o della periferica che richiede tale accesso. È possibile utilizzare numerosi protocolli di autenticazione su un server di questo tipo.</p> <p><b>Nota</b> Le autenticazioni a chiave condivisa e WPA-PSK possono essere inserite soltanto tramite EWS.</p>
Cifratura	<p>Il tipo di crittografia utilizzato sulla rete:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Nessuna:</b> non viene utilizzata alcuna crittografia.</li> <li>● <b>WEP a 64 bit:</b> è in uso una chiave WEP di 10 cifre esadecimali o di 5 caratteri.</li> <li>● <b>WEP a 128 bit:</b> è in uso una chiave WEP di 26 cifre esadecimali o di 13 caratteri.</li> <li>● <b>WPA-AES:</b> La crittografia AES (Advanced Encryption Standard) è in uso. Si tratta di un algoritmo di crittografia per la protezione di materiale sensibile ma non classificato da parte degli enti governativi.</li> </ul>

(continua)

Parametro	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>WPA-TKIP</b>: Temporal Key Integrity Protocol, un protocollo di crittografia avanzato, è in uso.</li> <li>● <b>Automatico</b>: AES o TKIP è in uso.</li> <li>● <b>Non applicabile</b>: questo parametro non si applica alle reti di questo tipo.</li> </ul> <p>La chiave WEP fornisce protezione crittografando i dati su onde radio in modo da proteggerli durante la trasmissione da un punto di fine a un altro. Tale metodo di protezione è comune su reti wireless.</p>
Indirizzo HW del punto di accesso	<p>L'indirizzo hardware del punto di accesso sulla rete a cui l'unità HP All-in-One è collegata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>&lt;Indirizzo MAC&gt;</b>: l'indirizzo hardware MAC (Media Access Control) univoco del punto di accesso.</li> <li>● <b>Non applicabile</b>: questo parametro non si applica alle reti di questo tipo.</li> </ul>

### Altri componenti

La seguente tabella descrive le informazioni sulla trasmissione e la ricezione dei dati riportate sulla pagina di configurazione di rete.

Parametro	Descrizione
Pacchetti trasmessi	Il numero di pacchetti trasmessi dall'unità HP All-in-One senza errori dal momento dell'attivazione. Il contatore si azzerà dopo che l'unità HP All-in-One viene spenta. Quando si trasmette un messaggio su una rete di commutazione pacchetti, viene eseguita la suddivisione in pacchetti. Ogni pacchetto contiene sia l'indirizzo di destinazione che i dati.
Pacchetti ricevuti	Il numero di pacchetti ricevuti dall'unità HP All-in-One senza errori dal momento dell'attivazione. Il contatore si azzerà dopo che l'unità HP All-in-One viene spenta.

## Glossario di rete

ASCII	American Standard Code for Information Interchange. Lo standard utilizzato dai computer per rappresentare tutte le lettere (maiuscole e minuscole) dell'alfabeto latino, i numeri, i segni di punteggiatura, ecc.
IP Auto	Una funzione del software di installazione che determina i parametri di configurazione dei dispositivi in rete.

DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol. Un server sulla rete che fornisce i parametri di configurazione ai dispositivi in rete. Su reti di piccole dimensioni, potrebbe essere un router.
DNS	Domain Name Service. Quando si utilizza il Web o si invia un messaggio e-mail, si utilizza un nome di dominio. Ad esempio, l'URL <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> contiene il nome del dominio hp.com. I server DNS in Internet convertono il nome di dominio in indirizzo IP. Le periferiche utilizzano gli indirizzi IP per fare riferimento le une alle altre.
DNS-SD	Vedere DNS. L'acronimo SD indica Service Discovery. È parte di un protocollo sviluppato da Apple che consente il rilevamento automatico di computer, dispositivi e servizi sulle reti IP.
DSL	Digital Subscriber Line. Un collegamento ad Internet ad alta velocità.
Ethernet	La tecnologia di rete locale più comune che collega i computer attraverso una cablatura in rame.
Cavo Ethernet	Il cavo usato per collegare gli elementi in una rete cablata. Il cavo CAT-5 Ethernet è anche noto come cavo straight-through (passante diretto). Quando si usa un cavo Ethernet, gli elementi devono essere collegati ad un router. Il cavo Ethernet utilizza un connettore RJ-45.
EWS	Embedded Web Server. Un programma di utilità basato su browser che consente di gestire in maniera estremamente semplice l'unità HP All-in-One. Dal browser è possibile controllare lo stato dell'unità HP All-in-One, configurarne i parametri di rete o accedere alle sue funzioni. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Uso del server Web incorporato (EWS)</a> .
Gateway	Un computer o altro dispositivo, come un router, che funge da punto d'accesso alla rete Internet o di altro tipo.
HEX	Esadecimale. Il sistema numerico a base 16 che utilizza le cifre 0-9 e le lettere A-F.
hub	Sempre meno usato nelle moderne reti "domestiche", un hub riceve il segnale da ciascun computer e lo invia a tutti gli altri computer collegati all'hub. Gli hub sono elementi passivi; altre periferiche si inseriscono nell'hub per comunicare tra loro. Un hub non gestisce la rete.
Indirizzo IP	Un numero che identifica in maniera univoca la periferica sulla rete. Gli indirizzi IP vengono assegnati dinamicamente tramite DHCP o AutoIP. È inoltre possibile impostare un indirizzo IP statico, sebbene non sia consigliabile.
Infrastruttura	Una rete di tipo infrastruttura utilizza un router, un commutatore o un punto di accesso per collegare gli elementi.

(continua)

Indirizzo MAC	Indirizzo MAC (Media Access Control) che identifica l'unità HP All-in-One in modo univoco. Si tratta di un numero di 12 cifre assegnato all'hardware di rete come identificativo univoco. Non è possibile che due componenti hardware abbiano lo stesso indirizzo MAC.
NIC	Network Interface Card. Una scheda sul computer che fornisce un collegamento Ethernet per la connessione del computer alla rete.
Connettore RJ-45	Il connettore alle estremità di un cavo Ethernet. Sebbene i connettori (RJ-45) dei cavi Ethernet standard siano molto simili ai connettori dei cavi telefonici standard, essi non sono intercambiabili. Il connettore RJ-45 è più largo e spesso e presenta sempre 8 contatti sull'estremità. Un connettore per il telefono presenta sempre da 2 a 6 contatti.
SSID	Service Set Identifier. Si tratta di un identificativo univoco (fino a 32 caratteri) che differenzia una rete WLAN (Wireless Local Area Network) da un'altra. Con il termine SSID viene indicato anche il nome di rete. Si tratta del nome della rete a cui l'unità HP All-in-One è collegata.
router	Un router fornisce un "ponte" tra due o più reti. Un router è in grado di collegare una rete a Internet e di collegare due reti tra di loro e successivamente a Internet; inoltre, aiuta a proteggere le reti tramite l'utilizzo di firewall e l'assegnazione di indirizzi dinamici. Un router è in grado di fungere anche da gateway, cosa che non è possibile ottenere con un commutatore.
commutatore	Un commutatore consente a più utenti di inviare informazioni sulla rete contemporaneamente, senza rallentare le operazioni in esecuzione. Gli switch consentono a nodi differenti (punti di collegamento della rete, in genere computer) di una rete di comunicare direttamente tra di loro.



# 14 Ordinazione dei materiali di consumo

Dal sito Web HP, è possibile ordinare online i tipi di carta HP consigliati, le cartucce di stampa e gli accessori dell'unità HP All-in-One.

## Ordinazione di carta, pellicole per lucidi e altri supporti

Per ordinare supporti come Carta HP alta qualità, Carta fotografica HP massima qualità, Pellicola per lucidi HP per stampanti a getto d'inchiostro alta qualità o Supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo, andare all'indirizzo [www.hp.com](http://www.hp.com). Se richiesto, selezionare il paese o l'area geografica, attenersi alle istruzioni per selezionare il prodotto, quindi fare clic su uno dei collegamenti della pagina per effettuare gli acquisti.

## Ordinazione delle cartucce di stampa

I codici di ordinazione variano a seconda del paese o della regione. Se i codici di ordinazione indicati in questa Guida non corrispondono a quelli presenti sulle cartucce di stampa installate nell'unità HP All-in-One, ordinare nuove cartucce che abbiano gli stessi codici di quelle installate. L'unità HP All-in-One supporta i seguenti tipi di cartucce di stampa.

Cartucce	Codice di ordinazione HP
Cartuccia di stampa in nero HP per stampanti a getto d'inchiostro	339 cartuccia del nero da 21 ml
Cartuccia di stampa in tricromia HP per stampanti a getto d'inchiostro	344 cartuccia a colori da 14 ml 343 cartuccia a colori da 7 ml
Cartuccia di stampa fotografica HP per stampanti a getto d'inchiostro	348 cartuccia a colori da 13 ml
Cartuccia grigio per stampanti a getto d'inchiostro HP	100 cartuccia grigio da 15 ml

È inoltre possibile ottenere i codici di ordinazione di tutte le cartucce di stampa supportate dalla periferica facendo quanto segue:

- Per **utenti Windows**: In **HP Director**, fare clic su **impostazioni**, puntare su **Impostazioni stampa**, quindi su **Casella strumenti stampante**. Fare clic sulla scheda **Livello d'inchiostro stimato**, quindi fare clic su **Informazioni sull'ordinazione delle cartucce**.
- Per **utenti Mac**: In **HP Director** (OS 9) o **HP Image Zone** (OS X), selezionare **Impostazioni**, quindi **Manutenzione della stampante**. Se viene richiesto, selezionare l'unità HP All-in-One, quindi fare clic su **Utilità**. Nel menu a comparsa, scegliere **Materiali di consumo**.

Inoltre, è possibile contattare un rivenditore HP locale o andare all'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) per ottenere informazioni sui codici di ordinazione delle cartucce di stampa validi per il proprio paese o la propria area geografica.

Per ordinare le cartucce di stampa per l'unità HP All-in-One, andare all'indirizzo [www.hp.com](http://www.hp.com). Se richiesto, selezionare il paese o la regione, attenersi alle istruzioni per selezionare il prodotto, quindi fare clic su uno dei collegamenti della pagina per effettuare gli acquisti.

## Ordinazione degli accessori

Per l'ordinazione di accessori per l'unità HP All-in-One, ad esempio un vassoio di carta aggiuntivo o un'unità fronte/retro per la stampa automatica su entrambi i lati, andare all'indirizzo [www.hp.com](http://www.hp.com). Se richiesto, selezionare il paese o la regione, attenersi alle istruzioni per selezionare il prodotto, quindi fare clic su uno dei collegamenti della pagina per effettuare gli acquisti.

In base al proprio paese o alla regione, l'unità HP All-in-One potrebbe supportare i seguenti accessori.

Accessorio e numero modello HP	Descrizione
Accessorio per stampa fronte/retro automatica HP ph5712	Consente la stampa automatica su entrambi i lati di un foglio di carta. L'installazione di questo accessorio consente di stampare su entrambi i lati della pagina, evitando così di dover capovolgere le pagine manualmente e di interrompere la stampa per ricaricare il vassoio.
Accessorio per stampa fronte/retro automatica HP con vassoio per piccoli formati (denominato anche Vassoio Hagaki con accessorio per stampa fronte/retro automatica) ph3032	Un vassoio dedicato aggiuntivo per piccoli formati e buste da inserire sul retro dell'unità HP All-in-One che consente la stampa automatica fronte/retro sia per carta di piccolo formato che di formato standard. Con questo accessorio installato, è possibile caricare carta di formato standard nel vassoio di alimentazione principale e carta di piccolo formato, come schede Hagaki, nel vassoio di alimentazione posteriore. Consente quindi un risparmio in termini di tempo soprattutto quando si esegue la stampa su diversi formati di carta, poiché non è necessario rimuovere e ricaricare la carta ogni volta.

## Ordinazione di altri materiali di consumo

Per ordinare altri materiali di consumo, ad esempio il software HP All-in-One, una copia della Guida dell'utente, una Guida all'installazione o altri pezzi di ricambio sostituibili dall'utente, comporre uno dei numeri indicati di seguito:

- Negli Stati Uniti o in Canada, comporre il numero **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**.
- In Europa, comporre il numero +49 180 5 290220 (Germania) oppure +44 870 606 9081 (Regno Unito).

Per ordinare il software HP All-in-One in altri paesi o regioni, chiamare il numero relativo al proprio paese o alla propria regione. I numeri elencati di seguito sono aggiornati alla data di pubblicazione della presente guida. Per ottenere l'elenco

aggiornato dei numeri di telefono per le ordinazioni, andare all'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Se viene richiesto, selezionare il paese o la regione di appartenenza e poi fare clic su **Contattare HP** per ricevere informazioni su come contattare l'assistenza tecnica.

Paese/Regione	Numero per l'ordinazione
Asia e Pacifico (eccetto il Giappone)	65 272 5300
Australia	1300 721 147
Europa	+49 180 5 290220 (Germania) +44 870 606 9081 (Regno Unito)
Nuova Zelanda	0800 441 147
Repubblica Sudafricana	+27 (0)11 8061030
U.S.A. e Canada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

# 15 Manutenzione dell'unità HP All-in-One

L'unità HP All-in-One necessita di poca manutenzione. È necessario pulire di tanto in tanto la superficie di scansione e il retro del coperchio per eliminare la polvere che si deposita in superficie e per assicurare l'integrità delle copie e delle scansioni. Occasionalmente sarà necessario sostituire, allineare o pulire le cartucce di stampa. Il presente capitolo fornisce istruzioni per un uso ottimale dell'unità HP All-in-One. Eseguire le operazioni di manutenzione adeguate in base alle proprie esigenze.

## Pulizia dell'unità HP All-in-One

La presenza di impronte digitali, macchie, pelucchi e di altre particelle di sporcizia sulla superficie di scansione o sul retro del coperchio determina un rallentamento delle prestazioni dell'unità e una minore accuratezza di alcune funzioni, quali **Adatta a pagina**. Per assicurare l'integrità delle copie e delle scansioni, è necessario pulire la superficie di scansione e il retro del coperchio. È inoltre necessario rimuovere la polvere dalla superficie esterna.

### Pulizia della superficie di scansione

La presenza di sporcizia dovuta a impronte digitali, macchie, pelucchi e polvere determina un rallentamento delle prestazioni dell'unità e una minore accuratezza di alcune funzioni, quali **Adatta a pagina**.

1. Spegnerne l'unità HP All-in-One, scollegare il cavo di alimentazione e sollevare il coperchio.



**Avvertimento** Quando si scollega il cavo di alimentazione per più di 72 ore, la data e l'ora vengono cancellate. Una volta ricollegato il cavo di alimentazione, sarà necessario reimpostare sia la data che l'ora. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazione della data e dell'ora](#). Anche tutti i fax eventualmente memorizzati vengono cancellati.

2. Pulire la superficie di scansione con un panno morbido o una spugna leggermente inumidita con un detergente non abrasivo.




**Avvertimento** Non utilizzare sostanze abrasive, acetone, benzene o tetracloruro di carbonio per pulire la superficie di scansione, in quanto potrebbero danneggiarla. Non versare o spruzzare liquidi direttamente sulla superficie di scansione; il liquido potrebbe penetrare all'interno della periferica e danneggiarla.

3. Asciugare la superficie di scansione con un panno di pelle di daino o una spugna di cellulosa per evitare la formazione di macchie.



**Nota** Accertarsi di pulire la piccola area a sinistra della superficie di scansione principale. Si tratta dell'area che consente l'elaborazione dei lavori dall'alimentatore automatico documenti. Se quest'area non è sufficientemente pulita, potrebbero generarsi delle striature.

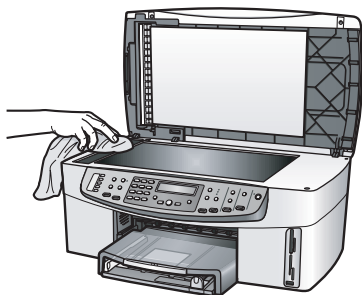

## Pulizia del retro del coperchio

Lo sporco può accumularsi sulla superficie bianca al di sotto del coperchio dell'unità HP All-in-One.

1. Spegnerne l'unità HP All-in-One, scollegare il cavo di alimentazione e sollevare il coperchio.



**Avvertimento** Quando si scollega il cavo di alimentazione per più di 72 ore, la data e l'ora vengono cancellate. Una volta ricollegato il cavo di alimentazione, sarà necessario reimpostare sia la data che l'ora. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazione della data e dell'ora](#). Anche tutti i fax eventualmente memorizzati vengono cancellati.

2. Pulire la superficie bianca posta al di sotto del coperchio con un panno morbido o una spugna leggermente inumidita con un detergente non abrasivo o con acqua calda.
3. Lavare la superficie delicatamente. Non strofinare.
4. Asciugarla quindi con un panno di pelle di daino o comunque morbido.



**Avvertimento** Non utilizzare materiali di carta che potrebbero graffiare la superficie.

5. Se si richiede una pulizia più approfondita, ripetere le operazioni sopra descritte utilizzando alcool isopropilico. Successivamente, pulire la superficie con un panno umido in modo da rimuovere eventuali residui di alcool.



**Avvertimento** Attenzione a non versare alcool sulla superficie di scansione o sulle parti verniciate dell'unità HP All-in-One, poiché potrebbe danneggiare la periferica.

## Pulizia della superficie esterna

Utilizzare un panno morbido o una spugna leggermente inumidita per rimuovere la polvere, lo sporco ed eventuali macchie sulle superfici esterne. L'interno dell'unità HP All-in-One non va pulito. Prestare attenzione a non far penetrare liquidi sul pannello di controllo e all'interno dell'unità HP All-in-One.



**Avvertimento** Per evitare danni alle parti verniciate dell'unità HP All-in-One, non utilizzare prodotti di pulizia a base di alcool sul pannello di controllo, sul vassoio dell'alimentatore documenti, sul coperchio o su altre parti verniciate.

## Controllo dei livelli di inchiostro stimati

È possibile verificare in modo semplice il livello d'inchiostro per determinare il grado di esaurimento di una cartuccia di stampa. Il livello di inchiostro indica la quantità stimata di inchiostro ancora presente nelle cartucce di stampa.



**Suggerimento** È anche possibile stampare un rapporto di auto-test per vedere se le cartucce di stampa devono essere sostituite. Per ulteriori informazioni, vedere [Stampa di un rapporto di auto-test](#).

Se si usa un computer Windows e si dispone di una periferica collegata in rete, sarà necessario usare il server EWS (Embedded Web Server) per controllare i livelli stimati di inchiostro. Per informazioni, vedere [Per controllare i livelli di inchiostro utilizzando il server EWS \(Windows\)](#).

### Per controllare i livelli di inchiostro da HP Director (Windows)

1. In **HP Director**, fare clic su **impostazioni**, puntare su **Impostazioni stampa**, quindi su **Casella strumenti stampante**.



**Nota** È anche possibile aprire la **Casella strumenti stampante** dalla finestra di dialogo **Proprietà di stampa**. Nella finestra di dialogo **Proprietà di stampa**, fare clic sulla scheda **Servizi**, quindi su **Assistenza per la periferica**.

2. Fare clic sulla scheda **Livello d'inchiostro stimato**.  
Viene visualizzato il livello di inchiostro stimato per le cartucce di stampa.

### Per controllare i livelli di inchiostro utilizzando il server EWS (Windows)

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **8**, quindi **1**.  
In questo modo, viene stampata la pagina di configurazione dell'unità HP All-in-One, incluso l'indirizzo IP. Si utilizzerà l'indirizzo IP nel passo successivo.
3. Aprire il browser Web. Nella casella **Indirizzo** del browser Web, immettere l'indirizzo IP dell'unità HP All-in-One così come appare nella pagina di configurazione. Ad esempio, <http://195.168.0.5>.  
Viene visualizzata la pagina **Home** del server EWS con le informazioni relative all'unità HP All-in-One.



**Nota** Se il browser utilizza un server proxy, potrebbe essere necessario disabilitarlo per accedere al server EWS.

4. Fare clic sulla scheda **Home** per accedere alle informazioni sulla periferica.



**Nota** Non disattivare il protocollo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) sul computer. Questo protocollo è necessario per la comunicazione con il server EWS.

5. Controllare nell'area **Stato** i livelli stimati di inchiostro per le cartucce di stampa installate.  
Per ulteriori informazioni sull'uso del server EWS, vedere [Uso del server Web incorporato \(EWS\)](#). Per ulteriori informazioni sul collegamento dell'unità HP All-in-One a una rete, vedere [Configurazione della rete](#).


**Per controllare i livelli di inchiostro dal software HP Image Zone (Macintosh)**

1. In **HP Director** (OS 9) o **HP Image Zone** (OS X), scegliere **Impostazioni**, quindi scegliere **Manutenzione della stampante**.
2. Se viene visualizzata la finestra di dialogo **Seleziona stampante**, selezionare l'unità HP All-in-One, quindi fare clic su **Utilità**.
3. Dal menu a comparsa, scegliere **Livello di inchiostro**.  
Viene visualizzato il livello di inchiostro stimato per le cartucce di stampa.

**Stampa di un rapporto di auto-test**

Se si verificano problemi durante la stampa, stampare un rapporto di auto-test prima di sostituire le cartucce. Tale rapporto fornisce informazioni utili su vari aspetti della periferica, comprese informazioni sulle cartucce di stampa.

1. Caricare carta normale bianca nuova in formato Lettera, A4 o Legal nel vassoio di alimentazione.
2. Premere **Imposta**.
3. Premere **2**, quindi premere **6**.  
Viene selezionato il menu **Stampa rapporto**, quindi **Rapporto auto-test**.  
L'unità HP All-in-One stampa un rapporto di auto-test, nel quale viene indicata l'origine degli eventuali problemi di stampa. Di seguito viene riportato un esempio dell'area del rapporto relativa al test dei livelli di inchiostro.

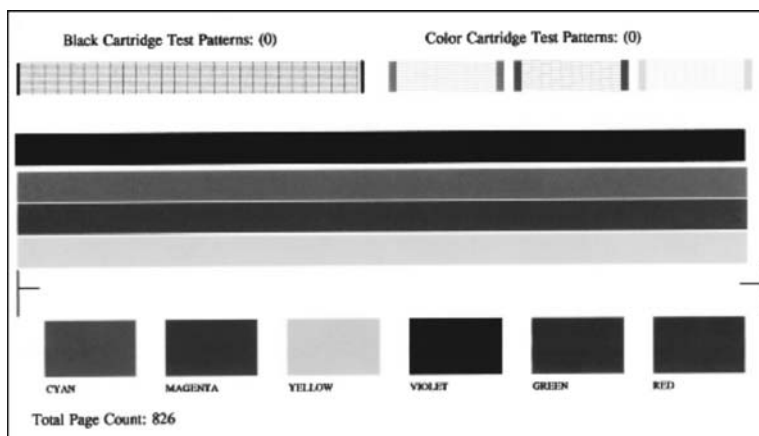

4. Verificare che i motivi di prova siano regolari e mostrino una griglia completa. Se diverse linee in un motivo sono interrotte, potrebbe essersi verificato un problema con gli ugelli. Potrebbe essere necessario pulire le cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere [Pulizia delle cartucce di stampa](#).
5. Verificare che le righe di colore si estendano su tutta la pagina.

Se la riga di colore nero è mancante, sbiadita oppure presenta striature o righe, potrebbe essersi verificato un problema con la cartuccia di stampa fotografica o con la cartuccia del nero nell'alloggiamento a destra.

Se una delle tre righe rimanenti è mancante, sbiadita oppure presenta striature o righe, potrebbe essersi verificato un problema con la cartuccia di stampa in tricromia nell'alloggiamento a sinistra.

6. Verificare che i blocchi di colore abbiano una disposizione uniforme e siano corrispondenti ai colori elencati di seguito.

La sequenza dei blocchi di colore deve corrispondere alla seguente: ciano, magenta, giallo, viola, verde e rosso.

Se blocchi di colore risultano mancanti o se il colore di un blocco è sbiadito o non corrisponde all'etichetta indicata sotto il blocco, è possibile che l'inchiostro nella cartuccia di stampa in tricromia sia esaurito. Potrebbe essere necessario sostituire la cartuccia di stampa. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione delle cartucce di stampa, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa](#).




**Nota** Per esempi di motivi di prova, righe di colore e blocchi di colore di cartucce di stampa funzionanti o danneggiate, vedere la **Guida di HP Image Zone** fornita con il software.

## Operazioni relative alle cartucce di stampa

Per avere sempre la migliore qualità di stampa dall'unità HP All-in-One, è necessario eseguire alcune semplici procedure di manutenzione. La presente sezione fornisce indicazioni per la gestione delle cartucce di stampa e istruzioni per sostituire, allineare e pulire le cartucce di stampa.

### Manutenzione delle cartucce di stampa

Prima di sostituire o pulire una cartuccia di stampa, è necessario conoscere i nomi dei relativi componenti e le modalità di manutenzione.

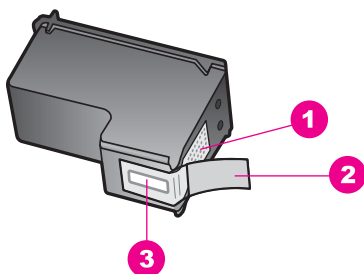

1	Contatti con rivestimento in rame
2	Nastro di plastica con linguetta di colore rosa (da rimuovere prima dell'installazione)
3	Ugelli dell'inchiostro sotto nastro

Tenere le cartucce di stampa per i bordi di plastica nera, con l'etichetta rivolta verso l'alto. Non toccare i contatti rivestiti in rame o gli ugelli dell'inchiostro.





**Avvertimento** Prestare attenzione a non fare cadere le cartucce di stampa. Potrebbero danneggiarsi e risultare inservibili.

## Sostituzione delle cartucce di stampa

Se l'inchiostro presente nella cartuccia di stampa è scarso, sul display del pannello di controllo viene visualizzato un messaggio.



**Nota** È inoltre possibile verificare il livello stimato di inchiostro rimanente nelle cartucce di stampa utilizzando il software **HP Image Zone** fornito con l'unità HP All-in-One. Per ulteriori informazioni, vedere [Controllo dei livelli di inchiostro stimati](#).

Quando sul display del pannello di controllo viene visualizzato un messaggio di avviso di inchiostro in esaurimento, accertarsi di avere a disposizione una cartuccia di stampa sostitutiva. È necessario inoltre sostituire le cartucce quando il testo visualizzato appare sbiadito o si verificano problemi di qualità di stampa correlati alle cartucce di stampa.



**Suggerimento** È possibile utilizzare le istruzioni fornite in precedenza anche per sostituire la cartuccia del nero con una cartuccia fotografica o di stampa foto grigio in grado di fornire una qualità di stampa più elevata per le foto a colori o in bianco e nero.

Per informazioni sui codici di ordinazione di tutte le cartucce di stampa supportate dall'unità HP All-in-One, vedere [Ordinazione delle cartucce di stampa](#). Per ordinare le cartucce di stampa per l'unità HP All-in-One, andare a [www.hp.com](http://www.hp.com). Se richiesto, selezionare il paese o la regione, attenersi alle istruzioni per selezionare il prodotto, quindi fare clic su uno dei collegamenti della pagina per effettuare gli acquisti.


### Per sostituire le cartucce di stampa

1. Accertarsi che l'unità HP All-in-One sia accesa.




**Avvertimento** Se l'unità HP All-in-One è spenta quando si solleva lo sportello di accesso al carrello di stampa, non è possibile accedere alle cartucce di stampa dell'unità HP All-in-One per sostituirle. Se le cartucce non vengono posizionate in maniera corretta sul lato destro quando si tenta di rimuoverle, è possibile causare danni all'unità HP All-in-One.

2. Aprire lo sportello di accesso al carrello di stampa sollevandolo dalla parte anteriore e centrale della periferica, finché lo sportello non si blocca in posizione. Il carrello si trova completamente spostato a destra nell'unità HP All-in-One.

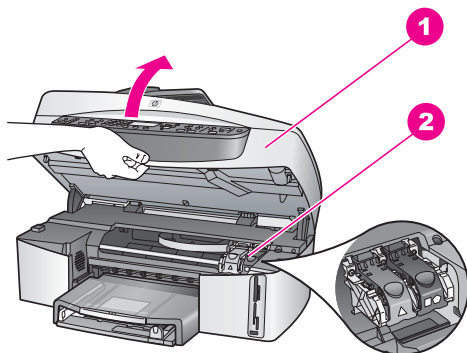


- |   |                                            |
|---|--------------------------------------------|
| 1 | Sportello di accesso al carrello di stampa |
| 2 | Carrello di stampa                         |

3. All'arresto del carrello di stampa, abbassare e, quindi, sollevare un fermo nell'unità HP All-in-One.  
 Nel caso si desideri sostituire la cartuccia di stampa in tricromia, sollevare il fermo verde a sinistra.  
 Nel caso si desideri sostituire la cartuccia del nero, la cartuccia fotografica o di stampa foto grigio, sollevare il fermo nero sulla destra.

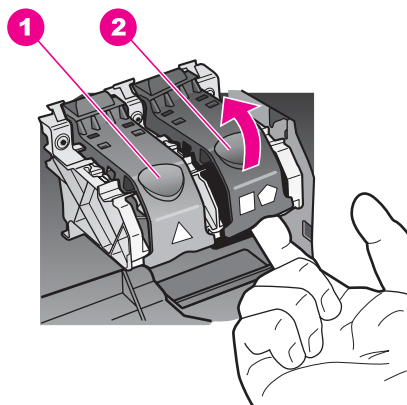


- |   |                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Fermo per la cartuccia di stampa in tricromia                                        |
| 2 | Fermo per le cartucce del nero, per le cartucce fotografiche e di stampa foto grigio |

4. Spingere verso il basso la cartuccia per sganciarla e successivamente spingerla verso l'esterno per estrarla dal relativo alloggiamento.

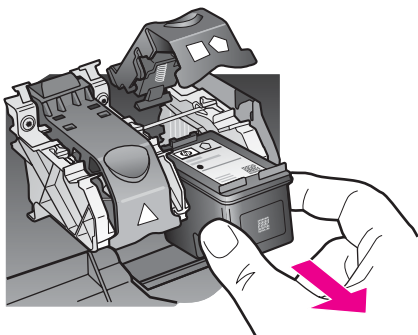

5. Se si desidera sostituire la cartuccia del nero con una cartuccia fotografica o di stampa foto grigio, conservare la cartuccia del nero nell'apposita protezione. Per ulteriori informazioni, vedere [Uso della protezione delle cartucce di stampa](#). Se si rimuove la cartuccia di stampa perché l'inchiostro è scarso o esaurito, riciclare la cartuccia di stampa. Il programma per il riciclaggio dei materiali di consumo HP a getto d'inchiostro è disponibile in molti paesi e regioni e consente di riciclare gratuitamente le cartucce di stampa utilizzate. Per ulteriori informazioni visitare il seguente sito Web:  
[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)
6. Estrarre la nuova cartuccia dalla confezione e, facendo attenzione a toccare solo il corpo in plastica nera, rimuovere delicatamente il nastro in plastica utilizzando la linguetta di colore rosa.

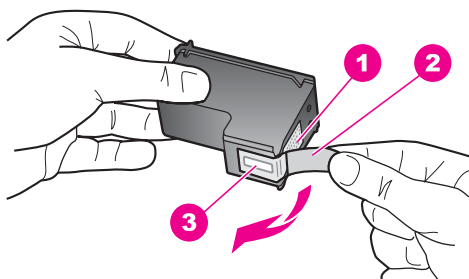


- |   |                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Contatti con rivestimento in rame                                                       |
| 2 | Nastro di plastica con linguetta di colore rosa (da rimuovere prima dell'installazione) |
| 3 | Ugelli dell'inchiostro sotto nastro                                                     |




**Avvertimento** Non toccare i contatti color rame né gli ugelli dell'inchiostro. Potrebbero altrimenti verificarsi problemi nei collegamenti elettrici, problemi con l'inchiostro oppure ostruzioni.




7. Fare scorrere la nuova cartuccia sotto il supporto nell'alloggiamento vuoto. Spingere la cartuccia finché non si blocca in posizione.  
Se sull'etichetta della cartuccia di stampa che si sta installando è presente un triangolo di colore bianco, inserire la cartuccia nell'alloggiamento a sinistra. Il fermo è verde con un triangolo di colore bianco.  
Se la cartuccia di stampa che si desidera installare presenta un quadrato o un pentagono bianco sull'etichetta, farla scorrere nell'alloggiamento destro. Il fermo è nero con un quadrato e un pentagono di colore bianco.

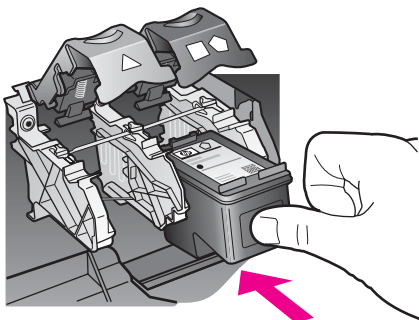

8. Spingere il fermo finché non si blocca. Accertarsi che il fermo sia bloccato dalle linguette inferiori.

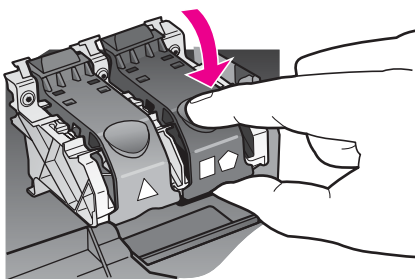

9. Chiudere lo sportello di accesso al carrello di stampa.

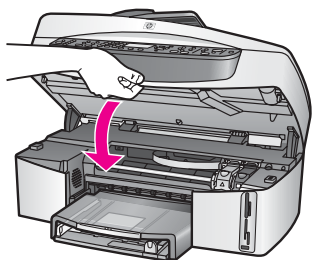

## Uso di una cartuccia di stampa fotografica

È possibile migliorare la qualità delle foto a colori stampate e copiate con l'unità HP All-in-One acquistando una cartuccia di stampa fotografica. Rimuovere la cartuccia di stampa del nero e sostituirla con quella fotografica. Dopo aver installato le cartucce di stampa fotografica e in tricromia, si dispone di un sistema a sei colori che fornisce una qualità di stampa ottimale.

Per stampare documenti di testo standard, reinserire la cartuccia di stampa del nero. Utilizzare la protezione delle cartucce di stampa per conservare in modo sicuro le cartucce quando non vengono utilizzate.

- Per ulteriori informazioni sull'acquisto delle cartucce di stampa fotografiche, vedere [Ordinazione delle cartucce di stampa](#).
- Per ulteriori informazioni sulla sostituzione delle cartucce di stampa, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa](#).
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della protezione delle cartucce di stampa, vedere [Uso della protezione delle cartucce di stampa](#).

## Uso di una cartuccia foto grigio

È possibile migliorare la qualità delle foto in bianco e nero stampate e copiate con l'unità HP All-in-One acquistando una cartuccia di stampa foto grigio. Rimuovere la cartuccia di stampa del nero e sostituirla con quella di stampa foto grigio. Dopo aver installato le cartucce di stampa foto in tricromia e grigio, è possibile eseguire la stampa utilizzando numerose tonalità di grigio che migliorano la qualità di stampa per foto in bianco e nero.

Per stampare documenti di testo standard, reinserire la cartuccia di stampa del nero. Utilizzare la protezione delle cartucce di stampa per conservare in modo sicuro le cartucce quando non vengono utilizzate.

- Per ulteriori informazioni sull'acquisto delle cartucce di stampa foto grigio, vedere [Ordinazione delle cartucce di stampa](#).
- Per ulteriori informazioni sulla sostituzione delle cartucce di stampa, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa](#).
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della protezione delle cartucce di stampa, vedere [Uso della protezione delle cartucce di stampa](#).

## Uso della protezione delle cartucce di stampa


In alcuni paesi/regioni, la confezione della cartuccia di stampa foto contiene anche un involucri di protezione per la cartuccia. In altri paesi/regioni, l'involucri di protezione viene fornito con l'unità HP All-in-One. Se l'involucri di protezione non viene fornito né

con la cartuccia di stampa né con l'unità HP All-in-One, è possibile ordinarlo contattando l'assistenza HP. Andare a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Tale protezione è stata ideata per conservare in modo sicuro le cartucce e per impedire all'inchiostro di asciugarsi quando queste non vengono utilizzate. Quando si rimuove una cartuccia di stampa dall'unità HP All-in-One con l'intenzione di utilizzarla in seguito, conservarla nell'involucro di protezione. Ad esempio, conservare la cartuccia di stampa del nero in un involucro di protezione se la si rimuove per stampare foto di elevata qualità con le cartucce di stampa fotografica e in tricromia.


#### **Per inserire una cartuccia di stampa nella protezione delle cartucce di stampa**

- Inserire la cartuccia nell'apposita protezione piegandola leggermente e installarla saldamente in posizione.

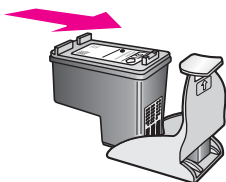

#### **Per rimuovere la cartuccia dalla protezione delle cartucce di stampa**

- Premere sulla parte superiore della protezione in modo da rilasciare la cartuccia, quindi estrarre quest'ultima dalla protezione.

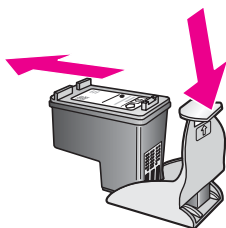

### **Allineamento delle cartucce di stampa**

L'unità HP All-in-One richiede di allineare le cartucce ogni volta che si installa o si sostituisce una cartuccia di stampa. È possibile allineare le cartucce di stampa in qualsiasi momento dal pannello di controllo o mediante il software **HP Image Zone**. L'allineamento delle cartucce garantisce stampe di alta qualità.



**Nota** Se si rimuove e si reinstalla la stessa cartuccia di stampa, l'unità HP All-in-One non richiederà l'allineamento delle cartucce. L'unità HP All-in-One memorizza i valori di allineamento per la cartuccia di stampa in modo da non doverla riallineare in futuro.

### Per allineare le cartucce di stampa dal pannello di controllo, quando viene richiesto

- Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata carta comune bianca nuova in formato Lettera o A4, quindi premere **OK**.  
L'unità HP All-in-One stampa una pagina di allineamento delle cartucce e le allinea. Riutilizzare o gettare la pagina.



**Nota** Se nel vassoio di alimentazione è caricata carta colorata, la procedura di allineamento delle cartucce avrà esito negativo. Caricare carta comune bianca nuova nel vassoio di alimentazione, quindi ripetere l'allineamento.

Se il problema persiste, è possibile che la causa sia imputabile a una cartuccia o a un sensore difettoso. In tal caso, contattare l'assistenza clienti HP. Andare a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Se richiesto, selezionare il paese/regione e fare clic su **Contatta HP** per informazioni su come richiedere assistenza tecnica.

### Per allineare le cartucce dal pannello di controllo in qualsiasi altro momento

1. Caricare carta normale bianca nuova in formato Lettera o A4 nel vassoio di alimentazione.
2. Premere **Imposta**.
3. Premere **6**, quindi **2**.  
Viene selezionata l'opzione **Strumenti**, quindi **Allinea cartucce stampa**.  
L'unità HP All-in-One stampa una pagina di allineamento delle cartucce e le allinea. Riutilizzare o gettare la pagina.

Per informazioni sull'allineamento delle cartucce di stampa mediante l'uso del software **HP Image Zone** fornito con l'unità HP All-in-One, vedere la **Guida di HP Image Zone** inclusa con il software.

### Pulizia delle cartucce di stampa

Utilizzare questa funzione se il rapporto di auto-test presenta striature o righe bianche che attraversano le righe di colore. Non pulire le cartucce di stampa se non strettamente necessario, poiché tale operazione comporta un elevato consumo di inchiostro e fa diminuire la durata degli ugelli dell'inchiostro.

### Per pulire le cartucce di stampa dal pannello di controllo

1. Caricare carta normale bianca nuova in formato Lettera o A4 nel vassoio di alimentazione.
2. Premere **Imposta**.
3. Premere **6**, quindi **1**.  
Viene selezionata l'opzione **Strumenti**, quindi **Pulisci cartucce stampa**.  
L'unità HP All-in-One stampa una pagina che è possibile riutilizzare o gettare.  
Se dopo la pulizia delle cartucce la qualità di copia o di stampa continua a essere insoddisfacente, pulire i contatti della cartuccia prima di sostituire la cartuccia difettosa. Per ulteriori informazioni sulla pulizia dei contatti delle cartucce di stampa, vedere **Pulizia dei contatti delle cartucce di stampa**. Per ulteriori

informazioni sulla sostituzione delle cartucce di stampa, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa](#).

Per informazioni sulla pulizia delle cartucce di stampa mediante l'uso del software **HP Image Zone** fornito con l'unità HP All-in-One, vedere la **Guida di HP Image Zone** inclusa con il software.

## Pulizia dei contatti delle cartucce di stampa

Pulire i contatti delle cartucce di stampa soltanto se vengono visualizzati ripetutamente messaggi sul display del pannello di controllo che richiedono il controllo di una cartuccia dopo che sono state eseguite la pulizia e l'allineamento delle cartucce di stampa.

Prima di pulire i contatti, rimuovere la cartuccia e verificare che tali contatti non siano ostruiti, quindi reinstallare la cartuccia di stampa. Se i messaggi che richiedono il controllo delle cartucce di stampa persistono, pulire i contatti.

Assicurarsi di avere a disposizione i seguenti materiali:

- Bastoncini con la punta in gommapiuma, un panno privo di lanugine o qualsiasi materiale morbido che non si sfaldi o lasci residui.



**Suggerimento** I filtri per caffè sono privi di lanugine e sono perfetti per la pulizia delle cartucce di stampa.

- Acqua distillata, filtrata o in bottiglia (l'acqua corrente potrebbe contenere agenti contaminanti, che possono danneggiare le cartucce di stampa).



**Avvertimento** Non utilizzare detergenti per superfici o a base di alcool per la pulizia dei contatti delle cartucce di stampa. perché potrebbero danneggiare le cartucce o l'unità HP All-in-One.

## Per eseguire la pulizia dei contatti delle cartucce di stampa

1. Accendere l'unità HP All-in-One e aprire lo sportello di accesso al carrello di stampa.  
Il carrello si trova completamente spostato a destra nell'unità HP All-in-One.
2. Attendere fino al completo arresto del carrello, quindi scollegare il cavo di alimentazione dal retro dell'unità HP All-in-One.



**Avvertimento** Quando si scollega il cavo di alimentazione per più di 72 ore, la data e l'ora vengono cancellate. Una volta ricollegato il cavo di alimentazione, sarà necessario reimpostare sia la data che l'ora. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazione della data e dell'ora](#). Anche tutti i fax eventualmente memorizzati vengono cancellati.

3. Sollevare i fermi in posizione aperta e rimuovere la cartuccia di stampa.




**Avvertimento** Non rimuovere e pulire le cartucce contemporaneamente. Rimuovere e pulire ogni cartuccia di stampa singolarmente. Non lasciare la cartuccia di stampa all'esterno dell'unità HP All-in-One per più di 30 minuti.

4. Verificare che sui contatti della cartuccia non vi siano depositi di inchiostro o sporcizia.



5. Bagnare un bastoncino con punta in gommapiuma pulito o un panno privo di lanugine in acqua distillata ed eliminare l'acqua in eccesso.
6. Afferrare la cartuccia per le estremità laterali.
7. Pulire soltanto i contatti rivestiti in rame. Per informazioni sulla pulizia dell'area degli ugelli dell'inchiostro, vedere [Pulizia dell'area degli ugelli dell'inchiostro](#).

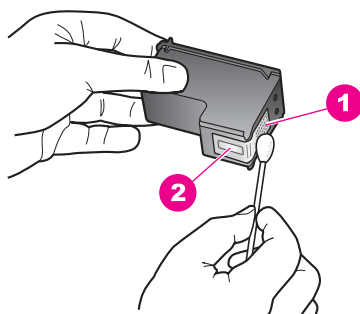

1	Contatti con rivestimento in rame
2	Ugelli dell'inchiostro (non pulire)

8. Lasciare le cartucce ad asciugare per circa dieci minuti.
9. Reinserire la cartuccia nell'alloggiamento del carrello di stampa e chiudere il fermo.
10. Se necessario, ripetere l'operazione per l'altra cartuccia.
11. Chiudere con cautela lo sportello di accesso al carrello di stampa e reinserire il cavo di alimentazione nel retro dell'unità HP All-in-One.

## Pulizia dell'area degli ugelli dell'inchiostro

Se l'unità HP All-in-One viene utilizzata in un ambiente polveroso, all'interno dell'unità potrebbe accumularsi una piccola quantità di particelle di sporcizia, come polvere, pelucchi e fibre di tappeti o di capi di abbigliamento. L'accumularsi di particelle di sporcizia sulle cartucce di stampa può causare la presenza di macchie e striature di inchiostro sulle pagine stampate. Per rimuovere le striature di inchiostro, pulire l'area degli ugelli di inchiostro come descritto di seguito.



**Nota** Pulire l'area degli ugelli di inchiostro solo se continuano a essere presenti macchie e striature sulle pagine stampate dopo che si è già provveduto alla pulizia delle cartucce di stampa utilizzando il pannello di controllo o **HP Image Zone**. Per ulteriori informazioni, vedere [Pulizia delle cartucce di stampa](#).

Assicurarsi di avere a disposizione i seguenti materiali:

- Bastoncini con la punta in gommapiuma, un panno privo di lanugine o qualsiasi materiale morbido che non si sfaldi o lasci residui.



**Suggerimento** I filtri per caffè sono privi di lanugine e sono perfetti per la pulizia delle cartucce di stampa.

- Acqua distillata, filtrata o in bottiglia (l'acqua corrente potrebbe contenere agenti contaminanti, che possono danneggiare le cartucce di stampa).



**Avvertimento** Non toccare i contatti rivestiti in rame o gli ugelli dell'inchiostro. Potrebbero altrimenti verificarsi problemi nei collegamenti elettrici, problemi con l'inchiostro oppure ostruzioni.

### Per pulire l'area degli ugelli dell'inchiostro

1. Accendere l'unità HP All-in-One e aprire lo sportello di accesso al carrello di stampa.  
Il carrello si trova completamente spostato a destra nell'unità HP All-in-One.
2. Attendere fino al completo arresto del carrello, quindi scollegare il cavo di alimentazione dal retro dell'unità HP All-in-One.




**Avvertimento** Quando si scollega il cavo di alimentazione per più di 72 ore, la data e l'ora vengono cancellate. Una volta ricollegato il cavo di alimentazione, sarà necessario reimpostare sia la data che l'ora. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazione della data e dell'ora](#). Anche tutti i fax eventualmente memorizzati vengono cancellati.

3. Sollevare i fermi in posizione aperta e rimuovere la cartuccia di stampa.



**Avvertimento** Non rimuovere e pulire le cartucce contemporaneamente. Rimuovere e pulire ogni cartuccia di stampa singolarmente. Non lasciare la cartuccia di stampa all'esterno dell'unità HP All-in-One per più di 30 minuti.

4. Collocare la cartuccia di stampa su un pezzo di carta con gli ugelli dell'inchiostro rivolti verso l'alto.
5. Inumidire con acqua distillata un bastoncino con la punta in gommapiuma pulito.
6. Pulire la superficie e i bordi dell'area degli ugelli dell'inchiostro con il bastoncino, come illustrato di seguito.

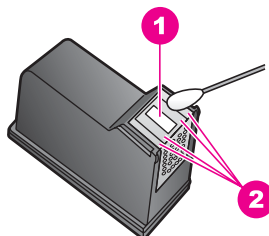

1	Piastra ugelli (non pulire)
2	Superficie e bordi dell'area degli ugelli dell'inchiostro



**Avvertimento** Non pulire la superficie dell'ugello.

7. Lasciare gli ugelli dell'inchiostro ad asciugare per circa dieci minuti.
8. Reinserire la cartuccia nell'alloggiamento del carrello di stampa e chiudere il fermo.
9. Se necessario, ripetere l'operazione per l'altra cartuccia.
10. Chiudere con cautela lo sportello di accesso al carrello di stampa e reinserire il cavo di alimentazione nel retro dell'unità HP All-in-One.

## Modifica delle impostazioni di stampa

È possibile modificare le impostazioni dell'ora della modalità Power Save e dell'intervallo del prompt dell'unità HP All-in-One in base alle esigenze specifiche dell'utente. È possibile ripristinare le impostazioni sui valori configurati al momento dell'acquisto della periferica. In seguito a questa operazione i nuovi valori impostati dall'utente verranno cancellati.

### Impostazione della velocità di scorrimento

L'opzione **Vel. scorrim.** consente di controllare la velocità di visualizzazione dei messaggi di testo sul display del pannello di controllo. Ad esempio, il messaggio **"Caricare la carta e premere OK."** non viene visualizzato completamente sul display del pannello di controllo ed è necessario scorrere per visualizzarlo tutto. In questo modo, sarà possibile leggere l'intero messaggio. È possibile scegliere la velocità di scorrimento: **Normale**, **Veloce** o **Lento**. L'impostazione predefinita è **Normale**.

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **7**, quindi **2**.  
Viene selezionato il menu **Preferenze**, quindi l'opzione **Imposta vel. scorrimento**.
3. Premere ► per selezionare la velocità di scorrimento desiderata, quindi premere **OK**.

### Impostazione dell'ora per Power Save

La lampadina presente sullo scanner dell'unità HP All-in-One resta accesa per un determinato intervallo di tempo, in modo che l'unità HP All-in-One sia pronta a rispondere a una richiesta dell'utente. Se l'unità HP All-in-One non viene utilizzata per l'intervallo di tempo specificato, la lampadina si spegne per consentire il risparmio energetico. Per uscire da questa modalità, è sufficiente premere uno dei pulsanti sul pannello di controllo.

L'unità HP All-in-One è impostata per entrare in modalità di risparmio energetico dopo 12 ore. Seguire la procedura indicata di seguito, se si desidera che l'unità HP All-in-One anticipi l'attivazione della modalità di risparmio energetico.

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **7**, quindi **4**.  
Tale operazione consente di selezionare **Preferenze**, quindi **Imposta ora modo Power Save**.
3. Premere ► per selezionare l'intervallo di tempo desiderato, quindi premere **OK**.  
È possibile impostare un intervallo di tempo scegliere di 1, 4, 8 o 12 ore per l'attivazione della modalità Power Save.

### Impostazione dell'intervallo del prompt

L'opzione **Int. prompt** consente di verificare la quantità di tempo trascorso prima della visualizzazione di un messaggio in cui si richiede di eseguire una nuova operazione. Se ad esempio si preme **Menu** nell'area Fax e l'intervallo trascorre senza aver premuto alcun altro pulsante, viene visualizzato il messaggio **"Premere Avvio Nero o Colore"**. È possibile scegliere **Veloce**, **Normale**, **Lento** oppure **Off**. Se si seleziona **Off**, sul display del pannello di controllo non vengono visualizzati suggerimenti,

mentre verranno visualizzati comunque altri messaggi, tra cui quelli di errore o di avviso di inchiostro in esaurimento.

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **7**, quindi **3**.  
Viene selezionato il menu **Preferenze**, quindi l'opzione **Imposta int. prompt**.
3. Premere ► per selezionare l'intervallo desiderato, quindi premere **OK**.

## Ripristino dei valori predefiniti

È possibile modificare le impostazioni correnti della periferica per ripristinare i valori di fabbrica esistenti al momento dell'acquisto dell'unità HP All-in-One.



**Nota** Il ripristino delle impostazioni predefinite in fabbrica non modificherà le impostazioni relative alla data, né interesserà le modifiche apportate alle impostazioni di scansione e alle impostazioni della lingua e del paese/regione.

Questa procedura può essere eseguita solo dal pannello di controllo.

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **6**, quindi **3**.  
Viene selezionato il menu **Strumenti**, quindi l'opzione **Ripristina valori predef.**  
Vengono ripristinate le impostazioni predefinite di fabbrica.

## Suoni per la manutenzione automatica

L'unità HP All-in-One potrebbe emettere dei suoni dopo lunghi periodi (circa 2 settimane) di inattività. Ciò rientra nel normale funzionamento e si rivela necessario per garantire che l'unità HP All-in-One produca la migliore qualità di stampa.

# 16 Informazioni sulla risoluzione dei problemi

Il presente capitolo contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi all'unità HP All-in-One. Vengono fornite informazioni specifiche per i problemi relativi all'installazione, alla configurazione e ad alcuni argomenti operativi. Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea.

Alcuni problemi sono causati quando si collega l'unità HP All-in-One al computer mediante un cavo USB prima di installare il software dell'unità HP All-in-One sul computer. Se si collega l'unità HP All-in-One al computer prima che venga richiesto dal programma di installazione del software, è necessario attenersi alla seguente procedura:

1. Scollegare il cavo USB dal computer.
2. Disinstallare il software (se è già installato).
3. Riavviare il computer.
4. Spegnerne l'unità HP All-in-One, attendere un minuto, quindi riavviarla.
5. Reinstallare il software dell'unità HP All-in-One.



**Avvertimento** Non collegare il cavo USB al computer fino a che non viene richiesto dal programma di installazione del software.

Per ulteriori informazioni sulla disinstallazione e reinstallazione del software, vedere [Disinstallare e reinstallare il software](#).

In questo capitolo vengono trattati i seguenti argomenti:

- **Risoluzione di problemi relativi alla configurazione:** fornisce informazioni sulla configurazione hardware, sull'installazione del software e sulla risoluzione dei problemi di configurazione del fax.
- **Risoluzione dei problemi di carattere operativo:** fornisce informazioni sui problemi che possono verificarsi durante le attività abituali eseguite con le funzioni dell'unità HP All-in-One.
- **Aggiornamento della periferica:** In seguito a un avviso inviato dall'assistenza clienti HP o un messaggio visualizzato sul pannello di controllo, è possibile accedere al sito Web dell'assistenza HP per ottenere un aggiornamento per la periferica. Questa sezione contiene informazioni su come aggiornare la periferica.

## Prima di contattare l'assistenza HP

Se si dovesse verificare un problema, attenersi alla seguente procedura:

1. Fare riferimento alla documentazione fornita con l'unità HP All-in-One.
  - **Guida all'installazione:** la Guida all'installazione descrive come configurare l'unità HP All-in-One.
  - **Guida dell'utente:** la Guida dell'utente è il presente manuale. Il presente manuale descrive le funzioni di base dell'unità HP All-in-One, spiega come utilizzare l'unità HP All-in-One senza collegarla a un computer e contiene informazioni relative alla configurazione e alla risoluzione dei problemi operativi.

- **Guida di HP Image Zone:** la **Guida di HP Image Zone** visualizzata sullo schermo descrive come utilizzare l'unità HP All-in-One con un computer e contiene ulteriori informazioni di risoluzione dei problemi non contenute nella presente Guida dell'utente.
  - **File Leggimi:** il file Leggimi contiene informazioni sui gli eventuali problemi di installazione. Per ulteriori informazioni, vedere [Visualizza il file Leggimi](#).
2. Se non è possibile risolvere il problema utilizzando le informazioni contenute nella documentazione, visitare il sito [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) ed eseguire le seguenti operazioni:
- Accedere alle pagine di supporto online
  - Inviare un messaggio e-mail a HP per ottenere risposte alle proprie domande
  - Collegarsi con un tecnico HP tramite una sessione chat in linea
  - Verificare la disponibilità di aggiornamenti software
- Le opzioni e la disponibilità del servizio di assistenza variano da prodotto a prodotto, da paese/regione a paese/regione e da lingua a lingua.
3. Contattare il proprio rivenditore. Se si dovesse verificare un problema hardware dell'unità HP All-in-One, sarà necessario restituire l'unità HP All-in-One al proprio rivenditore. Il servizio di assistenza è gratuito durante il periodo di garanzia limitata dell'unità HP All-in-One. Al termine del periodo di garanzia, l'assistenza è a pagamento.
4. Se non si è in grado di risolvere il problema verificatosi mediante la Guida visualizzata sullo schermo o i siti Web HP, contattare l'assistenza HP utilizzando il numero di telefono del paese/regione di provenienza. Per ulteriori informazioni, vedere [Assistenza HP](#).

## Visualizza il file Leggimi

Per ulteriori informazioni relative ad eventuali problemi di installazione, consultare il file Leggimi.

- In Windows, è possibile accedere al file Leggimi dalla barra delle applicazioni di Windows facendo clic su **Start**, selezionando **Programmi** o **Tutti i programmi**, quindi **Hewlett-Packard**, **HP Officejet 7200 All-in-One series** e infine facendo clic su **Visualizza il file Leggimi**.
- In Macintosh OS 9 o OS X, è possibile accedere al file Leggimi facendo doppio clic sull'icona situata nella cartella di livello superiore sul CD-ROM del software dell'unità HP All-in-One.

Il file Leggimi fornisce ulteriori informazioni, quali:

- Uso del programma di reinstallazione in seguito a un'installazione non riuscita per riportare il computer a uno stato che consenta la reinstallazione dell'unità HP All-in-One.
- Uso del programma di reinstallazione in Windows 98 per effettuare il ripristino di un driver di sistema USB composito mancante.

## Risoluzione di problemi relativi alla configurazione

La presente sezione fornisce suggerimenti per la risoluzione dei problemi relativi all'installazione e alla configurazione per alcuni dei problemi più comuni associati all'installazione dell'hardware, al software e alla configurazione del fax.


## Risoluzione dei problemi relativi alla configurazione dell'hardware

Questa sezione contiene suggerimenti utili per risolvere qualsiasi problema che è possibile riscontrare durante la configurazione dell'hardware dell'unità HP All-in-One.

### L'unità HP All-in-One non si accende

**Soluzione** Provare ad effettuare le seguenti operazioni.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente all'unità HP All-in-One e all'adattatore, come mostrato di seguito.

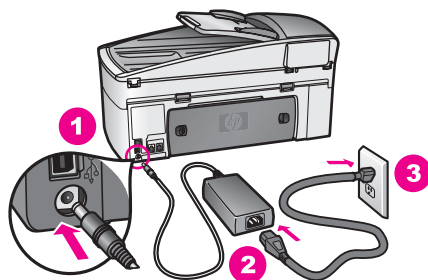

- Inserire il cavo in una presa di corrente con messa a terra, in un dispositivo di protezione da sovratensioni o in una presa multipla. Se viene utilizzata una presa multipla, assicurarsi che sia accesa.
- Verificare il funzionamento della presa elettrica. Inserire il cavo di alimentazione di un dispositivo funzionante e verificare che si accenda. Se non si accende, potrebbe sussistere un problema con la presa di corrente.
- Se HP All-in-One è collegato ad una presa con interruttore, assicurarsi che questa sia accesa.
- Quando si preme il pulsante **On**, l'unità HP All-in-One si accende dopo alcuni secondi.


### Il cavo USB non è collegato

**Soluzione** È necessario installare il software fornito con l'unità HP All-in-One prima di collegare il cavo USB. Durante l'installazione, non collegare il cavo USB fino a che non viene richiesto dalle istruzioni visualizzate sullo schermo. È possibile che si verifichino degli errori se si collega il cavo USB prima che venga richiesto.

Una volta installato il software, è facile collegare il computer all'unità HP All-in-One tramite un cavo USB. È sufficiente collegare un'estremità del cavo USB al retro del computer e l'altra estremità al retro dell'unità HP All-in-One. È possibile collegarsi a qualsiasi porta USB sul retro del computer.




**Nota** Non inserire il cavo USB nella porta USB sulla tastiera.

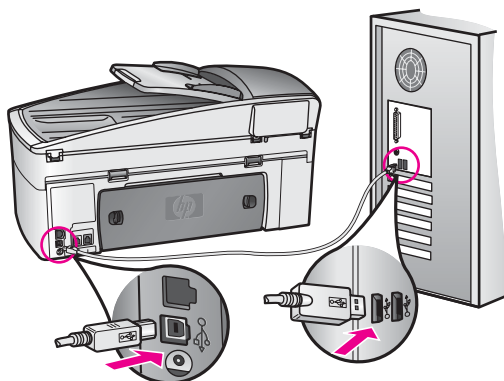

**Sul display del pannello di controllo viene visualizzato un messaggio per l'installazione della mascherina del pannello di controllo**

**Soluzione** Ciò può indicare che il rivestimento del pannello di controllo non è installato o che è applicato in modo errato. Alzare il coperchio prima di installare il rivestimento. Allineare il rivestimento sui pulsanti situati sulla parte superiore dell'unità HP All-in-One e installarlo saldamente in posizione.

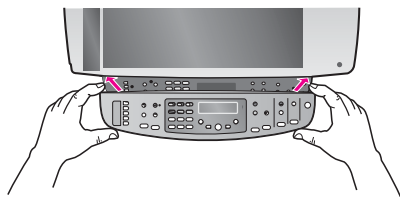

**La lingua del pannello di controllo non è corretta**

**Soluzione** In genere, la lingua e il paese/regione vengono impostati alla prima configurazione dell'unità HP All-in-One. È possibile, tuttavia, modificare tali impostazioni in qualsiasi momento utilizzando la seguente procedura:

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **7**, quindi **1**.  
Viene selezionata l'opzione **Preferenze**, quindi **Imposta lingua e paese/regione**.



Viene visualizzato un elenco di lingue, È possibile scorrere l'elenco delle lingue premendo ►.

3. Quando viene selezionata la lingua desiderata, premere **OK**.
4. Quando viene richiesto, premere **1** per Sì o **2** per No.  
Vengono visualizzati i paesi e le regioni per la lingua selezionata. Premere ► per scorrere l'elenco.
5. Utilizzare la tastierina numerica per inserire il numero di due cifre corrispondente al paese/regione appropriato.
6. Quando viene richiesto, premere **1** per Sì o **2** per No.

Stampare un **rapporto di auto-test** per confermare la lingua e il paese/regione:

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **2**, quindi **6**.  
Tale operazione consente di selezionare **Stampa rapporto**, quindi **Rapporto d'auto-test**.

### Sui menu del pannello di controllo vengono visualizzate unità di misura errate

**Soluzione** È possibile che sia stato selezionato un paese o una regione non corretta al momento della configurazione dell'unità HP All-in-One. Il paese/regione selezionato determina i formati della carta che vengono visualizzati sul display del pannello di controllo.

Per modificare il paese/regione, è necessario impostare la lingua predefinita. È possibile modificare tali impostazioni in qualsiasi momento utilizzando la seguente procedura:

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **7**, quindi **1**.  
Viene selezionata l'opzione **Preferenze**, quindi **Imposta lingua e paese/regione**.  
Viene visualizzato un elenco di lingue. È possibile scorrere l'elenco delle lingue premendo ►.
3. Quando viene selezionata la lingua desiderata, premere **OK**.
4. Quando viene richiesto, premere **1** per Sì o **2** per No.  
Vengono visualizzati i paesi e le regioni per la lingua selezionata. Premere ► per scorrere l'elenco.
5. Utilizzare la tastierina numerica per inserire il numero di due cifre corrispondente al paese/regione appropriato.
6. Quando viene richiesto, premere **1** per Sì o **2** per No.

Stampare un **rapporto di auto-test** per confermare la lingua e il paese/regione:

1. Premere **Imposta**.
2. Premere **2**, quindi **6**.  
Tale operazione consente di selezionare **Stampa rapporto**, quindi **Rapporto d'auto-test**.

**Sul pannello di controllo viene visualizzato un messaggio per l'allineamento delle cartucce di stampa**

**Soluzione** L'unità HP All-in-One richiede di allineare le cartucce ogni volta che si installa una nuova cartuccia di stampa. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata carta comune bianca nuova in formato Lettera o A4, quindi premere **OK**. L'unità HP All-in-One stampa una pagina di allineamento delle cartucce e le allinea. Riutilizzare o gettare la pagina. Per ulteriori informazioni, vedere [Allineamento delle cartucce di stampa](#).



**Nota** Se si rimuove e si reinstalla la stessa cartuccia di stampa, l'unità HP All-in-One non richiederà l'allineamento delle cartucce. L'unità HP All-in-One memorizza i valori di allineamento per la cartuccia di stampa in modo da non doverla riallineare in futuro.

---

### Sul pannello di controllo viene visualizzato un messaggio di errore dell'allineamento delle cartucce di stampa

**Causa** Nel vassoio di alimentazione è stato caricato un tipo di carta non corretto.


**Soluzione** L'allineamento delle cartucce di stampa non viene eseguito se nel vassoio di alimentazione è caricata della carta colorata. Caricare carta bianca normale non utilizzata, di formato A4, nel vassoio di alimentazione, quindi provare di nuovo a eseguire l'allineamento. Per ulteriori informazioni, vedere [Allineamento delle cartucce di stampa](#).

Se non è ancora possibile eseguire l'allineamento, il sensore o la cartuccia di stampa potrebbe essere difettosa. In tal caso, contattare l'assistenza clienti HP. Visitare il sito [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Se viene richiesto, scegliere il paese/regione di provenienza, quindi fare clic su **Contact HP** (Contatta HP) per informazioni su come contattare il supporto tecnico.


---

**Causa** Il nastro protettivo copre le cartucce di stampa.

**Soluzione** Controllare ciascuna cartuccia di stampa. Se il nastro in plastica copre ancora gli ugelli dell'inchiostro, rimuoverlo con cautela utilizzando la linguetta di colore rosa. Non toccare gli ugelli o i contatti con rivestimento in rame.

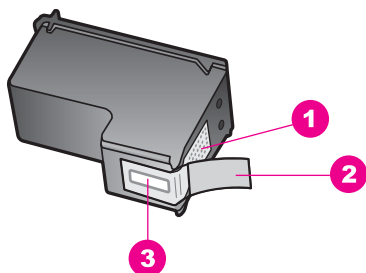

1	Contatti con rivestimento in rame
2	Nastro di plastica con linguetta di colore rosa (da rimuovere prima dell'installazione)
3	Ugelli dell'inchiostro sotto nastro

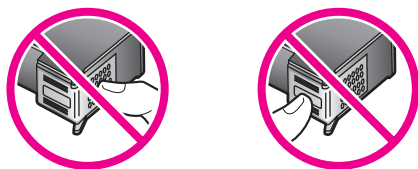

Reinstallare le cartucce di stampa e verificare che siano inserite completamente e bloccate in posizione, quindi tentare nuovamente l'allineamento. Per ulteriori informazioni, vedere [Allineamento delle cartucce di stampa](#).

**Causa** I contatti sulla cartuccia di stampa non toccano i contatti sul carrello di stampa.

**Soluzione** Estrarre e reinserire le cartucce di stampa. Verificare che siano inserite completamente e bloccate in posizione, quindi tentare nuovamente l'allineamento. Per ulteriori informazioni, vedere [Allineamento delle cartucce di stampa](#).

**Causa** Non si stanno utilizzando cartucce di stampa HP o si stanno utilizzando cartucce di stampa ricaricate.

**Soluzione** Potrebbero verificarsi problemi con la procedura di allineamento se non si utilizzano cartucce di stampa HP. Gli stessi problemi potrebbero verificarsi anche se si usano cartucce di stampa ricaricate. Sostituire le cartucce di stampa con cartucce originali HP non ricaricate, quindi tentare nuovamente l'allineamento. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione delle cartucce di stampa, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa](#). Per ulteriori informazioni sull'allineamento delle cartucce di stampa, vedere [Allineamento delle cartucce di stampa](#).

**Causa** La cartuccia di stampa o il sensore è difettoso.

**Soluzione** In tal caso, contattare l'assistenza clienti HP. Visitare il sito [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Se viene richiesto, scegliere il paese/regione di provenienza, quindi fare clic su **Contact HP** (Contatta HP) per informazioni su come contattare il supporto tecnico.


## L'unità HP All-in-One non esegue la stampa

**Soluzione** Se HP All-in-One e il computer non comunicano tra di loro, tentare quanto segue:

- Controllare il display del pannello di controllo sull'unità HP All-in-One. Se il display del pannello di controllo è vuoto e la spia accanto al pulsante **On** non è accesa, l'unità HP All-in-One è spenta. Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente all'unità HP All-in-One e alla presa di corrente. Premere il pulsante **On** per accendere l'unità HP All-in-One.
- Controllare il cavo USB. Se si utilizza un cavo di rete vecchio, potrebbe non funzionare correttamente. Collegarlo a un altro prodotto per verificarne il funzionamento. Se si verificano problemi, potrebbe essere necessario

sostituire il cavo USB. Assicurarsi inoltre che il cavo non superi i 3 metri di lunghezza.

- Verificare che il computer sia abilitato al collegamento USB. Alcuni sistemi operativi, come Windows 95 e Windows NT, non supportano tali connessioni. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare la documentazione relativa al sistema operativo in uso.
- Controllare il collegamento dall'unità HP All-in-One al computer. Verificare che il cavo USB sia inserito saldamente nella porta USB sul retro dell'unità HP All-in-One. Verificare che l'altra estremità del cavo USB sia inserita in una porta USB sul computer. Quando il cavo è collegato correttamente, spegnere e riaccendere l'unità HP All-in-One.

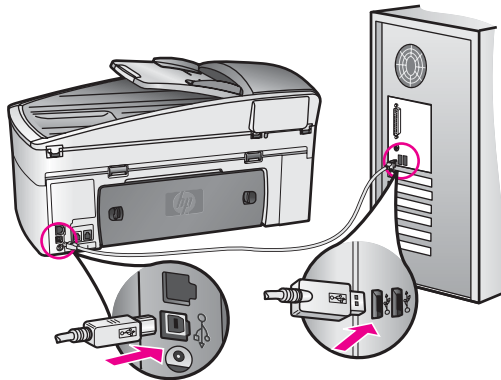

- Se si utilizza un Macintosh: Controllare Apple System Profiler (OS 9) o System Profiler (OS X) per verificare la connessione USB. Se nella finestra USB viene visualizzata l'unità HP All-in-One, significa che il computer è correttamente collegato all'unità HP All-in-One tramite USB. In questo caso, potrebbe essersi verificato un problema con il software. Eseguire **HP All-in-One Setup Assistant** per verificare se è in grado di rilevare l'unità HP All-in-One (è possibile accedere a **HP All-in-One Setup Assistant** tramite il software **HP Image Zone**).
- Verificare la presenza di altre stampanti o scanner. Potrebbe essere necessario scollegare i dispositivi precedentemente installati sul computer.
- Provare a collegare il cavo USB a una porta USB diversa sul computer. Dopo aver controllato i collegamenti, riavviare il computer. Accendere e spegnere l'unità HP All-in-One.
- Se l'unità HP All-in-One è collegata in rete, vedere [Configurazione della rete](#) per informazioni sulla configurazione in rete dell'unità HP All-in-One.
- Dopo aver controllato i collegamenti, riavviare il computer. Accendere e spegnere l'unità HP All-in-One.
- Se necessario, disinstallare e installare nuovamente il software di **HP Image Zone**. Per ulteriori informazioni sulla disinstallazione del software, vedere [Disinstallare e reinstallare il software](#).

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sul collegamento dell'unità HP All-in-One al computer, consultare la Guida all'installazione fornita con l'unità HP All-in-One.

### **Sul pannello di controllo viene visualizzato un messaggio di inceppamento della carta o carrello bloccato**

**Soluzione** Se sul display del pannello di controllo viene visualizzato un messaggio di errore di carrello bloccato o inceppamento della carta, è possibile che sia presente del materiale di imballaggio all'interno dell'unità HP All-in-One. Aprire lo sportello del carrello di stampa per accedere alla cartucce di stampa e rimuovere eventuale materiale di imballaggio (ad esempio, nastro o cartone) o altri corpi estranei che ostruiscono il percorso del carrello. Spegnerne l'unità HP All-in-One, attendere un minuto, quindi premere il pulsante **On** per riaccendere l'unità HP All-in-One.

Per ulteriori informazioni su come eliminare un inceppamento della carta, vedere [Si è verificato un inceppamento della carta nell'unità HP All-in-One..](#)

### **Risoluzione dei problemi relativi all'installazione software**

Se si riscontra un problema durante l'installazione del software, consultare gli argomenti riportati di seguito per una possibile soluzione. Se si verifica un problema hardware durante la configurazione, vedere [Risoluzione dei problemi relativi alla configurazione dell'hardware.](#)

Durante un'installazione normale del software HP All-in-One, si verificano i seguenti eventi:

1. Il CD-ROM del software HP All-in-One si avvia automaticamente
2. Viene installato il software
3. I file vengono copiati sul disco rigido
4. Viene richiesto di collegare l'unità HP All-in-One al computer
5. Sullo schermo dell'installazione guidata viene visualizzato un segno di spunta e un OK di colore verde
6. Viene richiesto di riavviare il computer
7. Viene avviata la Configurazione guidata Fax
8. Viene eseguito il processo di registrazione

Se una qualsiasi di queste situazioni non si verifica, è possibile che si sia verificato un problema con l'installazione. Per controllare l'installazione su un computer Windows, verificare quanto segue:

- Avviare **HP Director** e verificare che vengano visualizzate le seguenti icone: **Scansione foto**, **Scansione documento**, e **Invia fax**. Per informazioni su come avviare **HP Director**, consultare la **Guida di HP Image Zone** fornita con il software. Se le icone non vengono visualizzate immediatamente, potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti affinché l'unità HP All-in-One si colleghi al computer. In caso contrario, vedere [Alcune icone non sono presenti in HP Director.](#)



**Nota** Se è stata eseguita una installazione minima del software (anziché l'installazione standard), **HP Image Zone** e la funzionalità **Copia** non vengono installati e non saranno disponibili in **HP Director**.

- Aprire la finestra di dialogo Stampanti e controllare che nell'elenco ci sia l'HP All-in-One.
- Controllare che sia presente l'icona dell'unità HP All-in-One sulla barra di sistema, a destra della barra delle applicazioni di Windows. Questa indica che l'unità HP All-in-One è pronta.

### Dopo l'inserimento del CD-ROM nel lettore del computer non succede nulla

**Soluzione** Effettuare le seguenti operazioni:

1. Nel menu **Start** di Windows, scegliere **Esegui**.
2. Nella finestra di dialogo **Esegui**, digitare **d:\setup.exe** (se l'unità CD-ROM non è assegnata alla Letter D, utilizzare la Letter appropriata), quindi fare clic su **OK**.

### Vengono visualizzati i controlli per i requisiti minimi del sistema


**Soluzione** Il sistema non è conforme ai requisiti minimi per l'installazione del software. Fare clic su **Dettagli** per individuare il problema specifico, quindi correggerlo prima di installare il software.

### Una X rossa viene visualizzata sul prompt del collegamento USB

**Soluzione** In genere, una X verde indica che l'interfaccia plug-and-play funziona correttamente. In caso contrario, viene visualizzata una X rossa.

Effettuare le seguenti operazioni:

1. Verificare che la mascherina del pannello di controllo sia installata correttamente, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione dell'unità HP All-in-One.
2. Verificare che i cavi di alimentazione e USB siano collegati.

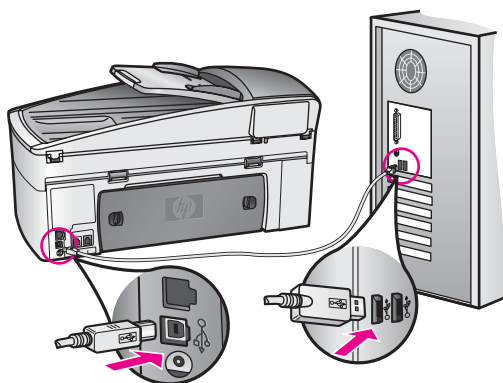

3. Fare clic su **Riprova** per riprovare l'installazione plug-and-play. Se l'operazione non può essere eseguita, proseguire con il punto successivo.
4. Verificare che il cavo USB sia configurato correttamente come segue:
  - Scollegare il cavo USB e ricollegarlo.
  - Non collegare il cavo USB a una tastiera o a un hub non alimentato.
  - Verificare che il cavo USB sia lungo massimo 3 metri.
  - Se si dispone di più periferiche USB collegate al computer, è possibile scollegare le altre periferiche durante l'installazione.
5. Continuare con l'installazione e riavviare il computer quando richiesto. Quindi aprire **HP Director** e verificare la presenza delle icone principali (**Scansione foto**, **Scansione documento** e **Invia fax**).
6. Se le icone principali non sono visualizzate, rimuovere il software e reinstallarlo. Per ulteriori informazioni, vedere [Disinstallare e reinstallare il software](#).

### Viene visualizzato un messaggio relativo a un errore sconosciuto

**Soluzione** Continuare l'installazione. In caso di problemi, interrompere e riavviare l'installazione seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se si verifica un errore, potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare il software.



**Avvertimento** Non limitarsi a cancellare i file del programma dell'unità HP All-in-One dal disco rigido. Accertarsi di rimuoverli correttamente utilizzando il programma di disinstallazione disponibile nel gruppo di programmi di HP All-in-One.

Per ulteriori informazioni, vedere [Disinstallare e reinstallare il software](#).

### Alcune icone non sono presenti in HP Director

Se le icone principali (**Scansione foto**, **Scansione documento** e **Invia fax**) non vengono visualizzate, è possibile che l'installazione non sia completa.

**Soluzione** Se l'installazione non è completa, potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare il software. Per ulteriori informazioni, vedere [Disinstallare e reinstallare il software](#).



**Avvertimento** Non limitarsi a cancellare i file del programma dell'unità HP All-in-One dal disco rigido. Accertarsi di rimuoverli correttamente utilizzando il programma di disinstallazione disponibile nel gruppo di programmi di HP All-in-One.

### La Configurazione guidata fax non si avvia

**Soluzione** Avviare **Configurazione guidata fax** nel modo seguente:

1. Avviare l'unità **HP Director**. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** fornita con il software.

2. Fare clic sul menu **Impostazioni**, puntare su **Configurazione e impostazioni fax**, quindi fare clic su **Configurazione guidata Fax**.

---

## La schermata di registrazione non viene visualizzata

### Soluzione

- In Windows, è possibile accedere alla schermata di registrazione dalla barra delle applicazioni di Windows facendo clic su Start, scegliendo **Programmi o Tutti i programmi (XP)**, **Hewlett-Packard**, **HP Officejet 7200 All-in-One series**, quindi selezionando **Accedi ora**.

---

## Il Digital Imaging Monitor non viene visualizzato sulla barra di sistema

**Soluzione** Se il Digital Imaging Monitor non viene visualizzato nella barra di sistema, avviare **HP Director** per controllare la presenza delle icone principali. Per ulteriori informazioni sull'avvio di **HP Director**, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea fornita con il software.

Per ulteriori informazioni sulle icone principali mancanti in **HP Director**, vedere [Alcune icone non sono presenti in HP Director](#).

La barra di sistema è generalmente visualizzata nell'angolo in basso a destra del desktop.

---

## Disinstallare e reinstallare il software

Se l'installazione non è completa o se il cavo USB è stato collegato al computer prima che venisse richiesto dal programma di installazione software, potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare il software.



**Avvertimento** Non limitarsi a cancellare i file del programma dell'unità HP All-in-One dal disco rigido. Accertarsi di rimuoverli correttamente utilizzando il programma di disinstallazione disponibile nel gruppo di programmi di HP All-in-One.

La reinstallazione può richiedere da 20 a 40 minuti per Windows e Macintosh. Esistono tre metodi per disinstallare il software su un computer Windows.

### Per eseguire la disinstallazione da un computer Windows, metodo 1

1. Scollegare l'unità HP All-in-One dal computer. Non collegare l'unità HP All-in-One al computer finché non è stata completata l'installazione del software.
2. Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, **Programmi o Tutti i programmi (XP)**, **Hewlett-Packard**, **HP Officejet 7200 All-in-One series**, **Disinstalla software**.
3. Attenersi alle istruzioni visualizzate.
4. Se viene chiesto di rimuovere i file condivisi, fare clic su **No**. Se si eliminano i file condivisi, i programmi che li utilizzano possono non funzionare correttamente.
5. Riavviare il computer.





**Nota** Ricordarsi di scollegare l'unità HP All-in-One prima di riavviare il computer. Non collegare l'unità HP All-in-One al computer finché non è stata completata l'installazione del software.

6. Per reinstallare il software, inserire il CD-ROM di HP All-in-One nell'unità CD-ROM del computer e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo e a quelle fornite nella Guida d'installazione dell'unità HP All-in-One.
7. Una volta installato il software, collegare l'unità HP All-in-One al computer.
8. Premere il pulsante **On** per accendere l'unità HP All-in-One.  
Dopo aver collegato e attivato l'unità HP All-in-One, è possibile che sia necessario attendere alcuni minuti prima del completamento degli eventi Plug and Play.
9. Attenersi alle istruzioni visualizzate.

Al termine dell'installazione del software, viene visualizzata un'icona Monitor di stato nella barra di sistema di Windows.

Per verificare che il software sia installato correttamente, fare doppio clic sull'icona **HP Director** sul desktop. Se **HP Director** visualizza le icone principali (**Scansione foto**, **Scansione documento** e **Invia fax**), il software è stato installato correttamente.

### Per eseguire la disinstallazione da un computer Windows, metodo 2



**Nota** Utilizzare questo metodo se **Disinstalla software** non è disponibile nel menu Start di Windows.

1. Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start, Impostazioni, Pannello di controllo**.
2. Fare doppio clic su **Installazione applicazioni**.
3. Selezionare **HP All-in-One e OfficeJet 4.0**, quindi fare clic su **Cambia/Rimuovi**. Attenersi alle istruzioni visualizzate.
4. Scollegare l'unità HP All-in-One dal computer.
5. Riavviare il computer.



**Nota** Ricordarsi di scollegare l'unità HP All-in-One prima di riavviare il computer. Non collegare l'unità HP All-in-One al computer finché non è stata completata l'installazione del software.

6. Avviare il programma di installazione.
7. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo e a quelle fornite nella Guida all'installazione dell'unità HP All-in-One.

### Per eseguire la disinstallazione da un computer Windows, metodo 3



**Nota** Si tratta di un metodo alternativo nel caso in cui **Disinstalla software** non sia disponibile dal menu Start di Windows.

1. Eseguire il programma di installazione del software dell'unità HP Officejet 7200 All-in-One series.
2. Selezionare **Disinstalla** e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
3. Scollegare l'unità HP All-in-One dal computer.
4. Riavviare il computer.



**Nota** Ricordarsi di scollegare l'unità HP All-in-One prima di riavviare il computer. Non collegare l'unità HP All-in-One al computer finché non è stata completata l'installazione del software.

5. Eseguire nuovamente il programma di configurazione del software dell'unità HP Officejet 7200 All-in-One series.
6. Eseguire la funzione **Reinstalla**.
7. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo e a quelle fornite nella Guida all'installazione dell'unità HP All-in-One.

### Per eseguire la disinstallazione da un computer Macintosh

1. Scollegare l'unità HP All-in-One dal Macintosh.
2. Fare doppio clic sulla cartella **Applicazioni: Software HP All-in-One**.
3. Fare doppio clic su **HP Uninstaller**.  
Attenersi alle istruzioni visualizzate.
4. Una volta disinstallato il software, scollegare l'unità HP All-in-One e riavviare il computer.



**Nota** Ricordarsi di scollegare l'unità HP All-in-One prima di riavviare il computer. Non collegare l'unità HP All-in-One al computer finché non è stata completata l'installazione del software.

5. Per reinstallare il software, inserire il CD-ROM di HP All-in-One nell'apposita unità sul computer.
6. Sul desktop, aprire il CD-ROM e fare doppio clic su **HP All-in-One Installer**.
7. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo e a quelle fornite nella Guida all'installazione dell'unità HP All-in-One.

## Risoluzione dei problemi di configurazione del fax

Questa sezione contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi alla configurazione del fax per l'unità HP All-in-One. Se l'unità HP All-in-One non è configurata correttamente per la trasmissione dei fax, possono verificarsi problemi durante l'invio e la ricezione dei fax.



**Suggerimento** Questa sezione contiene esclusivamente la risoluzione dei problemi correlati alla configurazione del fax. Per ulteriori argomenti di risoluzione dei problemi relativi al fax, ad esempio problemi di stampa o ricezione lenta dei fax, consultare la Guida alla risoluzione dei problemi fornita con il software **HP Image Zone**.

In caso di problemi relativi alla trasmissione dei fax, è possibile stampare un rapporto test fax per controllare lo stato dell'unità HP All-in-One. Il test non avrà esito positivo se l'unità HP All-in-One non è configurata correttamente per la trasmissione dei fax. Eseguire il test dopo aver completato la configurazione dell'unità HP All-in-One per la trasmissione di fax.

### Per effettuare il test della configurazione del fax

1. Accertarsi di avere inserito le cartucce di stampa e caricato la carta prima di avviare il test.

Per ulteriori informazioni, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa e Caricamento di carta di formato standard](#).

2. Premere **Imposta**.
3. Premere **5**, quindi **4**.  
Viene visualizzato il menu **Strumenti**, quindi selezionata l'opzione **Esegui test fax**.  
L'unità HP All-in-One visualizza lo stato del test sul display del pannello di controllo e stampa un rapporto.
4. Consultare il rapporto.
  - Se il test ha avuto esito positivo, ma i problemi persistono, verificare le impostazioni del fax riportate nel rapporto per accertarsi che siano corrette. Un'impostazione fax errata o vuota potrebbe causare problemi di trasmissione fax.
  - Se il test non ha esito positivo, consultare il rapporto per informazioni sulla risoluzione del problema. Per ulteriori informazioni, è anche possibile consultare la sezione seguente, [Il test del fax non è stato superato](#).
5. Premere **OK** per tornare al menu **Imposta**.

Se i problemi relativi ai fax persistono, continuare con le sezioni che seguono per ottenere ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi.

### Il test del fax non è stato superato

Se il test del fax non è stato superato, riesaminare il rapporto per informazioni di base sull'errore. Per informazioni più dettagliate, individuare nel rapporto la parte del test non superata e cercare l'argomento associato in questa sezione:

- [Il test hardware del fax non è stato superato](#)
- [Il test che verifica se il fax è collegato alla presa telefonica attiva non è stato superato](#)
- [Il test che verifica se il cavo telefonico è collegato alla porta corretta sul fax non è stato superato](#)
- [Il test linea fax non è stato superato](#)
- [Il test del rilevamento del segnale di linea non è stato superato](#)

### Il test hardware del fax non è stato superato

#### Soluzione

- Spegnerne l'unità HP All-in-One utilizzando il pulsante di **accensione** sul pannello di controllo e, quindi, scollegare il cavo di alimentazione dal retro dell'unità HP All-in-One. Dopo alcuni secondi, reinserire il cavo e riaccendere l'unità. Ripetere il test. Se il test non viene ancora superato, controllare le informazioni sulla risoluzione dei problemi nella presente sezione.
- Inviare o ricevere un fax di prova. Se è possibile effettuare l'invio o la ricezione, potrebbe non essersi verificato un problema.
- Se si usa un computer Windows e si esegue il test dalla **Configurazione guidata Fax**, verificare che l'unità HP All-in-One non sia impegnata in un'altra operazione, quale la ricezione di un fax o l'esecuzione di una copia. Controllare se sul pannello di controllo viene visualizzato un messaggio per indicare che l'unità HP All-in-One è occupata. In questo caso, attendere che l'unità sia in standby ed eseguire il test.

Dopo aver risolto i problemi rilevati, ripetere il test per verificare che venga superato e che l'unità HP All-in-One sia pronta per le funzioni fax. Se il **test hardware del fax** ha nuovamente esito negativo e si verificano problemi durante la trasmissione dei fax, contattare HP per ricevere assistenza. Visitare il sito [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Se viene richiesto, scegliere il paese/regione di provenienza, quindi fare clic su **Contact HP** (Contatta HP) per informazioni su come contattare il supporto tecnico.

---

### **Il test che verifica se il fax è collegato alla presa telefonica attiva non è stato superato**

#### **Soluzione**

- Controllare il collegamento tra la presa telefonica a muro e l'unità HP All-in-One e verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato.
- Accertarsi di utilizzare il cavo telefonico fornito con l'unità HP All-in-One. Se non si utilizza il cavo fornito per collegare l'unità HP All-in-One alla presa a muro, potrebbe non essere possibile inviare o ricevere fax. Dopo aver collegato il cavo di alimentazione fornito con l'unità HP All-in-One, ripetere il test del fax.
- Verificare che l'unità HP All-in-One sia collegata correttamente alla presa telefonica a muro. Utilizzando il cavo telefonico fornito con l'unità HP All-in-One, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP All-in-One. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'unità HP All-in-One per la trasmissione dei fax, vedere [Configurazione del fax](#).
- Se si utilizza uno splitter telefonico, possono verificarsi dei problemi relativi alle funzioni fax. Uno splitter è un connettore a due cavi, che si collega a una presa telefonica a muro. Tentare di rimuovere lo splitter e collegare l'unità HP All-in-One direttamente alla presa a muro telefonica.
- Collegare un telefono e un cavo funzionanti alla presa telefonica a muro utilizzata per l'unità HP All-in-One e attendere il segnale di linea. Se non si avverte alcun segnale di linea, contattare la società telefonica e richiedere una verifica della linea.
- Inviare o ricevere un fax di prova. Se è possibile effettuare l'invio o la ricezione, potrebbe non essersi verificato un problema.

Dopo aver risolto i problemi rilevati, ripetere il test per verificare che venga superato e che l'unità HP All-in-One sia pronta per le funzioni fax.

---

### **Il test che verifica se il cavo telefonico è collegato alla porta corretta sul fax non è stato superato**

**Soluzione** Il cavo telefonico è collegato alla porta errata sul retro dell'unità HP All-in-One.

1. Utilizzando il cavo telefonico fornito con l'unità HP All-in-One, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP All-in-One.



**Nota** Se si utilizza la porta "2-EXT" per il collegamento alla presa telefonica a muro, non sarà possibile inviare o ricevere fax. La porta "2-EXT" deve essere utilizzata solo per collegare altre apparecchiature, quali una segreteria telefonica o un telefono.

2. Dopo aver collegato il cavo telefonico alla porta contrassegnata con "1-LINE", ripetere il test per verificare che venga superato e che l'unità HP All-in-One sia pronta per le funzioni fax.
3. Inviare o ricevere un fax di prova.

## Il test linea fax non è stato superato

### Soluzione

- Assicurarsi di collegare l'unità HP All-in-One a una presa telefonica analogica, altrimenti non sarà possibile inviare o ricevere fax. Per controllare se la linea telefonica è digitale, collegare un telefono analogico tradizionale alla linea e attendere il segnale. Se non è presente il normale segnale di linea, la linea telefonica potrebbe essere impostata per telefoni digitali. Collegare l'unità HP All-in-One a una linea telefonica analogica e provare a inviare o ricevere un fax.
- Controllare il collegamento tra la presa telefonica a muro e l'unità HP All-in-One e verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato.
- Verificare che l'unità HP All-in-One sia collegata correttamente alla presa telefonica a muro. Utilizzando il cavo telefonico fornito con l'unità HP All-in-One, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP All-in-One. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'unità HP All-in-One per la trasmissione dei fax, vedere [Configurazione del fax](#).
- Altre apparecchiature che utilizzano la stessa linea telefonica dell'unità HP All-in-One potrebbero causare il fallimento del test. Per verificare se altre apparecchiature causano il problema, scollegare qualsiasi dispositivo dalla linea telefonica e ripetere il test.
  - Se il **test della condizione della linea fax** ha esito positivo quando non si utilizzano altre apparecchiature, allora significa che i problemi sono causati da una o più di quelle apparecchiature; collegarle una alla volta e provare a rieseguire il test dopo ogni collegamento fino a identificare quale apparecchiatura causa il problema.
  - Se il **Test linea fax** non viene superato senza altre apparecchiature collegate, collegare l'unità HP All-in-One a una linea telefonica funzionante e continuare a consultare i suggerimenti di risoluzione dei problemi forniti nella presente sezione.
- Se si utilizza uno splitter telefonico, possono verificarsi dei problemi relativi alle funzioni fax. Uno splitter è un connettore a due cavi, che si collega a una presa telefonica a muro. Tentare di rimuovere lo splitter e collegare l'unità HP All-in-One direttamente alla presa a muro telefonica.

Dopo aver risolto i problemi rilevati, ripetere il test per verificare che venga superato e che l'unità HP All-in-One sia pronta per le funzioni fax. Se il **Test linea**

fax continua a dare esito negativo e si riscontrano problemi nelle funzioni fax, contattare la società telefonica e richiedere una verifica della linea telefonica.

## Il test del rilevamento del segnale di linea non è stato superato

### Soluzione

- Altre apparecchiature che utilizzano la stessa linea telefonica dell'unità HP All-in-One potrebbero causare il fallimento del test. Per verificare se altre apparecchiature causano il problema, scollegare qualsiasi dispositivo dalla linea telefonica e ripetere il test. Se il **test del rilevamento del segnale di linea** ha esito positivo quando non si utilizzano altre apparecchiature, allora significa che i problemi sono causati da una o più di quelle apparecchiature; collegarle una alla volta e provare a eseguire nuovamente il test dopo ogni collegamento fino a identificare quale apparecchiatura causa il problema.
- Collegare un telefono e un cavo funzionanti alla presa telefonica a muro utilizzata per l'unità HP All-in-One e attendere il segnale di linea. Se non si avverte alcun segnale di linea, contattare la società telefonica e richiedere una verifica della linea.
- Verificare che l'unità HP All-in-One sia collegata correttamente alla presa telefonica a muro. Utilizzando il cavo telefonico fornito con l'unità HP All-in-One, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP All-in-One. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'unità HP All-in-One per la trasmissione dei fax, vedere [Configurazione del fax](#).
- Se si utilizza uno splitter telefonico, possono verificarsi dei problemi relativi alle funzioni fax. Uno splitter è un connettore a due cavi, che si collega a una presa telefonica a muro. Tentare di rimuovere lo splitter e collegare l'unità HP All-in-One direttamente alla presa a muro telefonica.
- Se il sistema telefonico non utilizza un segnale telefonico standard, come nel caso dei sistemi PBX, è possibile che il test non riesca. Ciò non determina un problema nell'invio o nella ricezione dei fax. Provare ad inviare o ricevere un fax di prova.
- Verificare che sia impostato il paese o la regione appropriata. Se non è configurata alcuna impostazione per il paese o la regione o se ne è configurata una non appropriata, è possibile che il test non riesca e che si verifichino problemi con la trasmissione dei fax. Per controllare l'impostazione, premere il pulsante di **impostazione** e, quindi, **7**. Le nuove impostazioni relative al paese ed alla regione vengono visualizzate sul display del pannello di controllo. Se l'impostazione del paese o della regione non è corretta, premere **OK** e seguire le indicazioni sul display del pannello di controllo per modificarla.
- Assicurarsi di collegare l'unità HP All-in-One a una presa telefonica analogica, altrimenti non sarà possibile inviare o ricevere fax. Per controllare se la linea telefonica è digitale, collegare un telefono analogico tradizionale alla linea e attendere il segnale. Se non è presente il normale segnale di linea, la linea telefonica potrebbe essere impostata per telefoni digitali. Collegare l'unità HP All-in-One a una linea telefonica analogica e provare a inviare o ricevere un fax.


Dopo aver risolto i problemi rilevati, ripetere il test per verificare che venga superato e che l'unità HP All-in-One sia pronta per le funzioni fax. Se il test **Rilevamento segnale di linea** continua a non essere superato, contattare la società telefonica e richiedere una verifica della linea.

### Si verificano problemi durante l'invio e la ricezione di fax con l'unità HP All-in-One

**Soluzione** Accertarsi che l'unità HP All-in-One sia accesa. Controllare il display del pannello di controllo sull'unità HP All-in-One. Se il display del pannello di controllo è vuoto e la spia accanto al pulsante **On** non è accesa, l'unità HP All-in-One è spenta. Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente all'unità HP All-in-One e alla presa di corrente. Premere il pulsante **On** per accendere l'unità HP All-in-One.

### Soluzione

- Accertarsi che il cavo telefonico utilizzato per collegare la presa telefonica a muro sia quello fornito con l'unità HP All-in-One. Un'estremità di questo cavo telefonico a due fili deve essere collegata alla porta contrassegnata con "1-LINE" sul retro dell'unità HP All-in-One e l'altra estremità alla presa telefonica a muro, come illustrato di seguito.

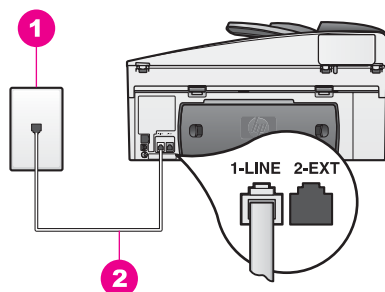

Se il cavo telefonico non è abbastanza lungo, è possibile estenderlo. Per ulteriori informazioni, vedere [Il cavo telefonico fornito con l'unità HP All-in-One non è abbastanza lungo](#).

- Collegare un telefono e un cavo funzionanti alla presa telefonica a muro utilizzata per l'unità HP All-in-One e attendere il segnale di linea. Se non si avverte alcun segnale di linea, contattare la società telefonica e richiedere una verifica della linea.
- È possibile che altre apparecchiature utilizzino la stessa linea telefonica dell'unità HP All-in-One. Ad esempio, non è possibile utilizzare l'unità HP All-in-One per la trasmissione di fax se un telefono derivato è occupato o se si sta utilizzando un modem computer per inviare e-mail o per accedere a Internet.
- Verificare se è stato un altro processo a generare un errore. Verificare se sul display del pannello di controllo o sul computer è presente un messaggio di errore con informazioni sul problema e sulle risoluzioni possibili. Se si

verifica un errore, l'unità HP All-in-One non è in grado di inviare o ricevere fax finché non si risolve la condizione di errore.

- La connessione della linea telefonica potrebbe avere interferenze. Le linee telefoniche con scarsa qualità del suono (disturbate) possono causare problemi di trasmissione fax. Controllare la qualità del segnale della linea telefonica collegando un telefono alla presa a muro e rimanendo in attesa di eventuali interferenze. Se si avvertono interferenze, disattivare **Modalità di correzione errore** (ECM) e riprovare a inviare il fax. Per ulteriori informazioni, vedere [Uso della Modalità correzione errori](#). Se il problema persiste, contattare l'operatore telefonico.
- Se si sta utilizzando una linea DSL (Digital Subscribe Line), accertarsi di disporre di un filtro DSL collegato, altrimenti non sarà possibile effettuare la trasmissione di fax. Il filtro DSL rimuove il segnale digitale e consente all'unità HP All-in-One di comunicare correttamente sulla linea telefonica. Richiedere un filtro DSL al provider DSL. Se già si dispone di un filtro DSL, accertarsi che sia collegato correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere [Caso B: Configurazione dell'unità HP All-in-One con DSL](#).
- Verificare che l'unità HP All-in-One non sia collegata a una presa telefonica a muro configurata per telefoni digitali. Per controllare se la linea telefonica è digitale, collegare un telefono analogico tradizionale alla linea e attendere il segnale. Se non è presente il normale segnale di linea, la linea telefonica potrebbe essere impostata per telefoni digitali.
- Se si utilizza un convertitore/adattatore PBX (Private Branch Exchange) o ISDN (Integrated Services Digital Network), accertarsi che l'unità HP All-in-One sia collegata alla porta designata per l'utilizzo del telefono e del fax. Inoltre, verificare che l'adattatore sia impostato in modo appropriato per il paese o la regione in cui viene utilizzato. Alcuni sistemi ISDN consentono di configurare le porte per un'apparecchiatura telefonica specifica. Ad esempio, è possibile assegnare una porta per il telefono e per il fax gruppo 3 e un'altra per altre funzioni. Se i problemi persistono quando si è collegati alla porta per telefono/fax, provare a collegarsi all'altra porta. La porta potrebbe essere etichettata come "multi-combi" o un altro nome analogo. Per informazioni sulla configurazione dell'unità HP All-in-One con un sistema telefonico PBX o una linea ISDN, vedere [Configurazione del fax](#).
- Se l'unità HP All-in-One condivide la stessa linea telefonica di un servizio DSL, il modem DSL potrebbe non essere collegato correttamente a terra. Se il modem DSL non è dotato della corretta messa a terra, la linea telefonica potrebbe essere disturbata. Le linee telefoniche con scarsa qualità del suono (disturbate) possono causare problemi di trasmissione fax. Controllare la qualità del suono della linea collegando un telefono alla presa telefonica a muro e rimanendo in attesa di eventuali interferenze. Se si avvertono interferenze, spegnere il modem DSL e rimuovere completamente l'alimentazione per almeno 15 minuti. Riaccendere il modem DSL e attendere nuovamente il segnale di chiamata.



**Nota** In futuro, si potrebbero avvertire nuovamente interferenze sulla linea. Se l'unità HP All-in-One interrompe l'invio e la ricezione di fax, ripetere questo processo.



Se la linea telefonica è ancora disturbata o per ulteriori informazioni sullo spegnimento del modem DSL, contattare il provider DSL per ricevere assistenza. È anche possibile contattare la società telefonica locale.

- Se si utilizza uno splitter telefonico, possono verificarsi dei problemi relativi alle funzioni fax. Uno splitter è un connettore a due cavi, che si collega a una presa telefonica a muro. Tentare di rimuovere lo splitter e collegare l'unità HP All-in-One direttamente alla presa a muro telefonica.

## I fax vengono inviati, ma non è possibile riceverli con l'unità HP All-in-One

### Soluzione

- Se non si utilizza un servizio di suoneria differenziata, accertarsi che la funzione **Tipo di squilli di risposta** sull'unità HP All-in-One sia impostata su **Tutti gli squilli**. Per ulteriori informazioni, vedere [Modifica del tipo di squillo per la risposta \(differenziazione degli squilli\)](#).
- Se l'indicatore **Risposta automatica** è su **Off**, è necessario ricevere i fax manualmente; in caso contrario, l'unità HP All-in-One non riceverà i fax. Per informazioni sulla ricezione manuale dei fax, vedere [Ricezione manuale di un fax](#).
- Se si dispone di un servizio di messaggia vocale sullo stesso numero di telefono utilizzato per le chiamate fax, è necessario impostare la ricezione fax in modalità manuale e non automatica. In questo modo, si risponderà di persona alle chiamate fax in entrata. Per informazioni sulla configurazione dell'unità HP All-in-One in caso si disponga di un servizio di messaggia vocale, vedere [Configurazione del fax](#). Per informazioni sulla ricezione manuale dei fax, vedere [Ricezione manuale di un fax](#).
- Se si dispone di un modem computer sulla stessa linea telefonica dell'unità HP All-in-One, accertarsi che il software del modem computer sia impostato per la ricezione fax automatica. I modem che dispongono di tale funzione di ricezione fax automatica riceveranno tutti i fax in entrata, impedendo all'unità HP All-in-One di ricevere le chiamate fax.
- Se si dispone di una segreteria telefonica sulla stessa linea telefonica dell'unità HP All-in-One, è possibile che si sia verificato uno dei seguenti problemi:
  - È possibile che il messaggio in uscita sia troppo lungo o che abbia un volume troppo alto per consentire all'unità HP All-in-One di individuare i toni del fax, provocando la disconnessione dell'unità fax di origine.
  - La segreteria telefonica potrebbe attivarsi troppo rapidamente dopo la riproduzione del messaggio di uscita se non rileva qualcuno che tenta di registrare un messaggio, come quando un fax effettua la chiamata. Ciò impedisce all'unità HP All-in-One di rilevare i toni del fax. Questo problema si verifica soprattutto con le segreterie telefoniche digitali.

Provare ad effettuare le seguenti operazioni.

- Verificare che l'unità HP All-in-One sia impostata per ricevere automaticamente i fax. Per informazioni sulla configurazione dell'unità

HP All-in-One per la ricezione automatica dei fax, vedere [Impostazione dell'unità HP All-in-One per la ricezione di fax](#).

- Verificare che l'impostazione **Squilli prima di rispondere** sia corretta. Impostare la segreteria telefonica per la risposta entro quattro squilli e l'unità HP All-in-One per la risposta entro il numero massimo di squilli supportato. Il numero massimo di squilli varia a seconda del paese/ regione. Con questa configurazione, la segreteria telefonica risponde alla chiamata e l'unità HP All-in-One controlla la linea. Se l'unità HP All-in-One rileva la presenza di toni fax, il fax viene ricevuto sull'unità HP All-in-One. Se la chiamata è vocale, il messaggio viene registrato dalla segreteria telefonica. Per informazioni sull'impostazione del numero di squilli prima della risposta, vedere [Impostazione del numero di squilli prima della risposta](#).
- Scollegare la segreteria telefonica, quindi tentare di ricevere il fax. Se è possibile ricevere un fax senza la segreteria telefonica, questa potrebbe essere la causa del problema.
- Ricollegare la segreteria telefonica e registrare di nuovo il messaggio in uscita. È necessario che il messaggio sia il più breve possibile (con durata non superiore a 10 secondi) e che sia registrato in modo chiaro e lento. Al termine del messaggio, lasciare 3 o 4 secondi di silenzio senza rumori di sottofondo. Tentare nuovamente di ricevere un fax.



**Nota** Alcune segreterie telefoniche potrebbero non conservare il silenzio registrato al termine del messaggio di uscita. Riprodurre il messaggio di uscita per verificare.

- Se l'unità HP All-in-One condivide la stessa linea telefonica con altri tipi di apparecchiature telefoniche, quale una segreteria telefonica, un modem computer o un commutatore a più porte, si potrebbe verificare una diminuzione del livello del segnale del fax. Questo può causare problemi durante la ricezione dei fax.  
Per individuare l'apparecchiatura che causa il problema, scollegare tutto ad eccezione dell'unità HP All-in-One dalla linea telefonica e tentare di ricevere un fax. Se la ricezione avviene correttamente senza altre apparecchiature, il problema potrebbe essere causato da una o più di queste apparecchiature. Collegarle una alla volta e provare a ricevere un fax dopo ogni collegamento fino a identificare quale apparecchiatura causa il problema.
- Se si è assegnato un tipo di squillo speciale al proprio numero fax (utilizzando un servizio di suoneria differenziata fornito dall'operatore telefonico), accertarsi che la funzione **Tipo di squilli di risposta** sull'unità HP All-in-One sia impostata di conseguenza. Se ad esempio la società telefonica ha assegnato al numero fax un tipo di squilli doppi, accertarsi che venga selezionato **Squilli doppi** come impostazione **Tipo di squilli di risposta**. Per informazioni sulla modifica di tale impostazione, vedere [Modifica del tipo di squillo per la risposta \(differenziazione degli squilli\)](#).



**Nota** L'unità HP All-in-One non riconosce alcuni tipi di squilli, ad esempio i tipi di squilli brevi e lunghi. Se si verificano dei problemi con questi tipi di squilli, chiedere alla società telefonica di assegnare un tipo di squillo non alternato.

## I fax possono essere ricevuti, ma non è possibile inviarli con l'unità HP All-in-One

### Soluzione

- È possibile che l'unità HP All-in-One componga il numero troppo velocemente o troppo presto. Potrebbe essere necessario inserire delle pause nella sequenza numerica. Se ad esempio è necessario accedere a una linea esterna prima di comporre il numero di telefono, inserire una pausa dopo il numero di accesso. Se il numero è 95555555 e il 9 è il numero che fornisce l'accesso alla linea esterna, è possibile inserire le pause nel modo seguente: 9-555-5555. Per inserire una pausa durante la composizione del numero, premere ripetutamente il pulsante **Richiama/Pausa** fino a visualizzare un trattino.  
Se si sta utilizzando una voce di selezione rapida per inviare un fax, creare una nuova voce inserendo alcune pause nella sequenza numerica. Per ulteriori informazioni sulla selezione rapida, vedere [Configurazione della selezione rapida](#).
- Il numero immesso per l'invio del fax non è corretto. Verificare che il numero di fax immesso sia corretto e nel formato appropriato. Ad esempio, a seconda dell'apparecchio telefonico, potrebbe essere necessario selezionare il prefisso "9".  
Se la linea telefonica dispone di un sistema PBX, accertarsi di comporre il numero per una linea esterna prima di selezionare il numero di fax.
- L'apparecchio fax ricevente presenta dei problemi. Per controllare, chiamare il numero fax da un telefono e attendere i toni del fax. Se non si avvertono i toni del fax, è possibile che il fax ricevente non sia acceso o collegato o che un servizio di messaggeria vocale interferisca con la linea telefonica ricevente. È inoltre possibile chiedere al destinatario di verificare l'eventuale presenza di errori sull'apparecchio fax ricevente.

## I toni del fax vengono registrati sulla segreteria telefonica

### Soluzione

- Verificare che l'unità HP All-in-One sia impostata per ricevere automaticamente i fax. Se l'unità HP All-in-One è configurata per ricevere fax manualmente, l'unità HP All-in-One non risponde alle chiamate in entrata. È necessario essere disponibili per rispondere personalmente alle chiamate fax in entrata, altrimenti l'unità HP All-in-One non riceverà il fax e la segreteria telefonica registrerà i toni del fax. Per informazioni sulla configurazione dell'unità HP All-in-One per la ricezione automatica dei fax, vedere [Impostazione dell'unità HP All-in-One per la ricezione di fax](#).
- Verificare che l'impostazione **Squilli prima di rispondere** sia corretta. Il numero di squilli dopo i quali l'unità HP All-in-One risponde alle chiamate dovrebbe essere maggiore rispetto a quello impostato per la segreteria telefonica. Se la segreteria telefonica e l'unità HP All-in-One sono impostate sullo stesso numero di squilli prima della risposta, entrambe le periferiche rispondono alla chiamata e i toni del fax vengono registrati sulla segreteria telefonica.

Impostare la segreteria telefonica per la risposta entro quattro squilli e l'unità HP All-in-One per la risposta entro il numero massimo di squilli supportato. Il numero massimo di squilli varia a seconda del paese/regione. Con questa configurazione, la segreteria telefonica risponde alla chiamata e l'unità HP All-in-One controlla la linea. Se l'unità HP All-in-One rileva la presenza di toni fax, il fax viene ricevuto sull'unità HP All-in-One. Se la chiamata è vocale, il messaggio viene registrato dalla segreteria telefonica. Per informazioni sull'impostazione del numero di squilli prima della risposta, vedere [Impostazione del numero di squilli prima della risposta](#).

---

### **Si avvertono delle interferenze sulla linea telefonica dal momento del collegamento all'unità HP All-in-One**

#### **Soluzione**


- Accertarsi che il cavo telefonico utilizzato per collegare la presa telefonica a muro sia quello fornito con l'unità HP All-in-One. Un'estremità di questo cavo dovrebbe essere collegata alla porta contrassegnata con "1-LINE" sul retro dell'unità HP All-in-One e l'altra estremità alla presa telefonica a muro. Se il cavo telefonico non è abbastanza lungo, è possibile estenderlo. Per ulteriori informazioni, vedere [Il cavo telefonico fornito con l'unità HP All-in-One non è abbastanza lungo](#).
  - Se si utilizza uno splitter telefonico, possono verificarsi delle interferenze sulla linea telefonica. Uno splitter è un connettore a due cavi, che si collega a una presa telefonica a muro. Tentare di rimuovere lo splitter e collegare l'unità HP All-in-One direttamente alla presa a muro telefonica.
  - Se non si utilizza una presa di alimentazione con messa a terra per l'unità HP All-in-One, potrebbero avvertirsi delle interferenze sulla linea telefonica. Collegare l'unità a un'altra presa.
- 

### **Il cavo telefonico fornito con l'unità HP All-in-One non è abbastanza lungo**

**Soluzione** Se il cavo telefonico fornito con l'unità HP All-in-One non è sufficientemente lungo, è possibile utilizzare un accoppiatore per estenderlo. È possibile acquistare un accoppiatore in un negozio di elettronica con accessori telefonici. Sarà anche necessario un altro cavo, che può essere un normale cavo telefonico di cui si dispone a casa o in ufficio.

#### **Per estendere il cavo telefonico**

1. Utilizzando il cavo telefonico presente nella confezione dell'unità HP All-in-One, collegare un'estremità del cavo all'accoppiatore, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP All-in-One.
2. Collegare un altro cavo telefonico alla porta aperta dell'accoppiatore e alla presa telefonica a muro, come illustrato di seguito.

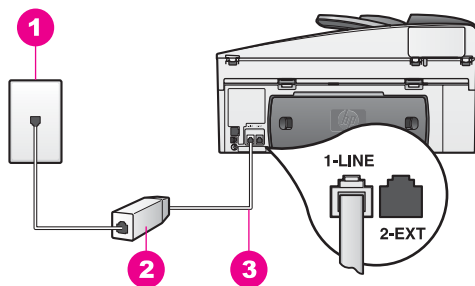

1	Pres a telefonica a muro
2	Accoppiatore
3	Cavo telefonico fornito nella confezione dell'unit à HP All-in-One

## Si verificano dei problemi durante l'invio di fax su Internet

### Soluzione

Verificare quanto segue:

- È possibile che il servizio FoIP non funzioni correttamente quando l'unit à HP All-in-One invia e riceve i fax a una velocit à elevata (33600 bps). Se si verificano problemi durante la trasmissione di fax tramite un servizio fax su Internet, utilizzare una velocit à inferiore. A tale scopo, è possibile modificare l'opzione **Velocit à fax** da **Elevata** (impostazione predefinita) a **Media**. Per informazioni sulla modifica di tale impostazione, vedere [Impostazione della velocit à fax](#).
- È possibile inviare e ricevere fax solo collegando un cavo telefonico alla porta denominata "1-LINE" sull'unit à HP All-in-One e non tramite la porta Ethernet. La connessione Internet, pertanto, deve essere effettuata tramite un convertitore (che fornisce delle prese telefoniche analogiche comuni per il collegamento fax) o tramite la societ à telefonica.
- Inoltre, è necessario verificare che il servizio telefonico Internet della propria societ à telefonica supporti l'invio di fax. In caso contrario, non sar à possibile inviare e ricevere fax tramite Internet.

## Risoluzione dei problemi di carattere operativo

La sezione relativa alla risoluzione dei problemi di HP Officejet 7200 All-in-One series della **Guida di HP Image Zone** fornisce ulteriori suggerimenti utili per la risoluzione di alcuni dei problemi pi ù comuni associati all'uso dell'unit à HP All-in-One.

Per accedere alle informazioni relative alla risoluzione dei problemi da un computer Windows, scegliere **HP Director**, fare clic su **?**, quindi selezionare **Risoluzione dei problemi e assistenza**. La risoluzione dei problemi è disponibile anche tramite il pulsante della guida (?) visualizzato in alcuni messaggi di errore.

Per accedere alle informazioni relative alla risoluzione dei problemi da Macintosh OS X v10.1.5 e versioni successive, fare clic sull'icona **HP Image Zone** nel dock,

selezionare ? nella barra dei menu, scegliere **Aiuto HP Image Zone** dal menu ?, quindi selezionare HP Officejet 7200 All-in-One series nel Visore Aiuto.

Se si dispone dell'accesso a Internet, è possibile ottenere assistenza accedendo al sito Web HP all'indirizzo:

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Se viene richiesto, scegliere il paese/regione di provenienza, quindi fare clic su **Contact HP** (Contatta HP) per informazioni su come contattare il supporto tecnico.

Il sito Web fornisce anche risposte alle domande ricorrenti (FAQ).

## Risoluzione dei problemi relativi alla carta

Per evitare inceppamenti della carta, utilizzare solo tipi di carta consigliati per l'unità HP All-in-One. Per un elenco dei tipi di carta consigliati, vedere [Tipi di carta consigliati](#) oppure andare a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Se viene richiesto, scegliere il paese/regione di provenienza, quindi fare clic su **Contact HP** (Contatta HP) per informazioni su come contattare il supporto tecnico.

Non caricare carta piegata o arricciata oppure carta con margini spiegazzati o strappati. Per ulteriori informazioni, vedere [Come evitare gli inceppamenti della carta](#).


Se si verifica un inceppamento della carta nella periferica, attenersi alle seguenti istruzioni per eliminarlo.

### Si è verificato un inceppamento della carta nell'unità HP All-in-One.

#### Soluzione

1. Premere le linguette sullo sportello posteriore per rimuoverlo come illustrato di seguito.

Se l'unità HP All-in-One è fornita di un accessorio per la stampa fronte/retro, la periferica potrebbe non essere dotata dello sportello posteriore mostrato. Per rimuovere un inceppamento della carta, è necessario disinstallare l'accessorio. Per ulteriori informazioni, vedere la guida fornita con gli accessori per la stampa fronte/retro.

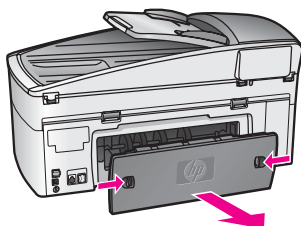

**Avvertimento** Se si tenta di eliminare l'inceppamento della carta dalla parte anteriore dell'unità HP All-in-One, il meccanismo di stampa potrebbe danneggiarsi. Eliminare gli inceppamenti della carta sempre dallo sportello posteriore.

2. Estrarre delicatamente la carta dai rulli.




**Avvertenza** Se la carta si strappa durante la rimozione dai rulli, verificare la presenza di frammenti di carta all'interno della periferica. Se non si rimuovono tutti i frammenti di carta dall'unità HP All-in-One, è possibile che si verifichino altri inceppamenti.

3. Rimuovere lo sportello posteriore. Spingere delicatamente lo sportello in avanti finché non scatta in posizione.
4. Premere **OK** per riprendere la stampa.

## Inceppamento della carta nell'alimentatore automatico documenti

### Soluzione

1. Estrarre il vassoio dell'alimentatore dall'unità HP All-in-One per rimuoverlo.
2. Sollevare il coperchio dell'alimentatore automatico di documenti.

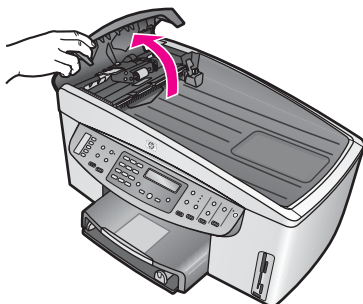

3. Estrarre delicatamente la carta dai rulli.



**Avvertenza** Se la carta si strappa durante la rimozione dai rulli, verificare la presenza di frammenti di carta all'interno dell'alimentatore. Se non si rimuovono tutti i frammenti di carta dall'unità HP All-in-One, è possibile che si verifichino altri inceppamenti.

Nella remota eventualità di un inceppamento molto grave, è necessario rimuovere la piastra dal lato anteriore dell'alimentatore automatico documenti e sollevare il componente per il prelievo della carta per eliminare i frammenti di carta nell'alimentatore. Per ulteriori informazioni, vedere [L'alimentatore automatico documenti non preleva la carta o ne preleva troppa](#).

4. Chiudere il coperchio dell'alimentatore automatico di documenti e reinserire il vassoio dell'alimentatore.

**Si è verificato un inceppamento della carta con l'accessorio opzionale per la stampa fronte/retro.**

**Soluzione** Potrebbe essere necessario rimuovere l'accessorio opzionale per la stampa fronte/retro. Per ulteriori informazioni, vedere la guida fornita con gli accessori per la stampa fronte/retro.



**Nota** Se prima di eliminare l'inceppamento l'unità HP All-in-One è stata spenta, riaccenderla e riavviare l'operazione di stampa, copia o invio fax.

### L'alimentatore automatico documenti non preleva la carta o ne preleva troppa

**Causa** È necessario pulire il separatore o i rulli all'interno dell'alimentatore automatico documenti. È possibile che sui rulli o sul separatore si accumulino grafite, cera o inchiostro dopo un uso prolungato oppure se si eseguono copie da originali scritti a mano o che presentano un eccesso di inchiostro.

- Se l'alimentatore non preleva affatto le pagine, è necessario pulire i rulli al suo interno.
- Se l'alimentatore preleva più di una pagina, è necessario pulire il separatore al suo interno.

**Soluzione** Caricare uno o due fogli nuovi di carta comune bianca formato standard nel vassoio dell'alimentatore documenti e premere **Avvio copia Nero** per far passare le pagine nell'alimentatore automatico documenti. La carta rimuove e assorbe i residui dai rulli e dal separatore.



**Suggerimento** Se l'alimentatore automatico documenti non riesce a prelevare la carta comune, provare a pulire il rullo anteriore. Pulire il rullo con un panno morbido e privo di lanugine inumidito con acqua distillata,

Se il problema persiste o l'alimentatore automatico documenti non preleva la carta comune, è possibile eseguire la pulizia manuale dei rulli e del separatore. Rimuovere la piastra anteriore dell'alimentatore automatico documenti per poter sollevare il componente per il prelievo della carta, pulire i rulli o il pattino separatore e riapplicare la piastra come descritto nelle procedure riportate di seguito.

### Per rimuovere la piastra anteriore dall'alimentatore automatico di documenti


1. Rimuovere tutti gli originali dal vassoio di alimentazione della carta.



**Suggerimento** La rimozione del vassoio di alimentazione della carta potrebbe semplificare notevolmente la manutenzione dell'alimentatore automatico documenti.


2. Sollevare il coperchio dell'alimentatore automatico di documenti, come indicato nella figura 1.



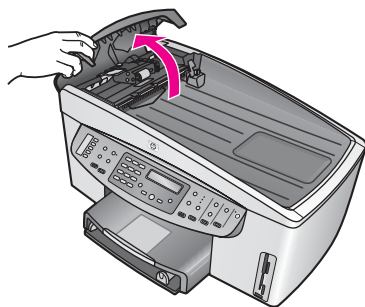

**Figura 1**

3. Sollevare il coperchio dell'unità HP All-in-One, come quando si carica un originale sulla superficie di scansione.  
La figura 2 mostra il coperchio aperto ed una fessura (1) in prossimità dello spigolo superiore destro del retro del coperchio (2).

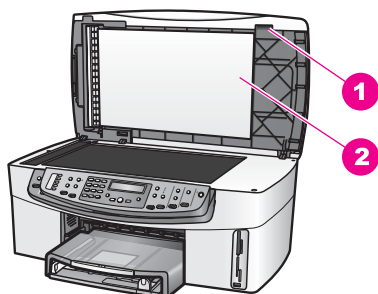


**Figura 2**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | Fessura             |
| 2 | Retro del coperchio |

4. Inserire uno o due dita nella fessura, come mostrato nella figura 3.




**Avvertenza** Non estrarre completamente la piastra anteriore. È presente un fermo di plastica sulla sinistra che consente di bloccare la piastra anteriore in posizione. Se si estrae la piastra in modo brusco, è possibile che il fermo venga danneggiato.

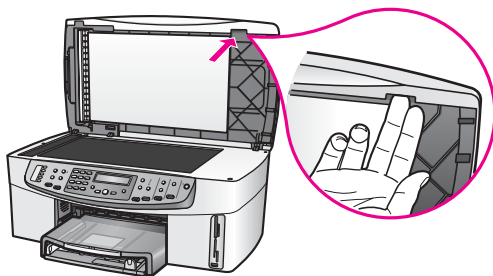

**Figura 3**


5. Posizionare le dita nella fessura mentre si abbassa il coperchio finché non è quasi completamente chiuso.
6. Premere con il pollice sulla parte superiore della piastra anteriore (1) mentre si distacca con le dita la parte anteriore dal lato destro dell'unità HP All-in-One, come mostrato nella figura 4. Distaccare la piastra anteriore sul lato destro sollevandola leggermente ai lati.

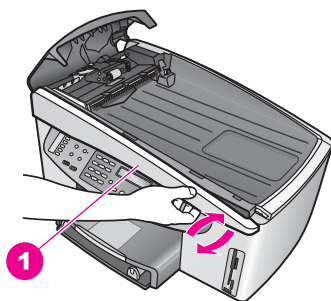

**Figura 4**

1 Piastra anteriore


7. Come mostrato nella figura 5, far scorrere la piastra anteriore verso sinistra (1) finché il fermo in plastica sul lato sinistro non tocca l'unità HP All-in-One e, quindi, rimuovere la piastra dalla periferica (2).

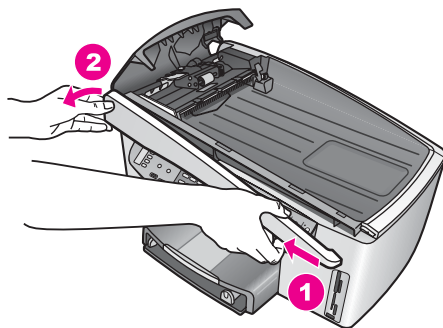

**Figura 5**

**Per eseguire la pulizia dei rulli e del separatore**


1. Utilizzare la leva verde/blu (1) mostrata nella figura 6 per sollevare il componente per il prelievo della carta (2).

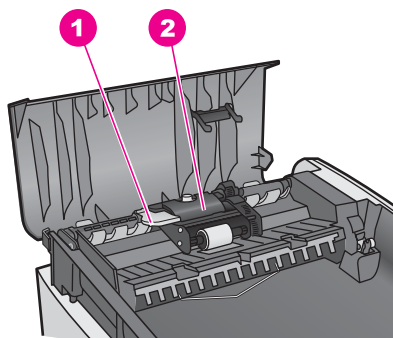

**Figura 6**

1	Leva
2	Componente per il prelievo

Ciò consente di accedere con semplicità ai rulli (3) ed al pattino separatore (4), come mostrato nella figura 7.

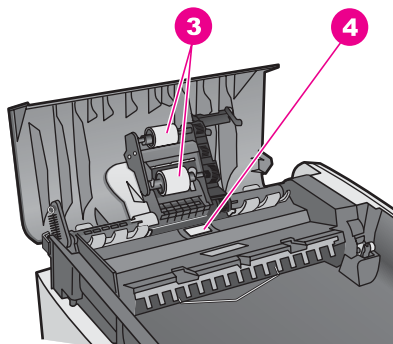


**Figura 7**

3	Rulli
4	Separatore

2. Inumidire leggermente un panno pulito privo di lanugine con acqua distillata ed eliminare il liquido in eccesso.
3. Utilizzare il panno inumidito per rimuovere qualsiasi residuo dai rulli o dal separatore.
4. Se non è possibile rimuovere i residui utilizzando l'acqua distillata, provare con l'alcool isopropilico.
5. Utilizzare la leva verde/blu per abbassare il componente per il prelievo della carta.

#### **Per reinstallare la piastra anteriore sull'alimentatore automatico di documenti**


1. Come mostrato nella figura 8, posizionare la piastra anteriore sul lato sinistro dell'unità HP All-in-One in modo che il fermo in plastica (2) sulla sinistra entri nella fessura (1) sul lato anteriore dell'alimentatore automatico documenti.

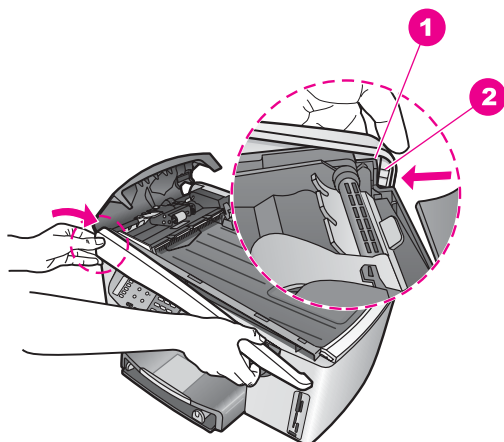

**Figura 8**


1	Fessura
2	Fermo in plastica

2. Allineare il bordo destro della piastra anteriore con il lato destro dell'unità HP All-in-One e, quindi, spingere il lato destro della piastra finché non viene agganciato saldamente, come mostrato nella figura 9.

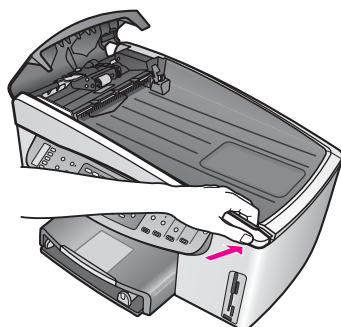

**Figura 9**

3. Spingere con le mani nella parte centrale della piastra (figura 10) finché non si aggancia saldamente. Quando vengono agganciati i due lati della piastra si dovrebbero sentire degli scatti.

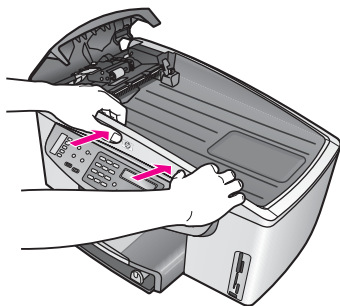


**Figura 10**

4. Chiudere il coperchio dell'alimentatore automatico di documenti.
5. Se si rimuove il vassoio di alimentazione della carta, reinstallarlo.

## Risoluzione dei problemi relativi alle cartucce di stampa


Se si verificano problemi relativi alla stampa, potrebbe sussistere un problema con le cartucce di stampa. Provare ad effettuare le seguenti operazioni.

1. Estrarre la cartuccia di stampa sul lato destro per accertarsi che il nastro di plastica sia stato rimosso. Se il nastro di plastica copre ancora gli ugelli di inchiostro, rimuoverlo delicatamente utilizzando la linguetta di colore rosa. Non toccare gli ugelli o i contatti con rivestimento in rame.

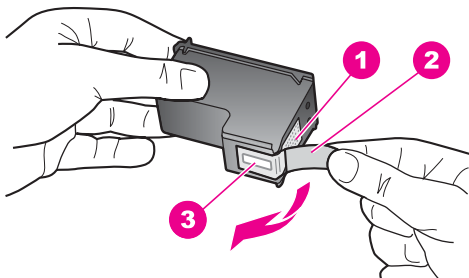

1	Contatti con rivestimento in rame
2	Nastro di plastica con linguetta di colore rosa (da rimuovere prima dell'installazione)
3	Ugelli dell'inchiostro sotto nastro

2. Reinstallare la cartuccia di stampa e verificare che sia inserita completamente e bloccata in posizione.

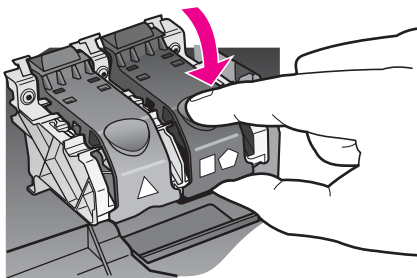

3. Per la cartuccia di stampa sul lato sinistro, ripetere i punti 1 e 2.
4. Se il problema persiste, stampare un rapporto di auto-test per stabilire se si è verificato un problema con le cartucce di stampa.  
Tale rapporto fornisce informazioni utili sulle cartucce di stampa, incluse le informazioni sullo stato. Per ulteriori informazioni, vedere [Stampa di un rapporto di auto-test](#).
5. Se il rapporto conferma la presenza di un problema, pulire le cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere [Pulizia delle cartucce di stampa](#).
6. Se il problema persiste, pulire i contatti con rivestimento in rame delle cartucce di stampa.  
Per ulteriori informazioni, vedere [Pulizia dei contatti delle cartucce di stampa](#).
7. Se si verificano ulteriori problemi di stampa, individuare la cartuccia con il problema e sostituirla.

## Risoluzione di problemi di stampa

### Il documento non viene stampato

**Soluzione** Se vi sono più stampanti installate, accertarsi di selezionare l'unità HP Officejet 7200 All-in-One series nell'applicazione software per la stampa.



**Nota** È possibile impostare HP All-in-One come stampante predefinita per fare in modo che la stampante venga automaticamente selezionata quando si stampa dalle applicazioni software. Per informazioni, vedere la Guida alla risoluzione dei problemi in linea fornita con il software **HP Image Zone**.

**Soluzione** Controllare lo stato dell'unità HP All-in-One per accertarsi che non vi siano errori, quali inceppamenti della carta o messaggi di esaurimento della carta. Provare ad effettuare le seguenti operazioni.

- Controllare il display del pannello di controllo dell'unità HP All-in-One per vedere se vi sono messaggi di errore.
- Per gli utenti Windows: Controllare lo stato dell'unità HP All-in-One dal proprio computer. In **HP Director**, fare clic su **Stato**.

Risolvere gli errori riscontrati. Per informazioni sui messaggi di errore, vedere la Guida alla risoluzione dei problemi in linea fornita con il software **HP Image Zone**.

## Problemi relativi alla scheda di memoria

I seguenti suggerimenti relativi alla risoluzione dei problemi si riferiscono unicamente agli utenti Macintosh di iPhoto.

### È stata inserita una scheda di memoria in un'unità HP All-in-One collegata in rete, ma non viene rilevata da iPhoto

**Soluzione** È necessario che la scheda di memoria venga visualizzata sulla scrivania affinché iPhoto possa rilevarla; una scheda di memoria inserita in un'unità HP All-in-One collegata in rete non viene automaticamente visualizzata sulla scrivania. Se si avvia iPhoto dalla relativa cartella o facendo doppio clic su un alias, l'applicazione non è in grado di rilevare la scheda installata ma non visualizzata. In alternativa, avviare **HP Director** e selezionare **iPhoto** da **Altre applicazioni**. Quando si avvia iPhoto dall'interno di **HP Director**, l'applicazione rileva e visualizza automaticamente la scheda di memoria.

### Sono presenti video clip su una scheda di memoria, ma vengono visualizzati in iPhoto solo dopo l'importazione del contenuto della scheda

**Soluzione** iPhoto gestisce solo fermi immagine. Per gestire sia video clip che fermi immagine, utilizzare **Scaricamento immagini** da **HP Director**.

## Aggiornamento della periferica

Se viene consigliato dall'assistenza clienti HP o richiesto da un messaggio sul proprio computer, aggiornare la propria unità HP All-in-One. Sono disponibili diversi metodi per l'aggiornamento, ciascuno dei quali richiede lo scaricamento di un file sul computer per avviare la **procedura guidata per l'aggiornamento della periferica**.

### Aggiornamento della periferica (Windows)

Utilizzare uno dei seguenti metodi per ottenere un aggiornamento per la periferica:

- Se consigliato dall'assistenza clienti HP, utilizzare il browser Web per scaricare un aggiornamento per l'unità HP All-in-One dall'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Il file è un file eseguibile ad estrazione automatica con estensione .exe. Facendo doppio clic sul file .exe, viene avviata la **procedura guidata di aggiornamento della periferica** sul computer.
- L'utilità **Aggiornamento software** fornita con il software **HP Image Zone** consente di eseguire a intervalli di tempo prestabiliti la ricerca automatica degli aggiornamenti per la periferica sul sito Web dell'assistenza HP. Per ulteriori informazioni sull'utilità **Aggiornamento software**, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea.



**Nota** Una volta installata, l'utilità di **Aggiornamento software** consente di individuare gli aggiornamenti della periferica. Se non si dispone della versione più recente dell'utilità di **Aggiornamento software** al momento dell'installazione, sul computer viene visualizzato un messaggio che richiede di aggiornare l'utilità. Accettare l'aggiornamento. Una volta terminato l'aggiornamento, riavviare il programma di utilità



## Aggiornamento software per trovare gli aggiornamenti dell'unità HP All-in-One.

### Per utilizzare l'aggiornamento della periferica

1. Eseguire una delle operazioni seguenti.
  - Fare doppio clic sul file .exe scaricato dal sito [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
  - Quando viene richiesto, accettare l'aggiornamento della periferica individuato dall'utilità **Aggiornamento software**.

Viene avviata la **procedura guidata di aggiornamento della periferica**.

2. Nella schermata di **Benvenuto**, fare clic su **Avanti**.  
Viene visualizzata la schermata **Selezionare una periferica**.
3. Selezionare l'unità HP All-in-One dall'elenco e fare clic su **Avanti**.  
Viene visualizzata la schermata **Informazioni importanti**.
4. Assicurarsi che il computer e la periferica siano conformi ai requisiti elencati.
5. Se sono conformi, fare clic su **Aggiorna**.  
Sul display della periferica appare una barra di avanzamento o un altro indicatore simile.
6. Non scollegare, spegnere o disturbare la periferica mentre è in corso l'aggiornamento.



**Nota** Se si interrompe un aggiornamento o un messaggio di errore indica che l'aggiornamento non ha avuto esito positivo, contattare l'assistenza clienti HP.

Dopo aver riavviato l'unità HP All-in-One, sul computer appare uno schermo che indica che l'**aggiornamento è stato ultimato** e viene stampata una pagina di prova dalla periferica.

7. La periferica è stata aggiornata. Ora è possibile utilizzare l'unità HP All-in-One.

### Aggiornamento della periferica (Macintosh)

Se consigliato dall'assistenza clienti HP o richiesto da un messaggio di errore, usare il programma per l'aggiornamento della periferica per applicare gli aggiornamenti all'unità HP All-in-One come descritto di seguito:

1. Utilizzare il browser Web per scaricare un aggiornamento dell'unità HP All-in-One dal sito [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
2. Fare doppio clic sul file scaricato.  
Viene avviato il programma di installazione sul computer.
3. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per installare l'aggiornamento sull'unità HP All-in-One.
4. Riavviare l'unità HP All-in-One per completare il processo.

# 17 Assistenza HP

Hewlett-Packard fornisce assistenza telefonica e via Internet per HP All-in-One.

Il presente capitolo fornisce informazioni su come ottenere assistenza tramite Internet, contattare l'assistenza clienti di HP, avere accesso al numero di serie e l'ID assistenza, contattare l'assistenza in Nord America durante il periodo di garanzia, contattare l'assistenza clienti di HP in Giappone, in Corea, in altre parti del mondo, contattare l'assistenza in Australia dopo la scadenza della garanzia e preparare l'unità HP All-in-One per la spedizione.

Qualora la presente documentazione o la guida in linea non siano sufficienti per rispondere a problemi o quesiti, è possibile contattare uno dei servizi di assistenza HP elencati nelle pagine seguenti. Alcuni servizi di assistenza sono disponibili soltanto negli Stati Uniti e in Canada, mentre altri sono disponibili in molti paesi/regioni del mondo. Se nell'elenco non è presente il numero dell'assistenza tecnica per il proprio paese o regione, contattare il più vicino rivenditore HP autorizzato per ottenere i servizi di assistenza desiderati.

## Richiesta di assistenza e di ulteriori informazioni via Internet

Se si dispone dell'accesso a Internet, è possibile ottenere assistenza da [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Il sito Web offre assistenza tecnica e informazioni sui driver, sui prodotti e sulle modalità di ordinazione.

## Garanzia:

Per ottenere un servizio di riparazione HP, contattare un ufficio di assistenza HP oppure un centro assistenza clienti HP per la risoluzione dei problemi di base. Per informazioni sulle operazioni da effettuare prima di contattare il servizio di assistenza clienti, vedere [Assistenza clienti HP](#).



**Nota** Le presenti informazioni non si applicano ai clienti giapponesi. Per informazioni sulle opzioni disponibili per il Giappone, vedere [Servizio di sostituzione rapida HP \(Giappone\)](#).

## Aggiornamento della garanzia

A seconda del paese/regione, HP può offrire a pagamento un'opzione di aggiornamento della garanzia che prolunga od ottimizza la garanzia standard del prodotto. Le opzioni disponibili includono l'assistenza telefonica prioritaria, il servizio di restituzione o la sostituzione del prodotto il giorno lavorativo successivo. Il periodo di copertura dell'assistenza inizia in genere dalla data di acquisto del prodotto e il pacchetto deve essere acquistato entro un periodo di tempo limitato dalla data di acquisto.

Per ulteriori informazioni:

- Negli Stati Uniti, comporre il numero 1-866-234-1377 per parlare con un consulente HP.
- Al di fuori degli Stati Uniti, contattare l'ufficio di assistenza clienti più vicino. Per l'elenco dei numeri dei centri di assistenza clienti internazionali, vedere [Chiamate in altre parti del mondo](#).
- Accedere al sito Web HP all'indirizzo:  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Se richiesto, selezionare il paese/regione di appartenenza, quindi cercare le informazioni sulla garanzia.

## Restituzione dell'unità HP All-in-One per l'assistenza

Prima di restituire l'unità HP All-in-One per l'assistenza, è necessario contattare l'Assistenza clienti HP. Per informazioni sulle operazioni da effettuare prima di contattare il servizio di assistenza clienti, vedere [Assistenza clienti HP](#).



**Nota** Le presenti informazioni non si applicano ai clienti giapponesi. Per informazioni sulle opzioni disponibili per il Giappone, vedere [Servizio di sostituzione rapida HP \(Giappone\)](#).

## Assistenza clienti HP

L'unità HP All-in-One può essere fornita con programmi software di altri produttori. In caso di problemi nell'uso di questi programmi, si raccomanda di richiedere assistenza tecnica direttamente alle case produttrici.

Se fosse necessario contattare l'assistenza clienti HP, prima di effettuare la chiamata procedere nel modo indicato di seguito.

1. Assicurarsi che:
  - a. L'unità HP All-in-One sia collegata e accesa.
  - b. Siano state installate correttamente le cartucce di stampa specificate.
  - c. Nel vassoio di alimentazione sia stata inserita correttamente la carta consigliata.
2. Eseguire il ripristino di HP All-in-One:
  - a. Spegnerne l'unità HP All-in-One premendo il pulsante **On**.
  - b. Scollegare il cavo di alimentazione dal retro dell'unità HP All-in-One.
  - c. Ricollegare il cavo di alimentazione all'unità HP All-in-One.
  - d. Accendere l'unità HP All-in-One premendo il pulsante **On**.
3. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).  
Il sito Web offre assistenza tecnica e informazioni sui driver, sui prodotti e sulle modalità di ordinazione.
4. Se i problemi persistono e si desidera parlare con un addetto dell'Assistenza clienti HP, attenersi alla seguente procedura:
  - a. Tenere a portata di mano il nome preciso dell'unità HP All-in-One, così come viene indicato sul pannello di controllo.
  - b. Stampa di un rapporto di auto-test Per informazioni sulla stampa di un rapporto di auto-test, vedere [Stampa di un rapporto di auto-test](#).
  - c. Eseguire una copia a colori di cui disporre come stampa di esempio.
  - d. Prepararsi a descrivere dettagliatamente il problema.
  - e. Tenere a portata di mano il numero di serie e l'ID assistenza. Per informazioni su come accedere al numero di serie e all'ID assistenza, vedere [Accesso al numero di serie e all'ID assistenza](#).
5. Chiamare l'assistenza clienti HP. Durante la conversazione, restare in prossimità dell'unità HP All-in-One

## Accesso al numero di serie e all'ID assistenza

Mediante l'utilizzo del **Menu Informazioni** dell'unità HP All-in-One, è possibile ottenere informazioni di estrema importanza.



**Nota** Se l'unità HP All-in-One non si accende, controllare il numero di serie riportato sull'etichetta adesiva nell'angolo in alto a sinistra sul retro della periferica. Il numero di serie è il codice di 10 caratteri collocato nell'angolo in alto a sinistra dell'etichetta.

1. Premere e tenere premuto **OK**. Tenendo premuto **OK**, premere **4**.  
Viene visualizzato il menu **Informazioni**.
2. Premere ► finché non viene visualizzato **Numero modello**, quindi premere **OK**.  
In questo modo viene visualizzato l'ID di servizio. Prendere nota dell'ID di servizio completo.

3. Premere **Annulla**, quindi premere ► fino a visualizzare **N. di serie**.
4. Premere **OK**.  
Viene visualizzato il numero di serie. Annotare il numero di serie completo.
5. Premere **Annulla** per uscire dal **Menu Informazioni**.

## Chiamate in Nord America durante il periodo di garanzia

Chiamare il numero **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Negli Stati Uniti, l'assistenza telefonica è disponibile in inglese e spagnolo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (i giorni e gli orari del servizio sono soggetti a modifiche senza preavviso). Questo servizio è gratuito durante il periodo di garanzia. Al termine di tale periodo è prevista l'applicazione di una tariffa.

## Chiamate in altre parti del mondo

I numeri elencati di seguito sono aggiornati alla data di pubblicazione della presente guida. Per ottenere l'elenco aggiornato dei numeri di telefono internazionali dei servizi di assistenza HP, andare a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) e scegliere il paese/regione o lingua desiderati.

È possibile chiamare il centro di assistenza clienti HP dei paesi o delle regioni elencati di seguito. Se il proprio paese o la propria regione non si trova nell'elenco, rivolgersi al rivenditore locale o al più vicino rappresentante HP per ottenere assistenza.

Il servizio di supporto è gratuito durante il periodo di garanzia; tuttavia, verrà addebitato il costo standard della chiamata interurbana. In alcuni casi, è prevista l'applicazione di una tariffa per intervento.



**Nota** Le tariffe per chiamata e al minuto riportate in questa sezione sono approssimative.

Per l'assistenza telefonica in Europa, controllare i dettagli e le condizioni sul servizio telefonico della propria regione o del proprio paese in [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

In alternativa, è possibile rivolgersi al proprio rivenditore o contattare HP utilizzando il numero telefonico fornito nella presente guida.

Dato il continuo miglioramento dei nostri servizi di assistenza telefonica, consigliamo di visitare il sito Web regolarmente per cercare nuove informazioni sulle caratteristiche e le modalità dell'assistenza offerta.

Paese/Regione	Assistenza tecnica HP	Paese/Regione	Assistenza tecnica HP
Africa occidentale	+351 213 17 63 80	Israele	+972 (0) 9 830 4848
Algeria <sup>1</sup>	+213 61 56 45 43	Italia	+39 848 800 871
America del Nord	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)	Kuwait	+971 4 366 2020
Arabia Saudita	800 897 1444	Libano	+971 4 366 2020
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Lussemburgo (francese)	900 40 006
Australia, dopo la scadenza della garanzia (tariffazione per chiamata)	1902 910 910	Lussemburgo (tedesco)	900 40 007
Australia, durante il periodo di garanzia	1300 721 147	Malaysia	1-800-805405

Appendice 17  
(continua)

Paese/Regione	Assistenza tecnica HP	Paese/Regione	Assistenza tecnica HP
Austria	+43 1 86332 1000	Marocco <sup>1</sup>	+212 22 404747
Bahrein	800 171	Medio Oriente (internazionale)	+971 4 366 2020
Bangladesh	fax: +65-6275-6707	Messico	01-800-472-6684
Belgio (francese)	+32 070 300 004	Messico (Città del Messico)	(55) 5258-9922
Belgio (olandese)	+32 070 300 005	Nigeria	+234 1 3204 999
Bolivia	800-100247	Norvegia <sup>2</sup>	+47 815 62 070
Brasile (altre località)	0800 157751	Nuova Zelanda	0800 441 147
Brasile (Grande San Paolo)	(11) 3747 7799	Oman	+971 4 366 2020
Brunei	fax: +65-6275-6707	Paesi Bassi (0,10 Euro/ min.)	0900 2020 165
Cambogia	fax: +65-6275-6707	Pakistan	fax: +65-6275-6707
Canada, dopo la scadenza della garanzia (tariffazione per chiamata)	1-877-621-4722	Palestina	+971 4 366 2020
Canada, durante il periodo di garanzia	(905) 206 4663	Panama	001-800-711-2884
Caraibi e America Centrale	1-800-711-2884	Perù	0-800-10111
Cile	800-360-999	Polonia	+48 22 5666 000
Cina	021-38814518, 8008103888	Portogallo	+351 808 201 492
Colombia	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Portorico	1-877-232-0589
Corea	+82 1588 3003	Qatar	+971 4 366 2020
Costa Rica	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Repubblica Ceca	+420 261307310
Danimarca	+45 70 202 845	Repubblica Dominicana	1-800-711-2884
Ecuador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Repubblica Sudafricana	086 0001030
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Repubblica Sudafricana, territori esterni	+27 11 2589301
Egitto	+20 2 532 5222	Romania	+40 (21) 315 4442
Emirati Arabi Uniti	+971 4 366 2020	Singapore	65 - 62725300

(continua)

Paese/Regione	Assistenza tecnica HP	Paese/Regione	Assistenza tecnica HP
Federazione Russa, Mosca	+7 095 7973520	Siria	+971 4 366 2020
Federazione Russa, San Pietroburgo	+7 812 3467997	Slovacchia	+421 2 50222444
Filippine	632-867-3551	Spagna	+34 902 010 059
Finlandia	+358 (0) 203 66 767	Sri Lanka	fax: +65-6275-6707
Francia (0,34 Euro/min.)	+33 (0)892 69 60 22	Svezia	+46 (0) 77 120 4765
Germania (0,12 Euro/min.)	+49 (0) 180 5652 180	Svizzera <sup>3</sup>	+41 0848 672 672
Giamaica	1-800-711-2884	Taiwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Giappone	+81-3-3335-9800	Thailandia	0-2353-9000
Giordania	+971 4 366 2020	Trinidad e Tobago	1-800-711-2884
Grecia (numero verde per le chiamate da Cipro ad Atene)	800 9 2649	Tunisia <sup>1</sup>	+216 71 89 12 22
Grecia, chiamate internazionali	+30 210 6073603	Turchia	+90 216 579 71 71
Grecia, chiamate nazionali/regionali	801 11 22 55 47	Ucraina, Kiev	+7 (380 44) 4903520
Guatemala	1800-999-5105	Ungheria	+36 1 382 1111
Hong Kong (RAS)	+(852) 2802 4098	United Kingdom	+44 (0) 870 010 4320
India	91-80-8526900	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800-HP invent)
India (numero verde)	1600-4477 37	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Indonesia	62-21-350-3408	Vietnam	84-8-823-4530
Inglese internazionale	+44 (0) 207 512 5202	Yemen	+971 4 366 2020
Ireland	+353 1890 923 902		

- 1 Questo Call Center è in grado di fornire assistenza ai clienti dei seguenti paesi francofoni: Marocco, Tunisia e Algeria.
- 2 Prezzo stabilito per le chiamate: 0,55 corone norvegesi (0,08 Euro), costo al minuto per i clienti: 0,39 corone norvegesi (0,05 Euro).
- 3 Questo Call Center è in grado di fornire assistenza ai clienti di lingua tedesca, francese e italiana in Svizzera (0,08 CHF/min. nelle ore di punta, 0,04 CHF/min. nelle ore non di punta).

## Chiamata in Australia con garanzia o dopo la garanzia

Se il prodotto è in garanzia, chiamare il numero 1300 721 147.

Se il prodotto non è in garanzia, chiamare il 1902 910 910. Una tariffa di supporto per guasto non in garanzia verrà addebitata sulla propria carta di credito.

## Assistenza clienti HP per la Corea

### HP 한국 고객 지원 문의

- \*고객 지원 센터 대표 전화  
1588-3003
- \*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화  
080-703-0700
- \*전화 상담 가능 시간 :  
평 일 09:00~18:00  
토요일 09:00~13:00  
(일요일,공휴일 제외)

## Chiamare l'assistenza clienti HP del Giappone.

### カスタマー・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ～ 17:00

土・日 10:00 ～ 17:00 (祝祭日、1/1～3を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、  
弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

## Servizio di sostituzione rapida HP (Giappone)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、**HP Quick Exchange Service**がこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と送料は無料です。また、お住まいの地域にもよりますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：0570-000511（自動応答）

:03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）

サポート時間：平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

### サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

**ご注意：**ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

### その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

## Preparazione dell'unità HP All-in-One per la spedizione

Se il proprio rivenditore o l'assistenza clienti HP chiede che l'unità HP All-in-One venga spedita per poter effettuare un intervento di assistenza, rimuovere le cartucce di stampa e imballare l'unità HP All-in-One nella confezione originale per evitare di causare ulteriori danni alla stampante. È possibile rimuovere le cartucce di stampa dall'unità HP All-in-One accesa o spenta. Conservare il cavo di alimentazione e la mascherina del pannello di controllo qualora fosse necessario sostituire l'unità HP All-in-One.

Questa sezione fornisce le istruzioni relative alla rimozione delle cartucce di stampa da un'unità HP All-in-One, sia funzionante che non funzionante, e della protezione del pannello di controllo. Descrive anche come imballare l'unità HP All-in-One.



**Nota** Le presenti informazioni non si applicano ai clienti giapponesi. Per informazioni sulle opzioni disponibili per il Giappone, vedere [Servizio di sostituzione rapida HP \(Giappone\)](#).

### Rimozione delle cartucce di stampa da un'unità HP All-in-One funzionante

1. Accendere l'unità HP All-in-One.  
Vedere [Rimozione delle cartucce di stampa da un'unità HP All-in-One non funzionante](#) se la periferica non si accende.
2. Aprire lo sportello di accesso del carrello.
3. Attendere fino al completo arresto del carrello, quindi estrarre le cartucce di stampa dai relativi alloggiamenti e abbassare i fermi. Per ulteriori informazioni sulla rimozione delle cartucce di stampa, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa](#).



**Nota** Rimuovere entrambe le cartucce di stampa e abbassare entrambi i fermi. La mancata esecuzione di tale operazione potrebbe danneggiare l'unità HP All-in-One.



4. Riporre le cartucce di stampa nelle relative protezioni o in un sacchetto ermetico perché non si asciughino, quindi metterle da parte. Non spedirle insieme all'unità HP All-in-One, a meno che l'addetto dell'Assistenza clienti HP non lo richieda espressamente.
5. Chiudere lo sportello di accesso al carrello di stampa e attendere qualche minuto che il carrello ritorni nella posizione originaria (sul lato destro).



**Nota** Accertarsi che lo scanner sia ritornato nella posizione originaria prima di spegnere l'unità HP All-in-One.

6. Premere il pulsante **On** per spegnere l'unità HP All-in-One.
7. Scollegare il cavo di alimentazione dall'unità HP All-in-One.



**Nota** Non restituire il cavo di alimentazione e l'alimentatore con l'unità HP All-in-One. L'unità HP All-in-One di sostituzione non viene fornita con questi accessori. Conservare il cavo di alimentazione e l'alimentatore in un luogo sicuro fino alla consegna dell'unità HP All-in-One di sostituzione.

8. Vedere [Rimozione della protezione del pannello di controllo ed imballaggio dell'unità HP All-in-One](#) per completare la preparazione per la spedizione.

### Rimozione delle cartucce di stampa da un'unità HP All-in-One non funzionante

Effettuare le operazioni riportate di seguito per rimuovere le cartucce di stampa per la spedizione quando l'unità HP All-in-One non si accende. Vedere [Rimozione delle cartucce di stampa da un'unità HP All-in-One funzionante](#) se la periferica si accende. Utilizzare la seguente procedura per sbloccare il supporto delle cartucce di stampa, rimuovere le cartucce e, quindi, bloccare nuovamente il supporto.

1. Scollegare il cavo di alimentazione dall'unità HP All-in-One.




**Nota** Non restituire il cavo di alimentazione e l'alimentatore con l'unità HP All-in-One. L'unità HP All-in-One di sostituzione non viene fornita con questi accessori. Conservare il cavo di alimentazione e l'alimentatore in un luogo sicuro fino alla consegna dell'unità HP All-in-One di sostituzione.

2. Posizionandosi davanti all'unità HP All-in-One, far girare il lato destro verso di sé finché la base non sposterà di circa 12,5 cm oltre il bordo di una superficie piana (ad esempio, una scrivania o un tavolo).  
In questo modo, è possibile accedere ad uno sportello circolare viola presente sulla base.



**Avvertenza** Non inclinare l'unità HP All-in-One su un lato in quanto potrebbe danneggiarsi.

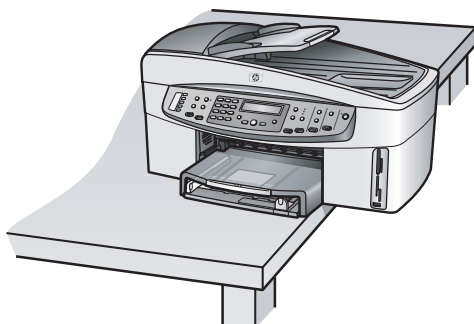


3. Individuare lo sportello sulla base e, quindi, attenersi alla seguente procedura per sbloccare il supporto delle cartucce di stampa.

- Utilizzare la linguetta per far ruotare lo sportello di 1/4 di giro nella direzione desiderata.
- Rimuovere lo sportello. In questo modo, diventa possibile accedere ad una leva che controlla l'altezza del supporto delle cartucce di stampa.
- Far ruotare la leva verso il lato posteriore dell'unità finché non si blocca.



**Nota** Sarà necessario far ruotare la leva diverse volte prima che si blocchi.

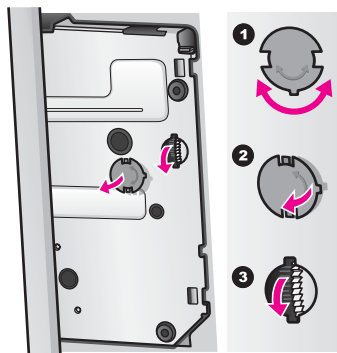

- Aprire lo sportello di accesso al carrello di stampa, quindi estrarre le cartucce di stampa dai relativi alloggiamenti e abbassare i fermi.



**Nota** Rimuovere entrambe le cartucce di stampa e abbassare entrambi i fermi. La mancata esecuzione di tale operazione potrebbe danneggiare l'unità HP All-in-One.

- Riporre le cartucce di stampa nelle relative protezioni o in un sacchetto ermetico perché non si asciughino, quindi metterle da parte. Non spedirle insieme all'unità HP All-in-One, a meno che l'addetto dell'Assistenza clienti HP non lo richieda espressamente.
- Far ruotare la leva verso il lato anteriore dell'unità HP All-in-One finché non si blocca. In questo modo, il supporto delle cartucce di stampa risulterà bloccato e protetto per la spedizione.
- Riposizionare lo sportello sulla base dell'unità HP All-in-One allineando le due linguette sullo sportello con gli alloggiamenti. Far ruotare lo sportello di 1/4 di giro per bloccarlo in posizione.
- Vedere [Rimozione della protezione del pannello di controllo ed imballaggio dell'unità HP All-in-One](#) per completare la preparazione per la spedizione.


## Rimozione della protezione del pannello di controllo ed imballaggio dell'unità HP All-in-One

Effettuare le operazioni riportate di seguito dopo aver rimosso le cartucce di stampa ed aver scollegato l'unità HP All-in-One.



**Avvertenza** È necessario scollegare l'unità HP All-in-One prima di effettuare le seguenti operazioni.

- Rimuovere la mascherina del pannello di controllo attenendosi alla seguente procedura:
  - Afferrare ciascun lato del rivestimento del pannello di controllo.
  - Rimuovere il rivestimento del pannello di controllo con i pollici.

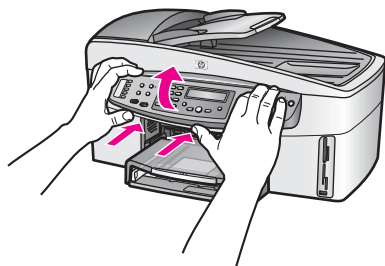

2. Conservare la mascherina del pannello di controllo. Non restituire il rivestimento del pannello di controllo con l'unità HP All-in-One.



**Nota** È possibile che l'unità HP All-in-One sostitutiva non includa un rivestimento per il pannello di controllo. Conservare accuratamente il rivestimento del pannello di controllo e, una volta in possesso della nuova unità HP All-in-One, riposizionarlo sul pannello di controllo. È necessario posizionare il rivestimento per poter utilizzare le funzioni del pannello di controllo sull'unità HP All-in-One sostitutiva.




**Suggerimento** Per istruzioni su come agganciare il rivestimento del pannello di controllo, vedere la Guida all'installazione fornita con l'unità HP All-in-One.



**Nota** L'unità HP All-in-One di sostituzione potrebbe essere fornita delle istruzioni per la configurazione della periferica.

3. Se l'unità HP All-in-One è dotata di un accessorio per la stampa fronte-retro HP, rimuoverlo dal retro dell'unità.
4. Se possibile, preparare l'unità HP All-in-One per la spedizione utilizzando il materiale di imballaggio originale o quello della periferica fornita in sostituzione.

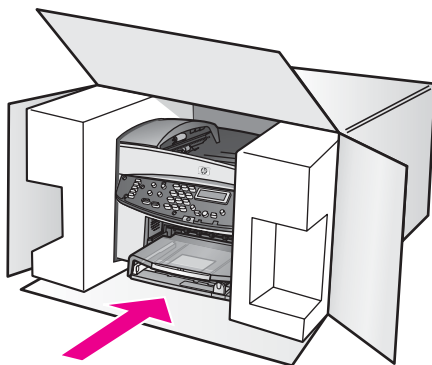

Se non si dispone più della confezione originale, utilizzare materiali di imballaggio adeguati. Gli eventuali danni, provocati da un imballaggio o da un trasporto inadeguati, non sono coperti da garanzia.

5. Apporre l'etichetta di restituzione del prodotto sulla parte esterna della confezione.

6. La confezione deve includere quanto segue:
- Una descrizione completa dei sintomi, ad uso del personale addetto all'assistenza.  
Può risultare utile allegare delle copie di esempio dei problemi di stampa riscontrati.
  - Una copia della ricevuta d'acquisto o altro documento che attesti il periodo di copertura della garanzia.
  - Il proprio nome, indirizzo e un numero telefonico presso il quale si è reperibili durante il giorno.

# 18 GARANZIA LIMITATA Hewlett-Packard

## Durata della garanzia limitata

Prodotto HP	Durata della garanzia limitata
Software	90 giorni
Stampante	1 anno
Cartucce di stampa	Fino a esaurimento inchiostro HP oppure fino alla data di fine garanzia stampata sulla cartuccia, qualsiasi termine sia raggiunto per primo. Tale garanzia non copre i materiali di consumo HP ricaricati, rilavorati, rigenerati, usati in modo improprio o manomessi.
Accessori	90 giorni

## Durata della garanzia limitata

Hewlett-Packard (HP) garantisce all'utente finale che i prodotti HP summenzionati saranno esenti da difetti di materiali e manodopera per la durata qui indicata, a partire dalla data di acquisto da parte dell'acquirente originale.

Per i prodotti software, la garanzia limitata HP si applica solo alla mancata esecuzione delle istruzioni di programmazione. HP non garantisce che il funzionamento dei suoi prodotti sarà ininterrotto ed esente da errori.

La garanzia limitata HP copre esclusivamente i difetti derivanti da un uso normale del prodotto, escludendo con ciò tutti gli altri problemi derivanti da: a. Manutenzione o modifiche improprie; b. Software, supporti, componenti o materiali di consumo non forniti o non supportati da HP; c. Funzionamento del prodotto al di fuori delle specifiche; d. Uso improprio e modifiche non autorizzate.

Per i prodotti di stampa HP, l'uso di cartucce non HP o rigenerate non è coperto da alcuna garanzia destinata al cliente né da alcun contratto di assistenza. E comunque, qualora il guasto o i danni alla stampante siano da attribuirsi all'uso di cartucce non HP o rigenerate, la riparazione sarà eseguita da HP alle tariffe per materiale e manodopera standard.

Qualora riceva, durante il periodo di garanzia, notifica di un difetto in qualsiasi prodotto coperto dalla garanzia HP, HP riparerà o sostituirà il prodotto a propria discrezione.

Qualora si riveli incapace di riparare o sostituire, secondo il caso, un prodotto difettoso coperto dalla garanzia HP, entro un tempo ragionevole a partire dalla notifica del difetto, HP rimborserà il prezzo di acquisto del prodotto.

HP non sarà tenuta a riparare o sostituire il prodotto o a rimborsare il cliente fino al ricevimento del prodotto difettoso.

Il prodotto sostitutivo potrà essere nuovo o assimilabile al nuovo, purché la sua funzionalità sia almeno pari a quella del prodotto da sostituire.

I prodotti HP possono contenere parti, componenti o materiali ricostruiti equivalenti per prestazioni a quelli nuovi.

La garanzia limitata HP è valida in tutti i paesi in cui sono distribuiti i prodotti HP coperti. Contratti per altri servizi in garanzia, come l'assistenza in loco, possono essere richiesti a qualsiasi centro di assistenza HP autorizzato operante nei paesi in cui i prodotti sono distribuiti da HP o da un importatore autorizzato.

## Limitazione della garanzia

NEI LIMITI CONSENTITI DALLE LEGGI LOCALI, HP E I RELATIVI FORNITORI ESTERNI NON OFFRONO ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI DI ALCUN TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, NÉ RICONOSCONO ALCUNA GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO.

## Limitazioni di responsabilità

Nei limiti consentiti dalle leggi locali vigenti, le clausole specificate dalla presente garanzia sono le uniche ed esclusive a tutela del Cliente.

NEI LIMITI CONSENTITI DALLE LEGGI LOCALI VIGENTI, FATTA ECCEZIONE PER GLI OBBLIGHI SPECIFICAMENTE PREVISTI NELLA PRESENTE GARANZIA, IN NESSUN CASO HP O I SUOI FORNITORI TERZE PARTI SARANNO RITENUTI RESPONSABILI DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI, PER INADEMPIMENTO, ATTO ILLECITO O ALTRO, ANCHE SE A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

## Legislazione locale

La presente Garanzia limitata conferisce al Cliente diritti legali specifici. Il cliente potrebbe altresì disporre di altri diritti diversi nei vari stati degli Stati Uniti, nelle diverse province del Canada e nello specifico paese di residenza.

Nei casi in cui la presente Garanzia sia in contrasto con la legislazione locale vigente, questo Certificato di garanzia sarà ritenuto modificato per armonizzarsi con essa. In base a quanto stabilito dalla legislazione locale vigente, alcune dichiarazioni di non responsabilità e limitazioni della presente garanzia limitata possono non applicarsi al cliente. Alcuni stati degli Stati Uniti, analogamente ad alcuni Paesi e ad alcune province in Canada, potranno:

Impedire che la dichiarazione di non responsabilità e le limitazioni a questo certificato di garanzia limitino i diritti di legge del consumatore (per esempio, nel Regno Unito);

Limitare la possibilità per il costruttore di far valere tali negazioni di responsabilità o limitazioni; Oppure

riconoscere al cliente altri diritti di garanzia, specificare la durata delle garanzie implicite, di cui il produttore non può rifiutare la responsabilità, oppure ammettere limitazioni alla durata delle garanzie implicite.

LE CONDIZIONI DELLA PRESENTE GARANZIA, AD ECCEZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, NON ESCLUDONO, NON LIMITANO, NON MODIFICANO I DIRITTI CHE SI APPLICANO DALLA VENDITA DEI PRODOTTI HP, MA VANNO AD AGGIUNGERSI A DETTI DIRITTI.

## Informazioni sulla garanzia limitata per i paesi/regioni dell'UE

Qui di seguito sono elencati i nomi e gli indirizzi dei distributori HP che concedono la garanzia limitata HP (garanzia del produttore) nel paese di appartenenza.

**In aggiunta alla garanzia del produttore, è altresì possibile avvalersi dei diritti statutari nei confronti del venditore sulla base dell'accordo di acquisto. Questa garanzia non limita i diritti statutari.**

Belgique/Luxembourg Hewlett-Packard Belgium BVBA/ SPRL Luchtschipstraat 1 Rue de l'aeronef B-1140 Bruxelles	Irlanda Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2	Danmark Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkerød
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

<p>Nederland</p> <p>Hewlett-Packard Nederland BV</p> <p>Startbaan 16</p> <p>1187 XR Amstelveen NL</p>	<p>France</p> <p>Hewlett-Packard France</p> <p>1 Avenue du Canada</p> <p>Zone d'Activite de Courtaboeuf</p> <p>F-91947 Les Ulis Cedex</p>	<p>Portugal</p> <p>Hewlett-Packard Portugal -</p> <p>Sistemas de</p> <p>Informática e de Medida S.A.</p> <p>Edifício D. Sancho I</p> <p>Quinta da Fonte</p> <p>Porto Salvo</p> <p>2780-730 Paco de Arcos</p> <p>P-Oeiras</p>
<p>Deutschland</p> <p>Hewlett-Packard GmbH.</p> <p>Herrenberger Straße 110-140</p> <p>D-71034 Böblingen</p>	<p>Österreich</p> <p>Packard Ges.m.b.H.</p> <p>Lieblgasse 1</p> <p>A-1222 Wien</p>	<p>España</p> <p>Hewlett-Packard Española S.A.</p> <p>C/ Vicente Aleixandre 1</p> <p>Parque Empresarial Madrid - Las Rozas</p> <p>28230 Las Rozas</p> <p>E-Madrid</p>
<p>Suomi</p> <p>Hewlett-Packard Oy</p> <p>Piispankalliontie 17</p> <p>FIN-02200 Espoo</p>	<p>Greece</p> <p>Hewlett-Packard Hellas E.Π.Ε.</p> <p>Voriou Epirou 76</p> <p>151 25 Maroussi</p> <p>Atene</p>	<p>Sverige</p> <p>Hewlett-Packard Sverige AB</p> <p>Skalholtsgatan 9</p> <p>S-164 97 Kista</p>
<p>Italia</p> <p>Hewlett-Packard Italiana S.p.A</p> <p>Via G. Di Vittorio 9</p> <p>20063 Cernusco sul Naviglio</p> <p>I-Milano</p>	<p>Regno Unito</p> <p>Hewlett-Packard Ltd</p> <p>Cain Road</p> <p>Bracknell</p> <p>GB-Berks RG12 1HN</p>	<p>Polska</p> <p>Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.</p> <p>ul. Szturmowa 2A</p> <p>02-678 Warszawa</p> <p>Wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370</p>
<p>Ungheria</p> <p>Hewlett-Packard Magyarország Kft.</p> <p>1117 Budapest</p> <p>Neumann J. u. 1.</p>	<p>Lietuva</p> <p>UAB "Hewlett-Packard"</p> <p>Šeimyniškiu g. 21B</p> <p>09200 Vilnius</p>	<p>Lettonia</p> <p>Hewlett-Packard SIA</p> <p>Palasta iela 7</p> <p>Riga, LV-1050</p>
<p>Slovenská republika</p> <p>Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.</p> <p>Mileticova 23</p> <p>826 00 Bratislava</p>	<p>Ceska republika</p> <p>HEWLETT-PACKARD s.r.o.</p> <p>Vyskočilova 1/1410</p> <p>140 21 Praha 4</p>	<p>Estonia</p> <p>HP Oy Eesti Filiaal</p> <p>Estonia pst. 1</p> <p>EE-10143 Tallinn</p> <p>tel +372 6 813 820</p> <p>fax +372 6 813 822</p>

(continua)

Slovenia Hewlett-Packard d.o.o. Tivolska cesta 48 1000 Ljubljana	Cyprus/Kibris Hewlett-Packard Hellas E.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Atene, Grecia	Malta Hewlett-Packard Europe B.V. Amsterdam, Meyrin Branch 150, Route de Nant d'Avril 1217 Meyrin, Geneva Svizzera
---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# 19 Informazioni tecniche

Questo capitolo contiene le seguenti informazioni:

- Requisiti di sistema per Windows e Macintosh
- Specifiche relative a carta, stampa, copia, fax, scheda di memoria e scansione
- Specifiche fisiche, di alimentazione e ambientali
- Informazioni sulle normative di conformità
- Dichiarazione di conformità

## Requisiti di sistema

I requisiti di sistema vengono riportati nel file Leggimi. Per informazioni sulla visualizzazione del file Leggimi, vedere [Visualizza il file Leggimi](#).

## Specifiche della carta

Questa sezione contiene informazioni relative alla capacità dei vassoi della carta, ai formati carta e alle specifiche dei margini di stampa.

### Capacità dei vassoi carta

Tipo	Grammatura carta	Vassoio di alimentazione*	Vassoio di uscita**
Carta normale	Da 60 a 90 g/m <sup>2</sup> (da 16 a 24 libbre)	150 (carta da 75 g/m <sup>2</sup> )	50 (carta da 75 g/m <sup>2</sup> )
Carta Legal	Da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (da 20 a 24 libbre)	150 (carta da 75 g/m <sup>2</sup> )	50 (carta da 75 g/m <sup>2</sup> )
Cartoline	200 g/m <sup>2</sup> max (110 libbre)	60	10
Buste	Da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (da 20 a 24 libbre)	22	10
Striscioni	Da 60 a 90 g/m <sup>2</sup> (da 16 a 24 libbre)	20	20 o meno
Pellicola per lucidi	N/D	25	25 o meno
Etichette	N/D	20	20
Carta fotografica da 10 x 15 cm	236 g/m <sup>2</sup> (145 libbre)	30	30
Carta fotografica da 216 x 279 mm	N/D	20	20

\* Capacità massima.

\*\* La capacità del vassoio di uscita dipende dal tipo di carta e dalla quantità di inchiostro. HP consiglia di svuotare il vassoio di uscita frequentemente.

## Formati carta

Tipo	Dimensioni
Carta	Letter: 216 x 279 mm A4: 20,3 x 297 mm (210 x 10 pollici) A5: 20,3 x 210 mm (148 x 10 pollici) Executive: 184 x 267 mm Legale USA: 216 x 356 mm B5: 20,3 x 250 mm (176 x 10 pollici)
Carta per striscione continuo	Carta per striscioni continui HP, A4 Carta a fisarmonica Carta a modulo continuo: (senza perforazioni)
Buste	#10: 105 x 241 mm #9: 99 x 226 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Pellicola per lucidi	Letter: 216 x 279 mm A4: 20,3 x 297 mm (210 x 10 pollici)
Carta fotografica	102 x 152 mm 127 x 178 mm Letter: 216 x 280 mm A4: 20,3 x 297 mm (210 x 10 pollici) Panoramica 102 x 305 mm Panoramica 127 x 305 mm
Cartoline	76 x 127 mm Schede: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 20,3 x 149 mm (105 x 10 pollici) Scheda Hagaki: 100 x 148 mm
Etichette	Letter: 216 x 279 mm A4: 20,3 x 297 mm (210 x 10 pollici)
Personalizzato	76 x 127 mm fino a 216 x 356 mm

## Specifiche dei margini di stampa

	Superiore (bordo di entrata)	Margine inferiore (bordo di uscita)*
<b>Carta o pellicole per lucidi</b>		
Stati Uniti (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm

	Superiore (bordo di entrata)	Margine inferiore (bordo di uscita)*
ISO (A4, A5) e JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm
<b>Buste</b>		
	3,2 mm	6,7 mm
<b>Cartoline</b>		
	1,8 mm	6,7 mm

\* Questo margine non è compatibile con l'unità HP All-in-One; tuttavia, l'area stampabile totale è compatibile. L'area stampabile dista dal centro 5,4 mm (0,21 pollici), con conseguente asimmetria dei margini superiore e inferiore.

## Specifiche di stampa

- 1200 x 1200 dpi in nero
- 2400 x 1200 dpi a colori con HP PhotoREt III
- Metodo: getto d'inchiostro termico "drop-on-demand"
- Linguaggio: HP PCL Level 3, PCL3 GUI o PCL 10
- La velocità di stampa varia a seconda della complessità del documento
- Capacità produttiva mensile: 500 pagine stampate (media), 5000 pagine stampate (massima)
- Stampa formato panoramico

Modalità		Risoluzione (dpi)	Velocità (ppm)
Ottima	Nero	1200 x 1200	2
	Colore	1200 x 1200 fino a 4800 dpi con ottimizzazione*	2
Normale	Nero	600 x 600	9
	Colore	600 x 600	7
Rapida	Nero	300 x 300	30
	Colore	300 x 300	20

\* Stampa a colori fino a 4.800 x 1.200 dpi ottimizzati su carte fotografiche "premium photo paper" e 1.200 x 1.200 dpi in ingresso.

## Specifiche della copiatrice

- Elaborazione delle immagini digitali
- Fino a 99 copie dell'originale (a seconda del modello)
- Zoom digitale da 25 a 400 % (a seconda del modello)
- Funzioni Adatta alla pagina, Poster e Più pagine per foglio
- Fino a 30 copie al minuto, in nero; 20 copie al minuto, colori (a seconda del modello)
- La velocità di copia varia a seconda della complessità del documento

Modalità		Velocità (ppm)	Risoluzione di stampa (dpi)	Risoluzione di scansione (dpi) *
Ottima	Nero	Fino a 2	1200 x 1200	1200 x 2400
	Colore	Fino a 2	1200 x 1200**	1200 x 2400
Normale	Nero	Fino a 9	600 x 1200	600 x 1200
	Colore	Fino a 5	600 x 600	600 x 1200
Rapida	Nero	Fino a 30	300 x 1200	600 x 1200
	Colore	Fino a 20	600 x 300	600 x 1200

\* Riduzione in scala fino al 400%.

\*\* Su carta fotografica o carta alta qualità.

## Specifiche fax

- Fino a 75 selezioni rapide (a seconda del modello)
- Memoria fino a 90 pagine (a seconda del modello, si basa su una risoluzione standard ITU-T Test Image n. 1); pagine più complesse o risoluzioni più elevate richiederanno più tempo e utilizzeranno più memoria)
- Fino a 33,6 Kbps in trasmissione
- Fino a 6 secondi per pagina a 33,6 Kbps (si basa su una risoluzione standard ITU-T Test Image n. 1); pagine più complesse o risoluzioni più elevate richiedono più tempo e utilizzeranno più memoria)
- Fax CCITT/ITU Group 3 con modalità di correzione degli errori
- Capacità di trasmissione di fax a colori e in bianco e nero
- Fax manuale a più pagine
- Selezione automatica (fino a cinque)
- Rapporti di attività e conferma
- Riconoscimento degli squilli con commutazione automatica/segreteria telefonica

	Foto (dpi)	Fine (dpi)	Standard (dpi)
Nero	200 x 200 (scala di grigi a 8 bit)	200 x 200	200 x 100
Colore	200 x 200	200 x 200	200 x 200

## Specifiche della scheda di memoria

- Numero massimo consigliato di file nella scheda di memoria: 1,000
- Dimensione massima consigliata per ogni file: 12 megapixel, 8 MB
- Dimensione massima consigliata per la scheda di memoria: 1 GB (solo stato solido)



**Nota** Il raggiungimento di uno qualsiasi di questi limiti massimi consigliati potrebbe avere ripercussioni sulle prestazioni dell'unità HP All-in-One, che sarebbero inferiori rispetto al previsto.

### Tipi di scheda di memoria supportati

- CompactFlash
- SmartMedia
- Magic Gate Memory Stick
- Memory Stick
- Memory Stick Duo

- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultimediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

## Specifiche di scansione

- Editor immagini incluso
- Il software OCR integrato converte automaticamente il testo acquisito tramite scansione in testo modificabile
- La velocità di scansione varia a seconda della complessità del documento
- Interfaccia Twain compatibile
- Risoluzione: Ottica 4800 x 2400 dpi, potenziata fino a 19.200 dpi
- A colori: Colori a 48 bit, scala di grigi a 8 bit (256 sfumature di grigio)
- Dimensione massima scansione dalla superficie di scansione: 216 x 279 mm

## Specifiche fisiche

- **Altezza:** 290 mm
- **Larghezza:** 381 mm
- **Profondità:** 502 mm
- **Larghezza:** 10,5 kg

## Specifiche elettriche

- Consumo energetico: fino a 75 W
- Voltaggio di ingresso: CA da 100 a 240 V ~ 2 A 50–60 Hz, con messa a terra
- Tensione di uscita: 31 VCC==2420 mA

## Specifiche ambientali

- Intervallo di temperatura consigliato per il funzionamento: da 15 a 32°C (da 59 a 90°F)
- Intervallo di temperatura operativa supportato: Da 15° a 35° C (da 59° a 95° F)
- Umidità: Dal 15% all'85% di umidità relativa senza condensa
- Intervallo di temperatura non operativa (di stoccaggio): da -40 a 60°C (da -40 a 140°F)



**Nota** In presenza di elevati campi elettromagnetici, è possibile che il funzionamento dell'unità HP All-in-One venga lievemente alterato.

HP consiglia di utilizzare un cavo USB di lunghezza uguale o inferiore a 3 m (10 piedi) per ridurre il rumore indotto causato da possibili e forti campi elettromagnetici.

## Ulteriori specifiche

Se si dispone dell'accesso a Internet, è possibile ottenere ulteriori informazioni visitando il sito Web HP Visitare l'indirizzo: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Programma per la protezione dell'ambiente

Questa sezione fornisce informazioni sulla protezione dell'ambiente, emissione di ozono, consumo di energia, uso della carta, plastica, foglio con dati di sicurezza sui materiali MSDS e programmi per il riciclaggio.

## Protezione dell'ambiente

Hewlett-Packard si impegna a fornire prodotti di alta qualità che non rechino danni all'ambiente. Questo prodotto è stato progettato con caratteristiche che riducono al minimo l'impatto ambientale.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web HP relativo alla protezione dell'ambiente:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html)

## Emissione di ozono

Questo prodotto non genera quantità rilevanti di gas ozono (O<sup>3</sup>).

## Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

[www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)

## Utilizzo della carta

Questo prodotto consente l'utilizzo di carta riciclata, ai sensi delle norme DIN 19309.

## Plastica

I componenti in plastica di peso superiore a 25 grammi sono contrassegnati secondo gli standard internazionali per facilitare l'identificazione e il riciclaggio quando il prodotto viene smaltito.

## Foglio con dati di sicurezza sui materiali MSDS

È possibile consultare le schede dati sulla sicurezza dei materiali (MSDS, Material safety data sheets) sul sito Web HP all'indirizzo:

[www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

Gli utenti che non dispongono dell'accesso a Internet devono contattare il centro assistenza clienti HP locale.

## Programma di riciclaggio

HP dispone di numerosi programmi per la resa e il riciclaggio dei prodotti in molti paesi e collabora con alcuni dei maggiori centri di riciclaggio di parti elettroniche in tutto il mondo. HP contribuisce al risparmio di risorse rivendendo alcuni dei propri prodotti migliori dopo averli rigenerati.

Questo prodotto HP contiene i seguenti materiali che richiedono una speciale procedura di smaltimento.

- Il mercurio presente nella lampada fluorescente dello scanner (< 2 mg)
- Piombo nella lega

## Programma per il riciclaggio dei materiali di consumo HP a getto d'inchiostro

HP è impegnato nella protezione dell'ambiente. Il programma per il riciclaggio dei materiali di consumo HP a getto d'inchiostro è disponibile in molti paesi e regioni e consente di riciclare gratuitamente le cartucce di stampa utilizzate. Per ulteriori informazioni visitare il seguente sito Web:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)

## Informazioni sulle normative di conformità

L'unità HP All-in-One è conforme ai requisiti normativi specifici al paese/regione di provenienza.

Questa sezione contiene informazioni sulle normative che non sono relative alle funzioni wireless.

### Numero identificativo di conformità

Ai soli fini della conformità, al prodotto è assegnato un Numero di modello a norme. Il numero di modello a norme di questo prodotto è SDGOB-0305-01 e non va confuso con il nome commerciale (HP Officejet 7200 All-in-One series) o il numero di prodotto (Q3460A, Q3463A).

### Notice to users of the U.S. telephone network: requisiti FCC

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



**Note** The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such

message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

## FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Caution** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

## Exposure to radio frequency radiation



**Caution** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

## Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada



ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



**Remarque** Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.



**Note** The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

## Avviso per gli utenti dell'area economica europea



Questo prodotto è progettato per il collegamento a una rete PSTN (rete telefonica commutata analogica) dei paesi/regioni dell'area economica europea.

La compatibilità di rete varia a seconda delle impostazioni selezionate dall'utente che è necessario reimpostare per utilizzare l'apparecchiatura sulla rete telefonica di un paese/regione differente da quello di acquisto. Contattare il rivenditore o Hewlett-Packard Company per ricevere ulteriore assistenza.

Il presente apparecchio è stato certificato dal produttore in conformità alla direttiva 1999/5/EC (supplemento II) per i collegamenti in ambito europeo con terminale singolo alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN). Tuttavia, a causa delle differenze tra le singole reti PSTN presenti nei diversi paesi, l'approvazione non costituisce di sé garanzia assoluta che l'apparecchiatura funzioni correttamente se collegata a un qualsiasi terminale di una rete PSTN.

Nel caso si verificano problemi, rivolgersi innanzitutto al rivenditore dell'apparecchiatura.

Questo dispositivo è stato progettato per la selezione a toni multifrequenza e ad apertura di doppino. Nella caso in cui la chiusura di doppino dovesse presentare dei problemi, si raccomanda di utilizzare l'apparecchio solo con la selezione a toni multifrequenza.

### Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP All-in-One into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

### Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

### Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

### Notice to users in Korea

### 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

### HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of conformity



#### DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

**Manufacturer's Name:** Hewlett-Packard Company

**Manufacturer's Address:** 16399 West Bernardo Drive  
San Diego CA 92127, USA

**declares, that the product**

**Regulatory Model Number:** SDGOB-0305-01

**Product Name:** OfficeJet 7200 Series (**Q3460A, Q3463A**)

**Model Number(s):** OfficeJet 7210 (Q5560A/B), 7210xi (Q5561A), 7210v (Q5566A),  
7205 (Q5567A/B), 7213 (Q5572C), 7215 (Q5568B), 7208 (Q5565D)  
7210 (Q5575A, Q5574C)

**Power Adapter(s) HP part#:** 0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international)  
0957-2106 (international)

#### conforms to the following Product Specifications:

**Safety:** IEC 60950-1: 2001  
EN 60950-1: 2002  
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)  
UL 60950-1: 2003, CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03  
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

**EMC:** CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B  
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998  
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000  
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001  
AS/NZS CISPR 22: 2002  
CNS13438:1998, VCCI-2  
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2  
GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002

**Telecom:** TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2002

#### Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration

29 June 2004  
Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,  
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143)

# Indice

## A

- Accesso a Internet
  - modem 126
- accessori, ordinazione 143
- adattamento alla pagina 66
- aggiornamento da USB alla rete 124
- aggiornamento della periferica
  - informazioni su 197
  - Macintosh 198
  - Windows 197
- aggiornamento software.  
*vedere* aggiornamento della periferica
- Aiuto HP
  - HP Director (OS 9) 21
- alimentatore automatico documenti
  - caricamento dell'originale 34
  - inceppamenti, risoluzione dei problemi 188
  - problemi dell'alimentatore, risoluzione 189
  - pulizia 189
  - reinstallazione della piastra anteriore 193
  - rimozione della piastra anteriore 189
- allineamento cartucce di stampa 155
- altre applicazioni
  - HP Director (OS 9) 20
- ambiente
  - riciclaggio materiali di consumo per stampanti a getto d'inchiostro 220
- annullamento
  - Copia 71
  - fax 96, 109, 113
  - operazione di stampa 79
  - pulsante 10
  - Scansione 76
- anteprima
  - menu 13
  - pulsante 11
  - riempimento 49

- Scansione 50
- Stampa 48
- applicazione. *vedere* carta
- applicazione, stampa 77
- assistenza clienti
  - Australia 203
- Assistenza HP
  - prima di contattare 162
- autenticazione (impostazioni di rete wireless) 138
- Avvia fax Colore, pulsante 9
- Avvia fax Nero, pulsante 9
- avvio copia colore 10
- avvio copia nero 10
- Avvio scansione, pulsante 10

## B

- biglietti d'auguri, caricamento 41
- blocco carrello 170
- buste
  - caricamento 41

## C

- Canale (impostazioni di rete wireless) 137
- caricamento
  - biglietti d'auguri 41
  - buste 41
  - carta A4 37
  - carta di formato standard 37
  - Carta fotografica da 10 x 15 cm 39
  - Carta fotografica da 4 x 6 pollici 39
  - carta Legale 37
  - carta Letter 37
  - carta per striscioni continui 41
  - cartoline 40
  - etichette 41
  - lucidi 41
  - originale 34
  - schede Hagaki 40
  - trasferimento a caldo 41
- carrello bloccato 170

## carta

- caricamento 37
- copia da Legale a Lettera 67
- formati carta 215
- formato carta copia 57
- formato carta per i fax 107
- inceppamenti 43, 170, 187
- ordinazione 142
- risoluzione dei problemi 187
- specifiche della carta 214
- tipi consigliati 36
- tipi di carta consigliati per la copia 58
- tipi sconsigliati 36
- Carta A4, caricamento 37
- carta fotografica
  - caricamento 39
- Carta fotografica da 10 x 15 cm
  - caricamento 39
- carta fotografica da 4 x 6 pollici, caricamento 39
- carta Legale
  - caricamento 37
- carta Letter
  - caricamento 37
- carta per striscioni continui
  - caricamento 41
- cartoline, caricamento 40
- cartucce. *vedere* Cartucce di stampa
- Cartucce di stampa
  - allineamento 155
  - manipolazione 149
  - nomi dei componenti 149
  - ordinazione 142
  - pulizia 156
  - pulizia dei contatti 157
  - pulizia dell'area degli ugelli dell'inchiostro 158
  - risoluzione dei problemi 195
  - verifica dei livelli d'inchiostro 147
- cartucce di stampa

- cartuccia di stampa fotografica 154
- cartuccia foto grigio 154
- conservazione 154
- risoluzione dei problemi 167
- sostituzione 150
- cartucce d'inchiostro. *vedere*
- Cartucce di stampa
- cartuccia di stampa riciclaggio 220
- cavo di alimentazione
  - connessione, errore 177
  - estensione 185
  - verifica 177
- cavo di alimentazione a 2 fili 180, 185
- cavo di alimentazione a 4 fili 180, 185
- cavo Ethernet CAT-5 128
- clienti, assistenza
  - al di fuori degli Stati Uniti 201
  - contattare 200
  - Corea 204
  - Giappone 204
  - ID assistenza 200
  - Nord America 201
  - numero di serie 200
  - Servizio di sostituzione rapida HP (Giappone) 205
  - sito Web 199
- codice di identificazione dell'abbonato 100
- collega
  - config (impostazioni di rete generica) 136
  - velocità 132
- collegamento di più computer 131
- colore
  - copie 69
  - intensità 68
- computer gateway 125
- comunicazione (impostazioni di rete wireless) 137
- condivisione stampante
  - Macintosh 25
  - Windows 25
- configurazione
  - differenziazione degli squilli 83
  - fax 80

- linea DSL 82
- linea fax separata 81
- linea ISDN 83
- linea telefonica condivisa 85
- messaggeria vocale 86
- risoluzione dei problemi fax 175
- sistema PBX 83
- test fax 87
- configurazione (impostazioni di rete generiche) 135
- configurazione dell'hardware, risoluzione dei problemi 164
- Connessione Ethernet
  - Accesso a Internet 125
  - wireless 127
- contrasto, fax 106
- Copia
  - annullamento 71
  - documenti in bianco e nero 62
  - formato carta 57
  - formato, personalizzato 67
  - foto, ottimizzazione 68
  - fronte/retro 62
  - impostazioni predefinite 71
  - ingrandimento 67
  - ingrandimento per poster 70
  - intensità colore 68
  - numero di copie 61
  - più volte su una pagina 65
  - qualità 60
  - riduzione 67
  - riduzione/ingrandimento 66
  - specifiche della copia 216
  - testo, ottimizzazione 68
  - tipi di carta, consigliati 58
  - trasferimento a caldo 70
  - velocità 60
- copia
  - copie senza bordo 63
  - da Legale a Lettera 67
  - foto su carta Lettera o A4 64
  - menu 12
  - ottimizzazione delle aree chiare 69
  - pulsante di menu 11
  - riduzione 67
  - riduzione/ingrandimento 12
- copie scure 68

- copie senza bordo
  - foto 63
  - riempimento intera pagina 64
- crittografia
  - impostazioni 138

## D

- data, impostazione 100
- dati tecnici
  - capacità dei vassoi carta 214
  - formati carta 215
  - margini di stampa, specifiche 215
  - peso 218
  - requisiti di sistema 214
  - specifiche ambientali 218
  - specifiche della carta 214
  - specifiche della copia 216
  - specifiche della scheda di memoria 217
  - specifiche di alimentazione 218
  - specifiche di scansione 218
  - specifiche di stampa 216
  - specifiche fax 217
  - specifiche fisiche 218
- declaration of conformity
  - Area economica europea 224
  - HP Officejet 7200 All-in-One series 224
- differenziazione degli squilli 83, 90, 109
- disinstallazione
  - software 173
- display del pannello di controllo
  - modifica della lingua 165
  - modifica delle unità di misura 166
- DSL, configurazione linea con il fax 82

## E

- Esegui copie
  - HP Director (OS 9) 20
  - HP Director (Windows) 15
  - HP Image Zone per OS X 18
- Ethernet 24
- etichette
  - caricamento 41

## EWS

- password, impostazioni 136
- uso 133

## F

## fax

- annullamento 113
- cavo di alimentazione 177, 180, 185
- configurazione 80, 175
- contrasto 106
- data e ora 100
- differenziazione degli squilli 83, 90, 109
- eliminazione 112
- formato carta 107
- immissione di testo e di simboli 101
- impostazioni 105, 107
- inoltrare fax 108, 109
- interferenze sulla linea telefonica 185
- Internet 113, 186
- intestazione 100
- Invia 91
- invio manuale 94
- linea DSL, configurazione 82
- linea ISDN, configurazione 83
- menu 11
- messaggeria vocale, configurazione 86
- modalità correzione errori (ECM) 111
- modalità di risposta, impostazione 90, 91
- originali su lato singolo 93, 98
- pausa 101
- predefiniti 107
- problemi di invio 184
- programmazione 95
- pulsante menu 10
- rapporti 87, 92, 102
- ricezione 97
- ricezione con backup dei fax 110
- ricezione manuale 99
- richiesta 99
- riduzione automatica 110
- riselezione 94, 109

- risoluzione 105
- risoluzione dei problemi 175
- risposta alla chiamata 99
- risposta automatica, impostazione 91
- ristampa 112
- schiarimento o scurimento 106
- segreteria telefonica 182, 184
- selezione a toni o a impulsi 107
- selezione monitor 96
- selezione rapida 95, 103, 104, 105
- sistema PBX, configurazione 83
- specifiche fax 217
- squilli prima di rispondere 97
- test 87, 175
- test non superato 176
- tipo di squilli di risposta 109
- velocità 112
- volume 108
- fax in fronte-retro 93, 98
- FCC
  - dichiarazione 221
  - requisiti 220
- file DPOF 56
- File Leggimi 163
- FolP 113, 186
- foto
  - cartuccia di stampa fotografica 154
  - cartuccia foto grigio 154
  - condivisione 74
  - deselezione 54
  - e-mail 74
  - HP Image Zone 120
  - invio 74
  - invio da una scheda di memoria 116
  - invio immagini acquisite tramite scansione 118
  - menu 13
  - ottimizzazione delle copie 69
  - pulsante di menu 11
  - scansione 74
  - senza bordo 54
  - stampa da file DPOF 56

- stampa rapida 55
- foto senza bordi
  - stampa da scheda di memoria 54
- fotocamera digitale
  - PictBridge 55
- freccia destra 10
- freccia sinistra 10

## G

- Galleria HP
  - HP Image Zone per OS X 18
- Galleria HP
  - HP Director (OS 9) 20
- garanzia
  - aggiornamento 199
  - dichiarazione 210
- gateway
  - computer 125
  - impostazione predefinita 135
  - router 125
- gateway predefinito (impostazioni di rete generiche) 135
- gruppo di voci di selezione rapida 104

## H

- HP All-in-One
  - descrizione 8
- HP Director
  - avvio 15
  - HP Instant Share 123
  - icone mancanti 172
- HP email portal
  - HP Image Zone per OS X 18
- HP Image Edit
  - HP Image Zone per OS X 18
- HP Image Print
  - HP Image Zone per OS X 18
- HP Image Zone
  - descrizione 14
  - HP Director (Windows) 16
  - HP Instant Share 120, 121, 122
  - Macintosh 121, 122
  - Macintosh (OS 9) 19
  - Macintosh (OS X) 16

Windows 15, 120  
 HP Instant Share  
 descrizione 115  
 HP Image Zone per OS X 18  
 impostazione 116  
 invio a una periferica 74, 116, 120  
 invio delle scansioni 74  
 invio di foto da una scheda di memoria 116  
 invio di foto via e-mail 116, 120  
 invio di immagini 74, 116, 120  
 invio immagini acquisite tramite scansione 118  
 scansione di immagini 74  
 scansioni su e-mail 74  
 HP JetDirect 24  
 HP sul Web  
 HP Director (OS 9) 20

## I

ID assistenza 200  
 imposta  
 menu, pulsante 10  
 impostazione  
 differenziazione degli squilli 109  
 menu 12  
 test fax 175  
 Impostazioni  
 HP Director (OS 9) 21  
 impostazioni  
 data e ora 100  
 fax 107  
 opzioni di stampa 78  
 risposta automatica 89  
 velocità fax 112  
 impostazioni avanzate di rete 132  
 impostazioni di rete generiche 134  
 impostazioni predefinite  
 Copia 71  
 fax 107  
 ripristino 161  
 impostazioni, ripristino dei valori predefiniti 132  
 inceppamenti nell'accessorio per la stampa fronte-retro, soluzione dei problemi 188

inceppamenti, carta 43, 170, 187  
 indirizzo hardware (impostazioni di rete generiche) 134  
 indirizzo HW accesso (impostazioni di rete wireless) 139  
 Indirizzo MAC (Media Access Control) 134  
 ingrandimento delle copie 64  
 inoltro fax 108, 109  
 inserimento di testo 101  
 installazione del cavo USB 164  
 installazione del software  
 Macintosh 130  
 Windows 129  
 Installazione del software per Macintosh 130  
 Installazione del software per Windows 129  
 installazione software  
 Macintosh 130  
 Windows 129  
 Instant Share. *vedere*  
 HP Instant Share  
 Instant Share, HP  
 Connessione Ethernet 125  
 Internet  
 banda larga 128  
 DSL o cavo con gateway router 125  
 fax, uso 113, 186  
 Internet a banda larga 128  
 interruzione  
 Copia 71  
 fax 109, 113  
 fax programmato 96  
 lavoro di stampa 79  
 Scansione 76  
 intervallo prompt 160  
 intestazione, fax 100  
 invio a una periferica da una scheda di memoria 116  
 HP Image Zone 120, 121  
 immagini acquisite tramite scansione 118  
 invio fax  
 fax base 92  
 HP Director (Windows) 16  
 HP Image Zone per OS X 18

manuale 94, 96  
 memoria 96  
 originali in fronte-retro 93  
 programmazione 95  
 rielezione 94  
 selezione monitor 96  
 selezioni rapide 95

## IP

impostazioni 132  
 indirizzo (impostazioni di rete generiche) 135

## L

linea ADSL. *vedere* linea DSL  
 linea ISDN, configurazione 83  
 livelli di inchiostro, controllo 147  
 lucidi  
 caricamento 41

## M

manuale  
 invio, fax 94, 96  
 rapporti fax 103  
 ricezione, fax 99  
 manutenzione  
 allineamento cartucce di stampa 155  
 impostazione velocità scorrimento 160  
 intervallo prompt 160  
 modalità Power Save 160  
 pulizia cartucce di stampa 156  
 pulizia della superficie di scansione 145  
 pulizia della superficie esterna 146  
 pulizia retro del coperchio 146  
 rapporto di auto-test 148  
 ripristino valori predefiniti 161  
 sostituzione cartucce di stampa 150  
 verifica dei livelli d'inchiostro 147  
 margini di stampa, specifiche 215  
 memoria  
 eliminazione fax 112  
 ristampa fax 112  
 salvataggio dei fax 110

messaggia vocale  
     configurazione con il fax 86  
     impostazione con il fax 90  
     risoluzione dei problemi 182  
 modalità correzione errori (ECM) 111  
 modalità di risposta 89  
 modalità Power Save 160  
 modem computer  
     risoluzione dei problemi 180, 182

## N

nome di servizio mDNS (impostazioni di rete generiche) 136  
 nome host (impostazioni di rete generiche) 135  
 numeri di telefono, assistenza clienti 200  
 numero di serie 200

## O

OK, pulsante 10  
 ora, impostazione 100  
 ordinazione  
     accessori 143  
     carta 142  
     Cartucce di stampa 142  
     Guida all'installazione 143  
     Manuale dell'utente 143  
     software 143

## P

pacchetti ricevuti 139  
 pacchetti trasmessi 139  
 pagina di configurazione 131, 134  
 pannello di controllo  
     descrizione 9  
     inserimento di testo 101  
     velocità scorrimento 160  
 passaggio da USB alla rete 124  
 password admin (impostazioni di rete generiche) 136  
 password, Embedded Web Server 136  
 personalizzato  
     prima di contattare 162  
     risorse 162  
 PictBridge 55

poster  
     Copia 70  
 presa RJ-45 128, 140, 141  
 presa telefonica a muro, fax 177  
 problemi di collegamento, fax 180, 184  
 problemi di installazione 163  
 problemi relativi al fax  
     invio e ricezione 184  
 programma per la protezione dell'ambiente 218  
 programmazione, fax 95  
 protezione cartucce di stampa 154  
 pulizia  
     alimentatore automatico documenti 189  
     area degli ugelli dell'inchiostro delle cartucce di stampa 158  
     Cartucce di stampa 156  
     contatti delle cartucce di stampa 157  
     retro del coperchio 146  
     superficie di scansione 145  
     superficie esterna 146  
 Pulsante On 11  
 pulsanti di selezione rapida 9

## Q

qualità  
     Copia 60  
     fax 105  
 qualità di copia normale 60  
 qualità di copia ottimale 60  
 qualità di copia veloce 60  
 Qualità, pulsante 11

## R

rapporti  
     auto-test 148  
     errore 102  
     fax 87, 92, 102, 103, 175  
     fax, test non superato 176  
     lista selezioni rapide 103  
     rapporto di auto-test 103  
     registro fax 103  
     ultima transazione fax 103  
 rapporti di errore, fax 102  
 rapporti fax automatici 102  
 rapporto di auto-test 103, 148  
 regolamentazioni, avvisi

avviso per gli utenti dell'area economica europea 222  
 avviso per gli utenti della rete telefonica tedesca 223  
 avviso per gli utenti in Corea 223  
 Dichiarazione di conformità (Area economica europea) 224  
 dichiarazione di conformità (U.S.) 224  
 dichiarazione per il Canada 221  
 notice to users in Japan 223  
 numero identificativo di conformità 220  
 requisiti FCC 220, 221  
 reinstallazione del software 173  
 requisiti di sistema 214  
 restituzione dell'unità HP All-in-One 205  
 rete  
     aggiornamento da 124  
     nome (impostazioni di rete wireless) 137  
     pagina di configurazione 131  
     tipo di connessione (impostazioni di rete generica) 134  
 rete di infrastruttura 124  
 retro del coperchio, pulizia 146  
 ricezione fax  
     inoltro 108  
     manuale 99  
     polling 99  
     risoluzione dei problemi 180, 182  
 Richiama/Pausa, pulsante 9  
 richiesta di fax 99  
 riciclaggio  
     materiali di consumo 220  
     periferica 219  
 riduzione dei fax in base alla pagina 110  
 riduzione/ingrandimento  
     adattamento di più copie su una pagina 65  
     formato personalizzato 67  
     menu 12



- poster 70
- pulsante 11
- ridimensionamento per adattare al formato Lettera 67
- ridimensionamento per adattare al formato Lettera o A4 66
- riempimento intera pagina
  - ingrandimento foto 64
- ripristino dei valori predefiniti 132
- ripristino delle impostazioni predefinite 161
- riselezione fax 94, 109
- risoluzione dei problemi
  - carrello bloccato 170
  - carta 187
  - Cartucce di stampa 195
  - cartucce di stampa 167
  - cavo USB 164
  - configurazione 163
  - configurazione dell'hardware 164
  - contattare l'assistenza HP 162
  - fax 175, 180, 184 186
  - File Leggimi 163
  - inceppamenti, carta 43, 170, 187
  - inceppamento della carta 170
  - informazioni su 162
  - informazioni sulla configurazione 163
  - installazione software 170
  - invio di fax 180
  - linea telefonica, interferenze 185
  - lingua, modifica 165
  - ricezione di fax 180, 182
  - risorse di assistenza 162
  - Schede di memoria 197
  - segreterie telefoniche 184
  - test del fax 176
  - unità di misura errate 166
- risoluzione, fax 105
- risposta automatica
  - indicatore 9
  - pulsante 9
- ristampa fax in memoria 112
- router 124, 129

## S

- salvataggio
  - fax in memoria 110
  - foto su computer 47
- Scansione
  - anteprima 50
  - da periferica collegata direttamente 73
  - da periferica di rete 73
  - HP Instant Share 118
  - interruzione 76
  - specifiche di scansione 218
  - sulla scheda di memoria 76
- scansione
  - dal pannello di controllo HP Instant Share 74
- scansione a
  - pulsante menu 11
- Scansione a, menu
  - USB - Macintosh 13
  - USB - Windows 13
- scansione documento
  - HP Director (OS 9) 20
  - HP Director (Windows) 15
- scansione fotografia
  - HP Director (OS 9) 20
  - HP Director (Windows) 15
  - HP Image Zone per OS X 17
- Scansione su OCR
  - HP Image Zone per OS X 17
- scansione su PDF
  - HP Image Zone (OSX) 18
- Scarica immagini
  - HP Director (OS 9) 20
  - HP Image Zone per OS X 17
- Scheda di memoria
  - CompactFlash 45
- Scheda di memoria Memory Stick 45
- Scheda di memoria MultiMediaCard (MMC) 45
- Scheda di memoria Secure Digital 45
- Scheda di memoria SmartMedia 45
- Scheda di memoria xD 45
- Schede di memoria
  - anteprima 48
  - inserimento di una scheda 47

- invio di foto 116
- salvataggio di file su computer 47
- specifiche 217
- stampa file DPOF 56
- stampa foto 53
- supportata 217
- schede di memoria
  - descrizione 45
- schede Hagaki, caricamento 40
- schermata Stampante trovata, Windows 130
- schermata Tipo di collegamento, Windows 130
- schiarimento
  - copie 68
  - fax 106
- scurimento
  - fax 106
- segnale (impostazioni della rete wireless) 137
- segreteria telefonica
  - ricezione fax 90, 97
  - risoluzione dei problemi 184
- selezione a impulsi 107
- selezione a toni 107
- selezione monitor 96
- selezione rapida
  - creazione di voci 103, 104
  - elenco stampe 103
  - eliminazione impostazioni 105
  - gruppi 104
  - invio fax 95
  - modifica 105
- Selezione rapida, pulsante 10
- server DNS (impostazioni di rete generiche) 135
- server Web incorporato (EWS).
  - password, impostazioni 136
  - uso 133
- simboli, immissione 101
- sistema PBX, configurazione 83
- software
  - disinstallazione 173
  - reinstallazione 173
  - risoluzione dei problemi di installazione 170

sostituzione cartucce di stampa 150  
 specifiche  
     (10 x 15 cm) 214  
     alimentazione 218  
     ambientali 218  
     buste 214  
     carta fotografica da 10 x 15 cm 214  
     carta Legale 214  
     carta Letter 214  
     carta per striscioni continui 214  
     Copia 216  
     etichette 214  
     fax 217  
     lucidi 214  
     memoria, scheda di 217  
     Scansione 218  
     Stampa 216  
 specifiche ambientali 218  
 specifiche di alimentazione 218  
 specifiche fisiche 218  
 spia di attenzione 11  
 squilli prima di rispondere al fax 97  
 squillo, tipo 109  
 SSID 137  
 Stampa  
     annullamento lavoro 79  
     anteprima 48  
     da un'applicazione 77  
     dal computer 77  
     fax 112  
     foto da file DPOF 56  
     foto da scheda di memoria 53  
     opzioni di stampa 78  
     rapporti fax 87, 102  
     specifiche di stampa 216  
     stampa rapida 55  
     su entrambi i lati della pagina 98  
 stampa  
     rapporti fax 92, 103  
     rapporto di auto-test 148  
 stampa foto, pulsante 10  
 stampa rapida 55  
 stato (impostazioni di rete generiche) 134  
 stato wireless (impostazioni di rete wireless) 136

subnet mask (impostazioni di rete generiche) 135  
 suoni, regolazione fax 108  
 superficie di scansione  
     caricamento dell'originale 35  
     pulizia 145  
**T**  
 Tastierina numerica 9, 101  
 telefono  
     invio fax 94  
     ricezione di un fax 99  
 test  
     cavo di alimentazione 177  
     condizione di linea fax 178  
     configurazione fax 87, 175  
     fax, test hardware 176  
     fax, test non superato 176  
     porta fax 177  
     presa telefonica a muro 177  
     segnale di linea 179  
     test hardware, fax 176  
     test linea fax 178  
     test porta corretta, fax 177  
     test presa telefonica, fax 177  
     test segnale di linea, errore 179  
 testo  
     immissione con tastierina numerica 101  
     ottimizzazione su copie 68  
 tipi di collegamento supportati  
     condivisione stampante 25  
     Ethernet 25  
     USB 25  
 tipo di squilli di risposta 83, 109  
 trasferimento a caldo  
     caricamento 41  
     Copia 70  
 trasferimento di immagini  
     HP Director (Windows) 16  
**U**  
 URL (impostazioni di rete generiche) 134  
**V**  
 valori predefiniti, ripristino 132, 161

vassoio carta  
     capacità dei vassoi carta 214  
 vassoio di alimentazione  
     capacità 214  
 vassoio di alimentazione posteriore 60  
 vassoio di ingresso principale 60  
 velocità collegamento, impostazione 132  
 velocità di trasmissione 112  
 velocità scorrimento 160  
 versione firmware (impostazioni di rete generiche) 134  
 Visualizzatore documenti  
     HP Director (Windows) 16  
 voci di selezione rapida individuali 103  
 volume, regolazione fax 108  
**W**  
 Webscan 26

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

[www.hp.com](http://www.hp.com)



Q5560-90112